



**WIELNAAF - AXIALE SPELING LAGER****Reparatie-instructies  
nummer**  
00151**Naam reparatie-instructies**  
Wielnaaf - Axiale speling lager**Geldt voor**  
396295000044600  
...**Model**  
BUS**Productie periode**  
allemaal**Wijziging**  
niet geselecteerd**Algemene uitrusting**

Slotenmaker's drijfpin

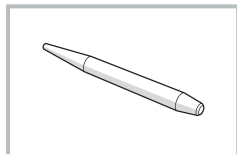

Sokkel S = 55

 **KENNISGEVING:** Beschadigde elementen moeten worden  
vervangen.

Raadpleeg de instructies - COMBI - Het voertuig op hijsen (00410)


Bij het afstellen van de naaflagers van de vooras:

Raadpleeg de instructies - Aandrijfflens - Verwijderen / aanbrengen (23026)

Bij het afstellen van de lagers van de achterasnaaf:

Raadpleeg de instructies - HUNTER, AMBULANCE, COMBI, FARMER, DROPSIDE TRUCK - Asas - Verwijderen / installeren (24016)

**BEELD****OPERATIE BESCHRIJVING**

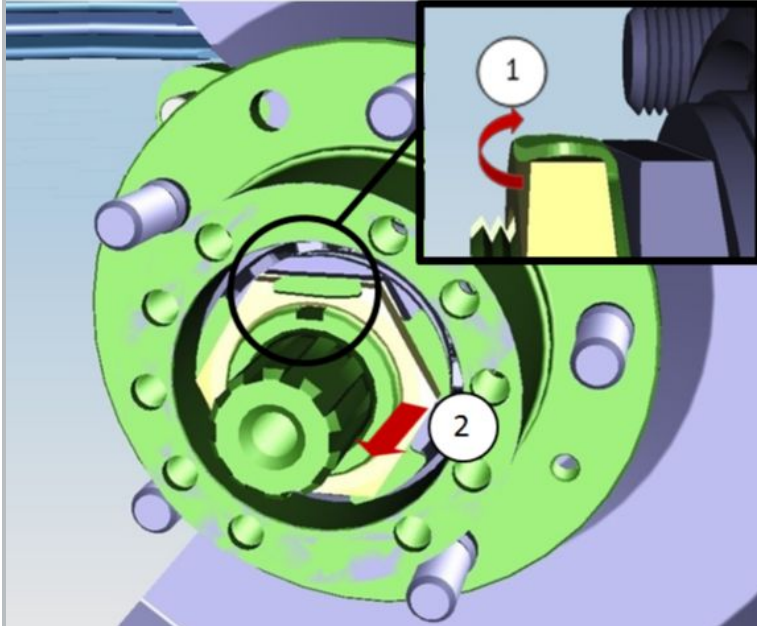


1. Maak de peddel van de borgring los.

2. Verwijder de borgmoer.

aanhaalmoment - 25 N · m


Afbeelding 1

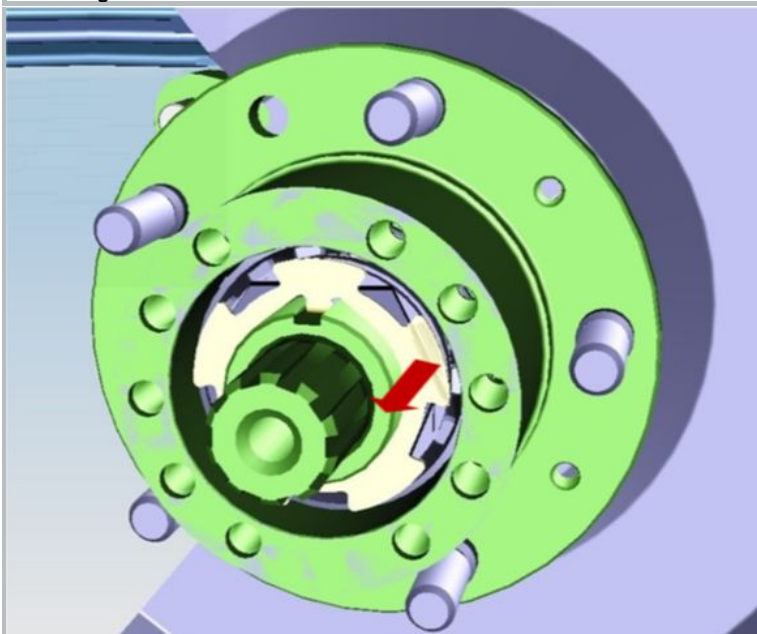

3. Verwijder de borgring.

**⚠ MELDING:** hergebruik van de borgring is niet toegestaan.

Afbeelding 2

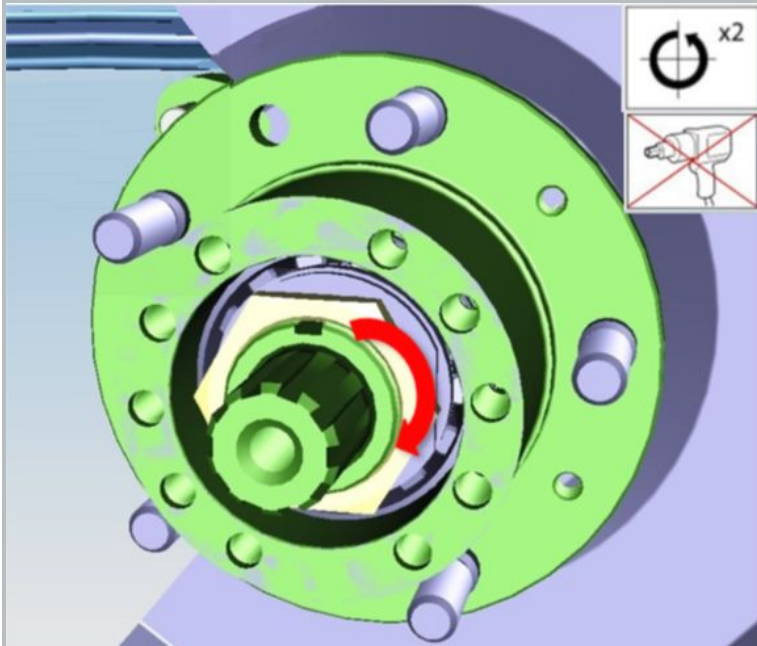


4. Draai de stelmoer vast terwijl u aan het wiel draait.

S = 55

aanhaalmoment - 140 N · m

Afbeelding 3

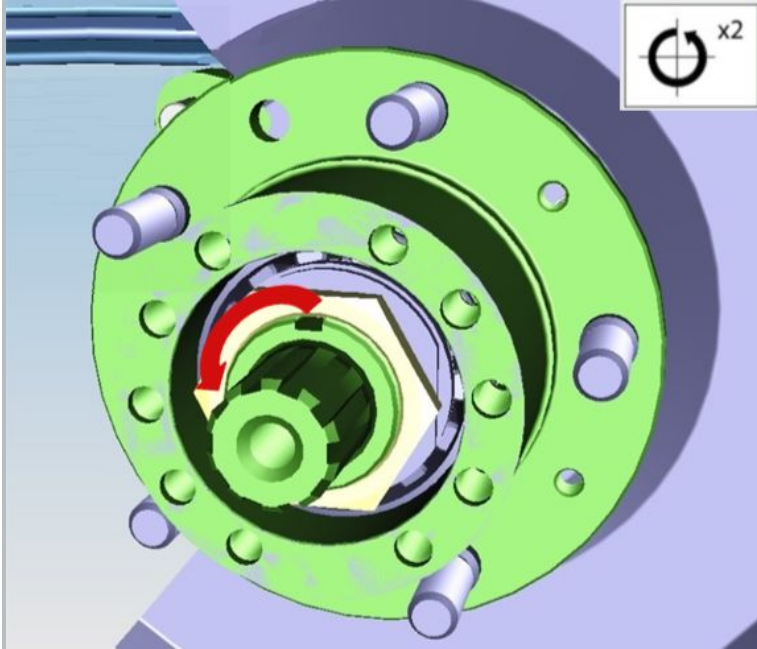


Afbeelding 4

5. Draai de stelmoer los voor 1 / 6-1 / 3 rotatie.

S = 55

6. Draai het wiel 1-2 omwentelingen.

Het wiel moet vrij kunnen draaien zonder dat de remschoenen de schijf of trommel raken.

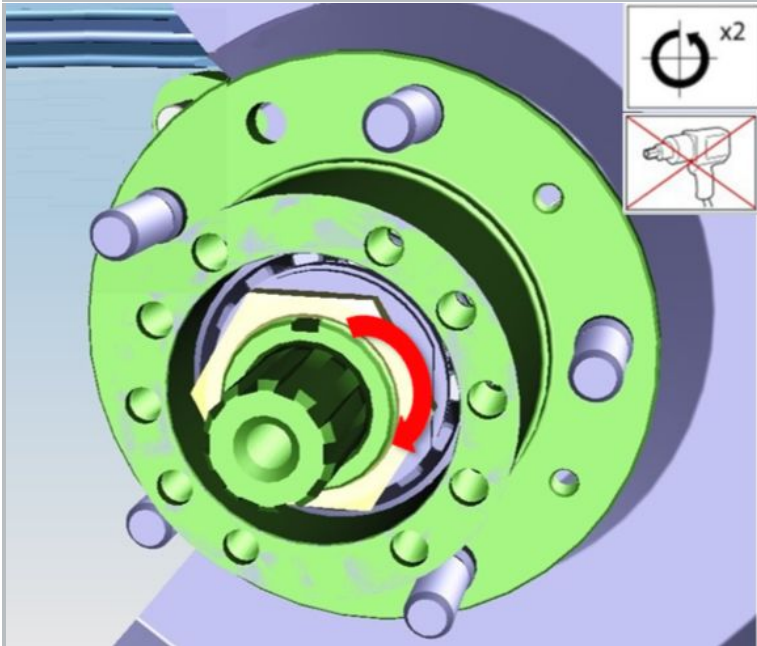


Afbeelding 5

7. Draai de stelmoer vast.

S = 55

aanhaalmoment - 30 N · m

Bij het vervangen van de lagers is het aanhaalmoment van de moer 40 Nm. Bij het aandraaien van de moer drukt u de steeksleutel-dwarsbalk soepel zonder schokken terwijl u het wiel draait om de rollen correct in de lagerloopring te positioneren.

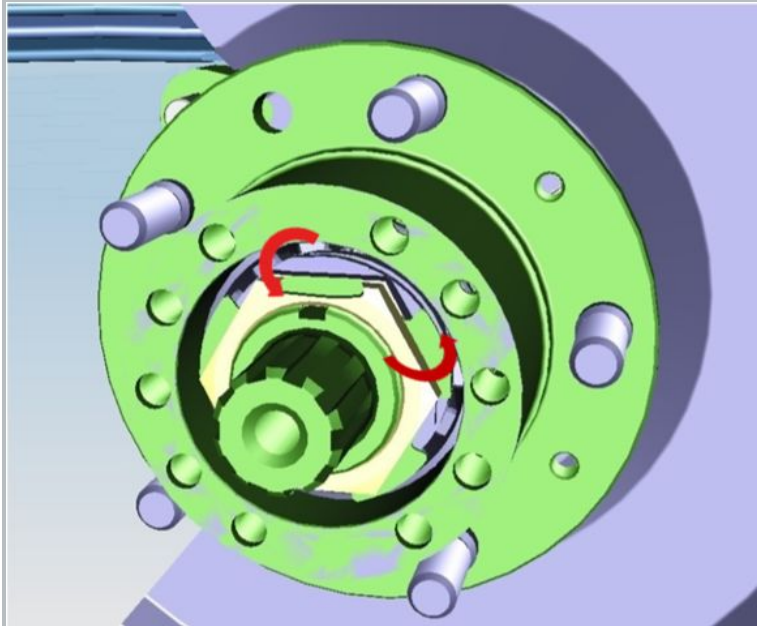

Afbeelding 6

8. Installeer de borgring.

9. Draai de borgmoer vast.

aanhaalmoment - 25 N · m

Bij het vervangen van het lager is het aanhaalmoment van de moer 30 Nm. De afstelling is correct als het wiel vrij ronddraait zonder vast te lopen, visuele axiale lagering en rollen.

10. Buig de borgmoerpeddels op de stelmoer en borgmoer.

Installeer in omgekeerde volgorde van verwijderen.