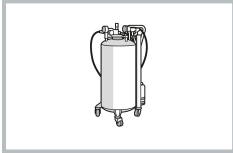


**BRANDSTOF AFTAPPEN UIT DE BRANDSTOFTANK (C)****Reparatie-instructies  
nummer**  
00156**Naam reparatie-instructies**  
Brandstof aftappen uit de brandstoftank (C)**Geldt voor**  
374195000046500  
...**Model**  
BUS**Productie periode**  
allemaal**Wijziging**  
niet geselecteerd**Algemene uitrusting****Brandstofpompeenheid**

**⚠ WAARSCHUWING:** Wees voorzichtig bij het omgaan met brandstof. Brandstofdampen zijn giftig en explosief.

**⚠ WAARSCHUWING:** Voorkom dat brandstof en dampen in de mond, huid, ogen en ademhalingswegen komen.

**⚠ WAARSCHUWING:** Mors geen brandstof. Gemorste brandstof moet onmiddellijk worden verwijderd.

**⚠ WAARSCHUWING:** Voer ongebruikte en / of verontreinigde brandstof af in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

**⚠ WAARSCHUWING:** Bij het werken met onderdelen van brandstofapparatuur is het gebruik van open vuur van welk type dan ook ten strengste verboden.

**⚠ WAARSCHUWING:** Het niet opvolgen van de veiligheidsmaatregelen bij het omgaan met brandstofapparatuur en brandstoffen kan leiden tot ernstig letsel of brand.

**⚠ KENNISGEVING:** Let er bij het uitvoeren van werkzaamheden op dat u de onderwatermodule en de onderdelen van het brandstofsysteem niet beschadigt.

**Intrekking:**

Raadpleeg de instructies - STIJF VOERTUIG, LUIK, UAZ SANITAIRE AUTO VOOR MEDISCHE DIENSTEN - Batterij - Ontkoppelen / verbinden (C) (37070)


**BEELD****OPERATIE BESCHRIJVING**



1. Open de tankdop.



Afbeelding 1

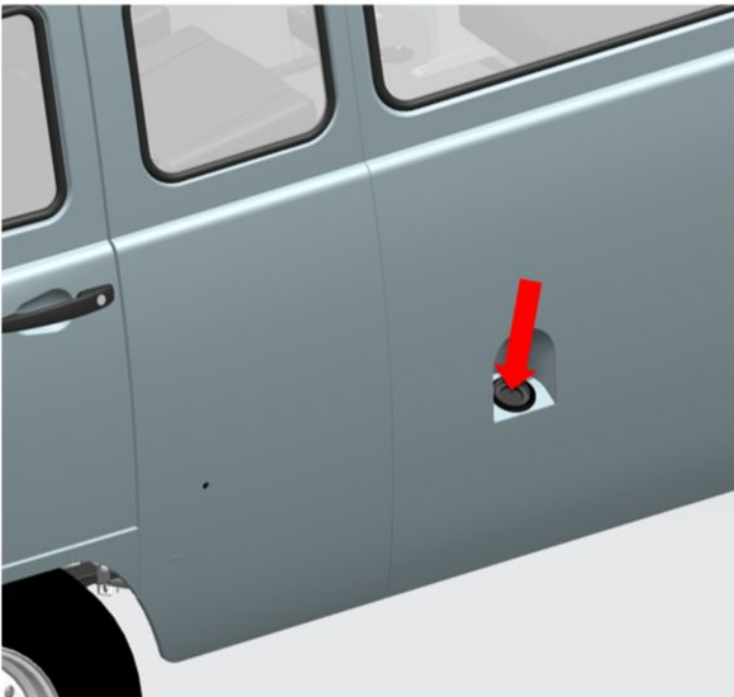

Afbeelding 2

2. Breng de brandstofpompeenheid binnen.


3. Plaats de zuigleiding van het systeem in de vulopening van de brandstoftank.


Laat de aanzuigleiding zakken totdat deze de bodem van de tank raakt.

4. Pomp brandstof weg.

Na het legen kan er wat brandstof in de brandstoftank achterblijven. Tap de brandstof op dezelfde manier af uit de rechter brandstoftank.

## Installatie:

 **KENNISGEVING:** Draai de tankdop tot drie klikken vast.

 **MELDING:** Controleer na installatie of de sensor van de brandstofniveau-indicator werkt.

