

ACCESSOIRE AANDRIJFRIEM - AFSTELLING

Nummer reparatie-instructies:
00159

Naam reparatie-instructies:
Accessoire Aandrijfriem - Afstelling


Geldt voor
6RK1210 AANDRIJFLIJN

Model
BUS

Productie periode
alle

Algemene uitrusting

Wijziging
Niet geselecteerd

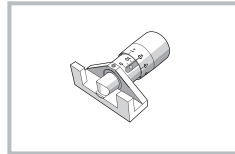

Universele riemspanningstester


WAARSCHUWING: Werk alleen met uitgeschakelde motor.

WAARSCHUWING: Wacht tot de motoronderdelen volledig zijn afgekoeld voordat u met de werkzaamheden begint, om brandwonden te voorkomen.

OPMERKING: Monteer voor het uitvoeren van de handeling beschermkappen op de voorspatborden en het radiatorrooster om de lak van de carrosseriedelen niet te beschadigen.

Inspectie:

AFBEELDING

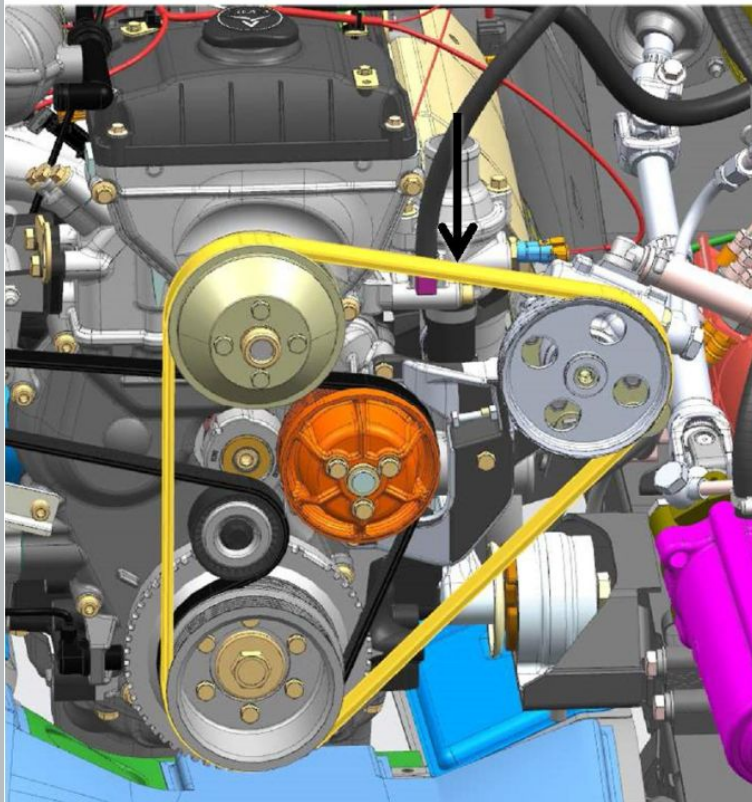

Afb 1

OPERATIE BESCHRIJVING:


1. Controleer de spanning van de accessoire-aandrijfriem.

De doorbuiging van de riem moet 6-8 mm zijn met een belasting van 40 N. Beschadiging of overmatige rek van de riem is niet toegestaan.

Aanpassing:

AFBEELDING

OPERATIE BESCHRIJVING:

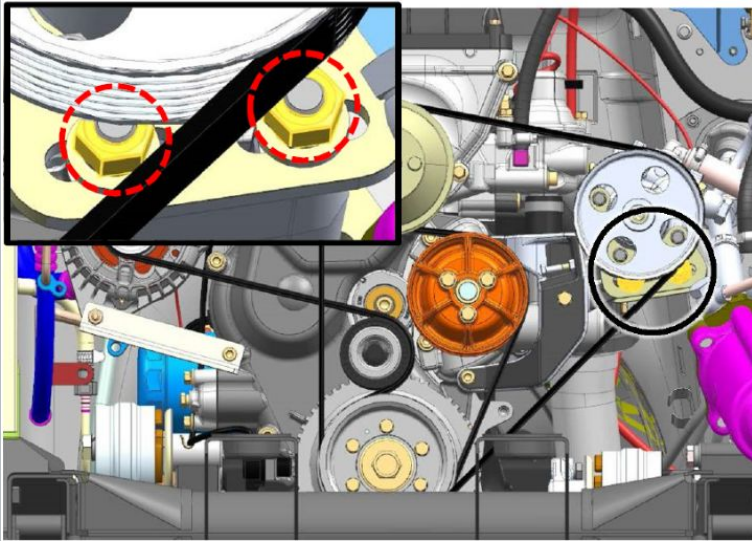


Afb 1

1. Draai de moeren los waarmee de stuurbekrachtigingspomp is bevestigd.

S=16


aanhaalmoment- 50 N·m

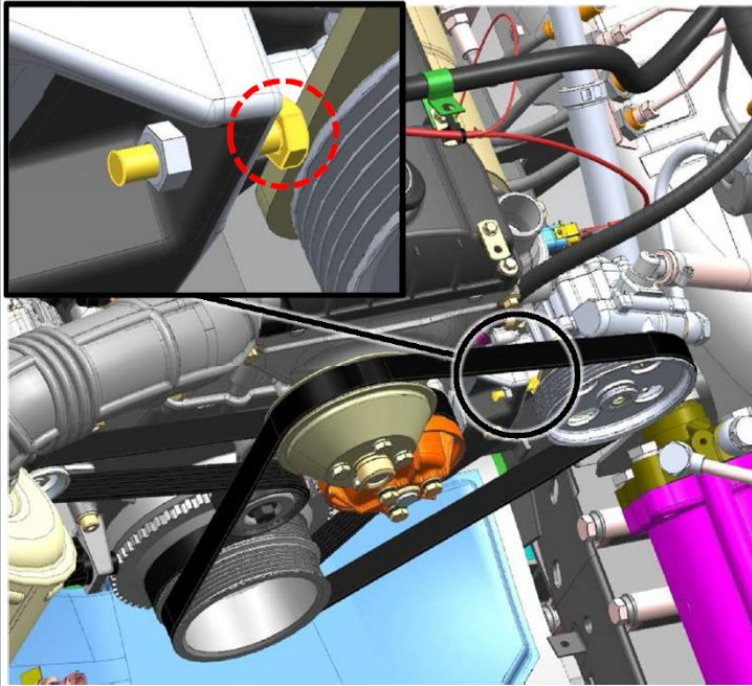

Afb 2

2. Stel de riemspanning af door de stuurbekrachtigingspomp te verplaatsen door aan de stelbout te draaien.

S=10

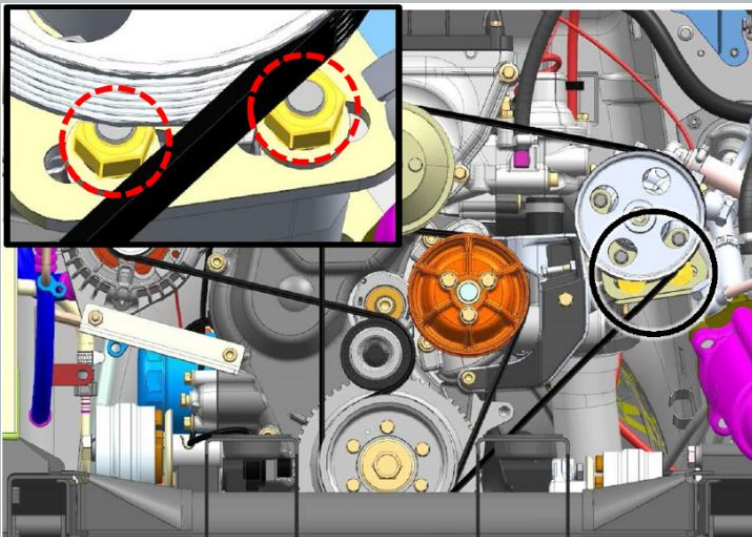


Afb 3

3. Draai de moeren vast waarmee de stuurbekrachtigingspomp is bevestigd.

S=16

aanhaalmoment- 50 N·m

 **MELDING:** Controleer na het voltooien van de handeling de riemspanning. Als de spanning niet correct is, moet u deze opnieuw afstellen.