


dures Rijden assen - het Controleren en aanpassen van de aandrijf-as lager laadt.

Flowchart aantal	Flowchart naam	Model
00411	Algemene procedures Rijden assen - het Controleren en aanpassen van de aandrijf-as lager laadt.	Home transmissie paar ...
Model	Periode	Wijziging
SGR	2021	390995-0000622-04

Speciaal gereedschap




Rondsel flens borgring tool

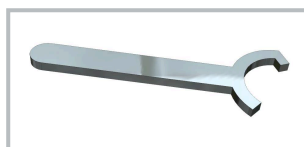


Sleutel tot het aanpassen van de differentiële lagers

Apparatuur en gereedschap

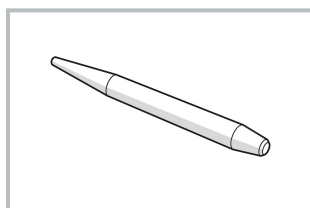

Slotenmaker is driftpin

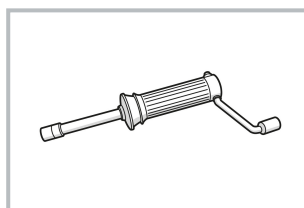

Dynamometer



Melding: Beschadigde elementen en schroeven moeten vervangen worden.

Achteras:

Raadpleeg de instructies - achteras met cardan - Verwijderen/Installatie (22001)

[Uitbreiden](#) [Open](#) [Openen in nieuw venster](#)

Raadpleeg de instructies van de achteras deksel Verwijderen/Installatie (24016)

[Vouw](#) [Open](#) [Open in nieuw venster](#)

Raadpleeg de instructies van Half-as van de achteras - Verwijderen/Installatie (Bestand 24015)

[Vouw](#) [Open](#) [Open in nieuw venster](#)

Raadpleeg de instructies van de Differentiële in vergadering met de aangedreven wielen - Verwijderen/Installatie (24011)

[Vouw](#) [Open](#) [Open in nieuw venster](#)

Raadpleeg de instructies - Rondsel - verwijdering en installatie (24006)

Voras:

Raadpleeg de instructies - voras aandrijf-as - Verwijderen/Installatie (22003)

Uitbreiden **Open** **Openen in nieuw venster**

Raadpleeg de instructies - voorwiel naaf - Verwijderen/Installatie (31006)

Uitbreiden **Open** **Openen in nieuw venster**

Raadpleeg de instructies van voorwielrem - Verwijderen/Installatie (35001)

Uitbreiden **Open** **Openen in nieuw venster**

Raadpleeg de instructies - schijfrem schild - Verwijderen/Installatie (35039)

Uitbreiden **Open** **Openen in nieuw venster**

Raadpleeg de instructies - Fusee-as spindel - Verwijderen/Installatie (23024)

Uitbreiden **Open** **Openen in nieuw venster**

Raadpleeg de instructies - fusee joint - Verwijderen/Installatie (23021)

Uitbreiden **Open** **Openen in nieuw venster**

Raadpleeg de instructies van de Differentiële in vergadering met de aangedreven wielen - Verwijderen/Installatie (24011)

Uitbreiden **Open** **Openen in nieuw venster**

Raadpleeg de instructies - Rondsel - verwijdering en installatie (24006)

Uitbreiden **Open** **Openen in nieuw venster**


Aanpassing:



Melding: Als de moer was overtightened, d.w.z. het rondsel aanloopkoppel overschreden 2,0 Nm, de afstand bush moet worden vervangen.

Afbeelding


werking beschrijving

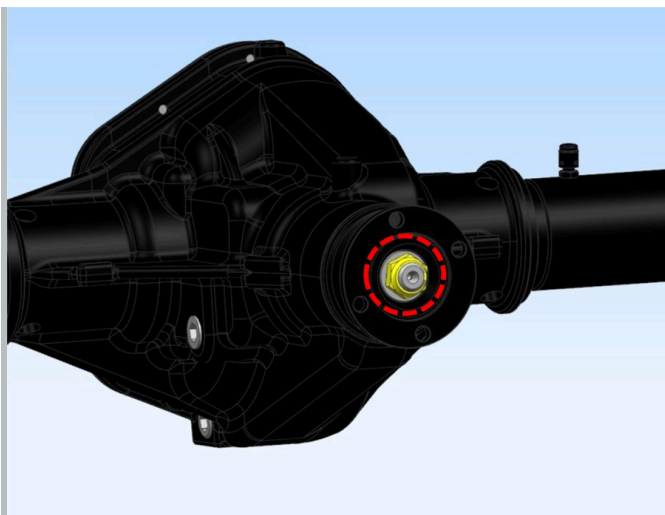

Img. 1

1. Check het rondsel aanloopkoppel

Het aanloopkoppel voor nieuwe lagers - 1-2 Nm koppel starten voor run-in lagers - 0.4-0.8 Nm

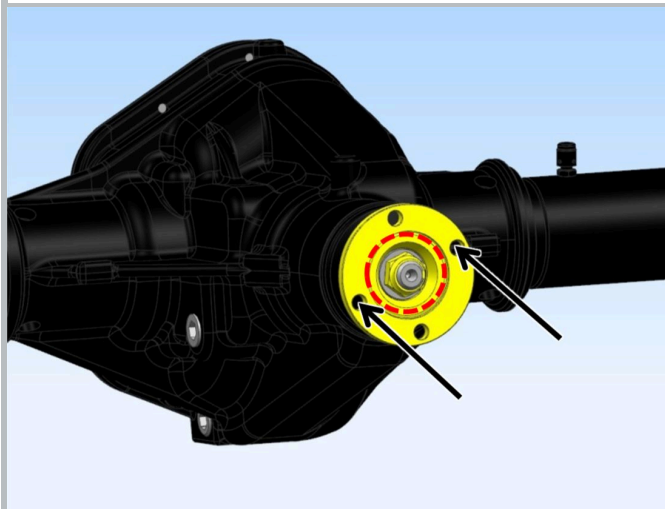

Img. 2

2. Draai de moer door het draaien van het rondsel flens met regelmatige tussenpozen, totdat het vereiste aanloopkoppel is bereikt.

Het aanloopkoppel voor nieuwe lagers - 1-2 Nm koppel starten voor run-in lagers - 0.4-0.8 Nm.

S=27


Raadpleeg de instructies van de Differentiële in vergadering met de aangedreven wielen - Verwijderen/Installatie (24011)

[Uitbreiden](#)

[Open](#)

[Openen in nieuw venster](#)

Afbeelding

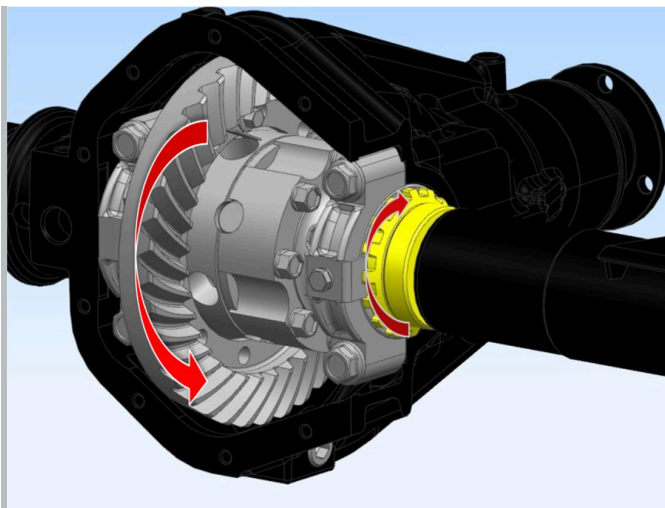

werking beschrijving

1. Draai de moer, terwijl soms het draaien van het differentieel.


Het aangedreven tandwiel tandwiel slinger - M-drive gear = M rondsel + 0,21÷0,42 N·m.

Img. 1



Melding:Controleer de speling van de laatste tandwiel en pignon.

Afbeelding

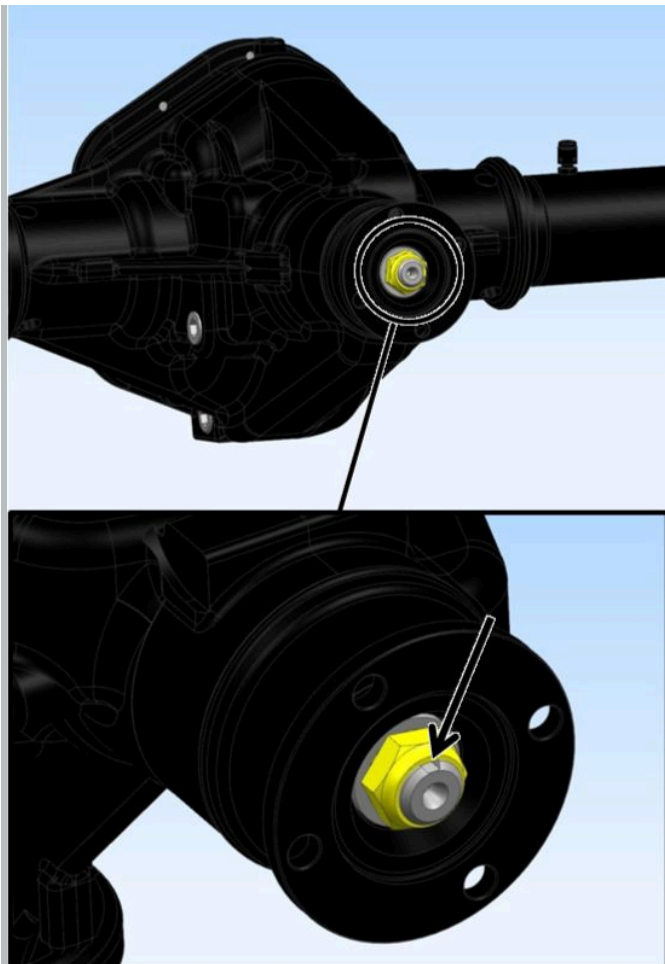

Img. 1

werking beschrijving

1. Midden-punch de moer op de as groef.

Het uitvoeren van verdere installatie in de omgekeerde volgorde van verwijdering.