

BRANDSTOF TANK INLAAT BUIS MET FLENS MONTAGE - DEMONTAGE/MONTAGE (C)

Reparatie-instructies nummer 11004	Reparatie-instructies naam Brandstof tank inlaat buis met flens montage - Demontage/Montage (C)	Van toepassing op BUIS MET FLENS
Model bus	Productie periode alle	Wijziging Niet geselecteerd

- ⚠ WAARSCHUWING:** het Gebruik van een open vuur bij het werken met brandstof apparatuur onderdelen is ten strengste verboden.
- ⚠ WAARSCHUWING:** Voordat u brandstof apparatuur component loskoppelen zorg ervoor dat er geen brandstof druk. De brandstof in het brandstofsysteem blijft onder hoge druk, zelfs wanneer de motor op de rest.
- ⚠ WAARSCHUWING:** Vermijd het morsen van brandstof. Gemorste brandstof moet worden opgeruimd onmiddellijk.
- ⚠ WAARSCHUWING:** Zorg moeten worden genomen bij het werken met brandstof. Benzinedampen zijn giftig en explosief.
- ⚠ WAARSCHUWING:** Vermijd contact van de brandstof en de dampen met de mond, de huid, de ogen en de ademhalingswegen.
- ⚠ WAARSCHUWING:** Niet-naleving van veiligheidsnormen bij het werken met brandstof-apparatuur en brandstof kan leiden tot ernstig letsel of brand.
- ⚠ WAARSCHUWING:** Ontdoen van ongebruikte en/of vervuilde brandstof is in overeenstemming met de lokale wetgeving.
- ⚠ AANMELDING:** Vóór de demontage van de brandstoftank van de buis met de flens, zorg ervoor dat in de afwezigheid van de brandstof in de tank.
- ⚠ KENNISGEVING:** Voordat disconneting brandstof leidingen, het reinigen van de leidingen aan de buitenkant van vuil.
- ⚠ KENNISGEVING:** de Beschadigde elementen en schroeven moeten vervangen worden.

Verwijdering:


Raadpleeg de instructies - Batterij Loskoppelen/Aansluiten van (C) (37070)

Raadpleeg de instructies - Verlichting van de druk in het brandstofsysteem (C) (00155)

Raadpleeg de instructies - het Aftappen van brandstof uit de brandstoftank (C) (00156)

Raadpleeg de instructies Scheidings - Verwijderen/Installatie (C) (11042)

AFBEELDING

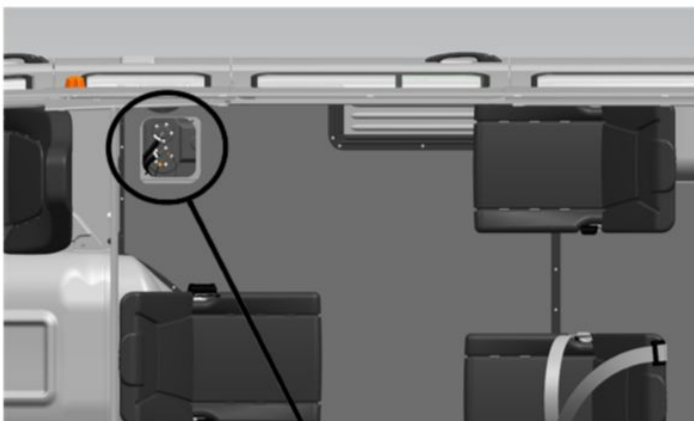


WERKING BESCHRIJVING

1. Draai de slangklem los.

S=7


draaimoment - 3 Nm

2. Verwijder de slang.

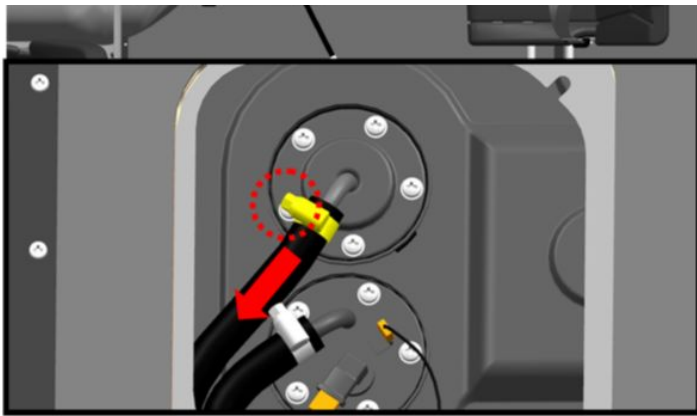

Img 1

3. Verwijder de schroeven met ringen van de tank inlaat buis.
draaimoment - 4 Nm

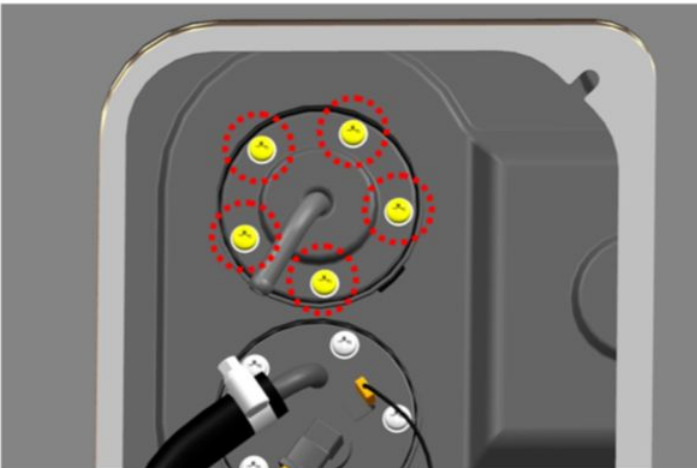

Img 2


4. Verwijder de ontvanger met de inlaatbuis van de brandstoftank.



Img 3

5. De pakking verwijderen.

⚠ KENNISGEVING: Hergebruik van de pakking is niet toegestaan.

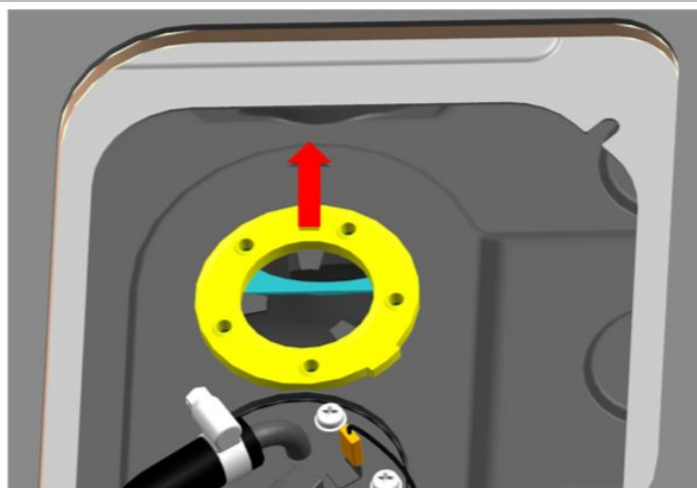


Img 4

Installatie:

⚠ KENNISGEVING: Voordat u de ontvanger met de tank inlaatbuis installeert, moet u de pakking vervangen door een nieuwe.

! KENNISGEVING: voordat u de ontvanger van de buis in de tank, net schoonmaken van een stoel van een besmetting.

AFBEELDING

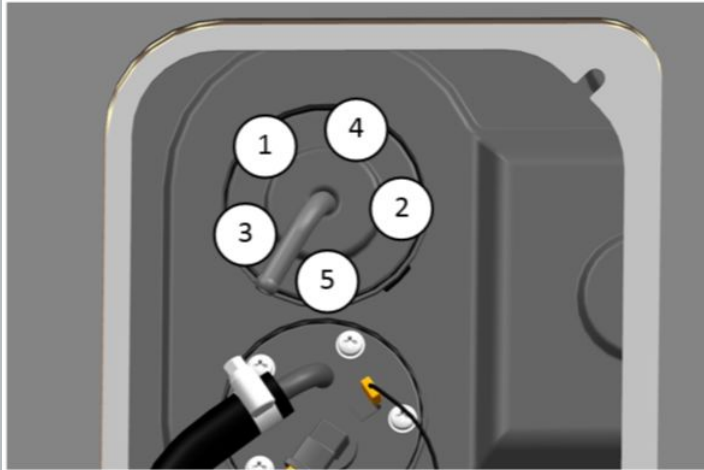

Img 1

WERKING BESCHRIJVING

1. Draai de schroeven met ringen van de ontvanger vast.
draaimoment - 4 Nm

Installeren in de omgekeerde volgorde van het verwijderen.

! KENNISGEVING: Na de installatie, zorg ervoor dat de ontvanger van de buis is nauw verbonden met een tank.