

BRANDSTOFINJECTOR - VERWIJDEREN / AANBRENGEN (C)

Nummer reparatie-
instructies:
11036Naam reparatie-instructies:
Brandstofinjector - Verwijderen / Aanbrengen (C)Geldt voor
MONTAGE SPUITSTUKModel
BUSProductie periode
alleWijziging
Niet geselecteerd

 **WAARSCHUWING:** Het niet naleven van de veiligheidsmaatregelen bij het hanteren van brandstofapparatuur en brandstoffen kan leiden tot ernstig letsel of brand.

 **WAARSCHUWING:** Bij het werken met onderdelen van brandstofapparatuur is het gebruik van open vuur van welk type dan ook ten strengste verboden.

 **WAARSCHUWING:** Wees voorzichtig bij het omgaan met brandstof. Brandstofdampen zijn giftig en explosief.

 **WAARSCHUWING:** Vermijd het binnendringen van brandstof en dampen in de mond, huid, ogen, luchtwegen.

 **WAARSCHUWING:** mors geen brandstof. Gemorste brandstof moet onmiddellijk worden verwijderd.

 **WAARSCHUWING:** Voer ongebruikte en/of verontreinigde brandstof af in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.


Opname:

Raadpleeg de instructies - STABIEL VOERTUIG, HATCH, UAZ SANITAIRE AUTO VOOR MEDISCHE DIENSTEN - Batterij - Ontkoppelen/aansluiten (C) (37070)

Raadpleeg de instructies - Brandstofrail motor - Verwijderen/Inbouwen (C) (11005)

AFBEELDING

OPERATIE BESCHRIJVING:

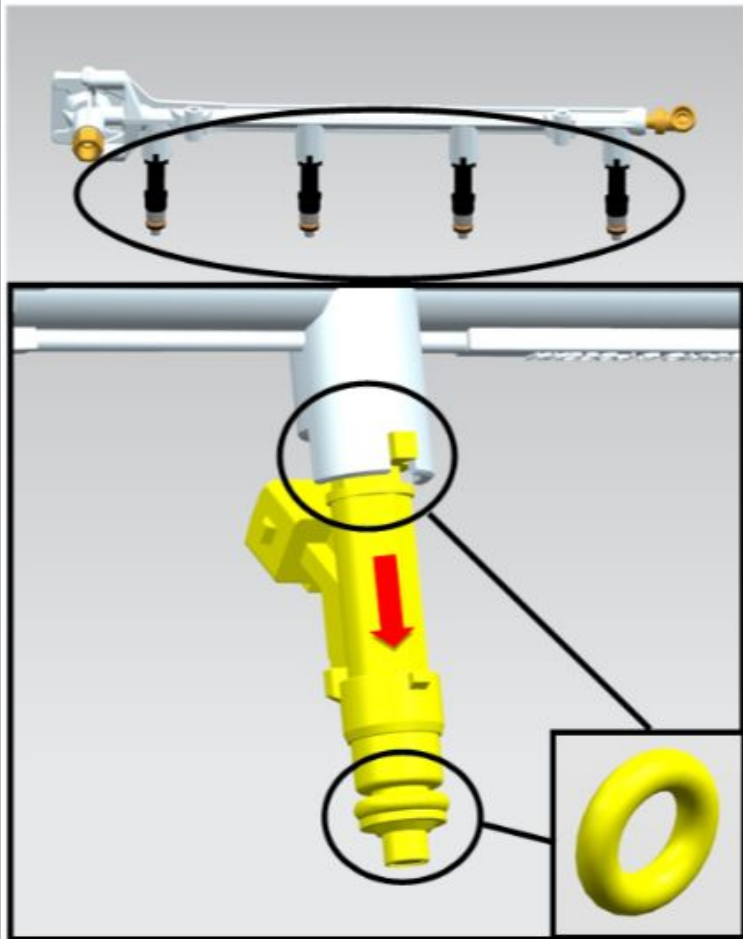

Afb 1

1. Verwijder de injector van de brandstofrail.


⚠ MELDING: Hergebruik van O-ringen is niet toegestaan.

Installatie:

⚠ LET OP: Smeer, voordat u de verstuivers in de rail monteert, de rubberen afdichtingen van de verstuivers in met schone motorolie.

⚠ MELDING: Controleer voor de installatie of de onderdelen van de brandstofuitrusting vrij zijn van verontreinigingen.

AFBEELDING

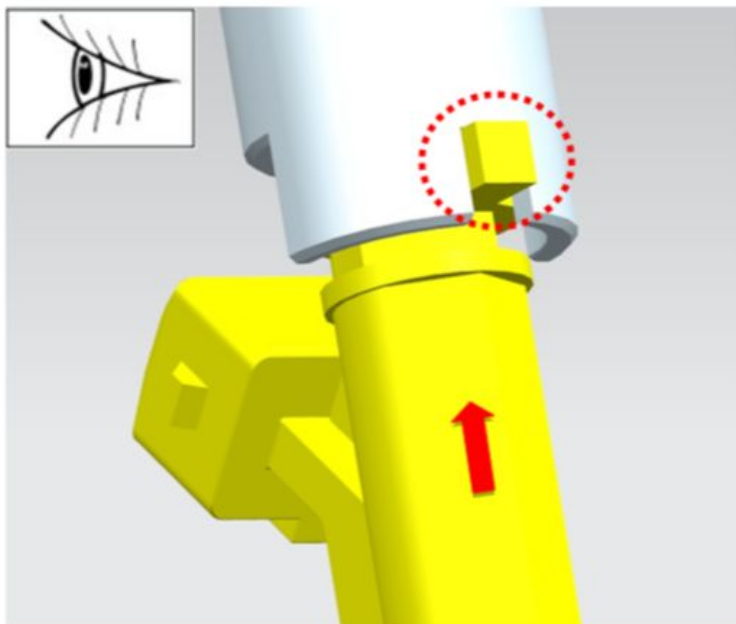

Afb 1

OPERATIE BESCHRIJVING:

1. Installeer de injector in de brandstofrail.

De verstuivers worden vastgezet tegen verdraaien in de brandstofrailzittingen door middel van een uitsteeksel op het verstuiverlichaam. Lijn bij het installeren het uitsteeksel op de injector uit met de groef in de brandstofrail. Installeer de injector tot aan de aanslag van het uitsteeksel in de groef van de brandstofrail.