










SCHEIDINGS-VERWIJDEREN/INSTALLATIE (S)

Reparatie-instructies nummer 11042	Reparatie-instructies naam Scheidings-Verwijderen/Installatie (S)	Van toepassing op 220695000048004 ...
Model bus	Productie periode 2019	Wijziging Niet geselecteerd

-  **WAARSCHUWING:** Bij het werken met brandstof-elementen, het gebruik van elke vorm van open vuur is ten strengste verboden.
-  **WAARSCHUWING:** Voorkom morsen. Gemorste brandstof moet onmiddellijk worden verwijderd.
-  **WAARSCHUWING:** Vóór het loskoppelen van de brandstof elementen, zorg ervoor dat er geen brandstof druk. De brandstof in het brandstofsysteem blijft bij hoge druk, zelfs wanneer de motor niet draait.
-  **WAARSCHUWING:** wees voorzichtig bij het omgaan met brandstof. Brandstof dampen zijn giftig en explosief.
-  **WAARSCHUWING:** Vermijd contact van brandstof en dampen met de mond, de huid, de ogen en de ademhalingswegen.
-  **WAARSCHUWING:** het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies bij de omgang met brandstof apparatuur en brandstof kan resulteren in ernstig letsel of brand.
-  **WAARSCHUWING:** Ontdoen van ongebruikte en / of vervuilde brandstof is in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.
-  **KENNISGEVING:** Reinig de buitenkant van de stoom afvoer slangen voordat u de verbinding verbreekt.
-  **KENNISGEVING:** Beschadigde onderdelen en bevestigingsmiddelen moeten worden vervangen.

Opnames:


Raadpleeg de gebruiksaanwijzing om AAN BOORD van het VOERTUIG, COMBI, AMBULANCE UAZ VOOR MEDISCHE DIENSTEN-Batterij – Uitschakeling/Aansluiting (C) (37070)

Raadpleeg de instructies op-Één passagiersstoel-Verwijderen/Installatie (S) (68015)

Raadpleeg de instructies-Separator Frame-Verwijderen/Installatie (S) (11024)


AFBEELDING

WERKING BESCHRIJVING

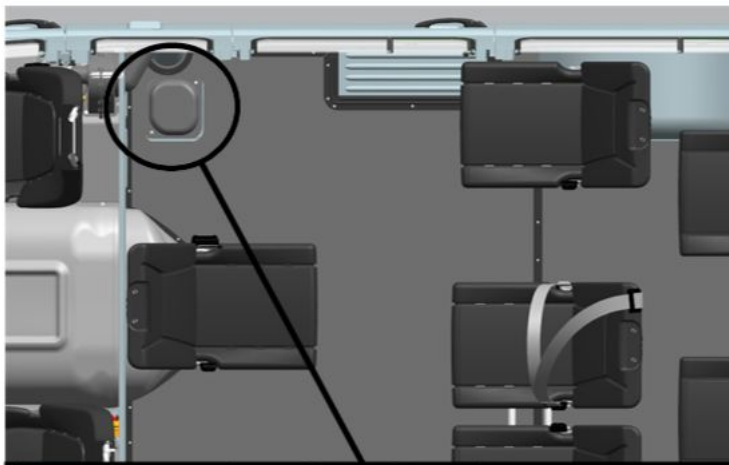


1. Draai de kooi te schroeven en sluitringen.

draaimoment - 3 Nm

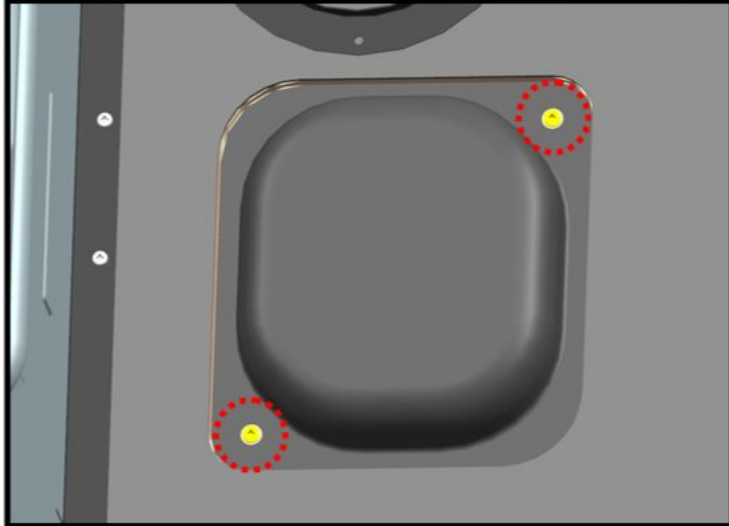

Img 1

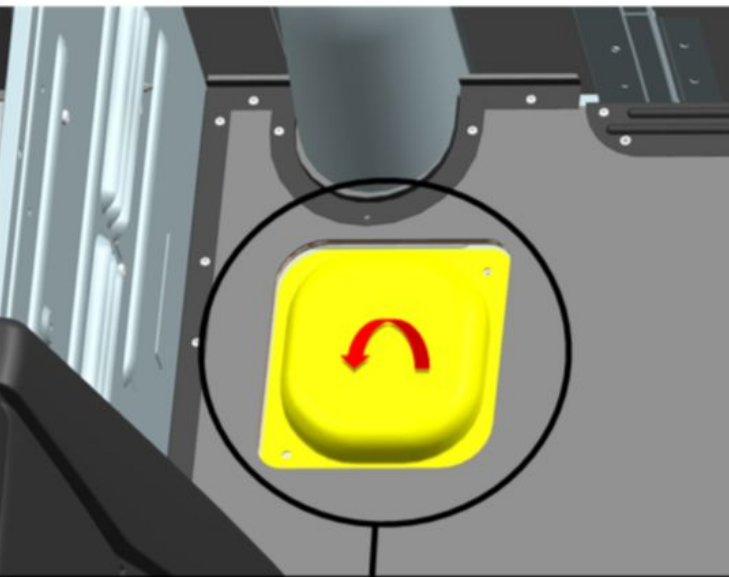


2. Verplaats de scheidingslijn naar de kant.

Bij het uitvoeren van de operatie, de zorg om beschadiging van de stoom-het verwijderen van slangen.


3. Draai de slangklemmen.

draaimoment - 3 Nm

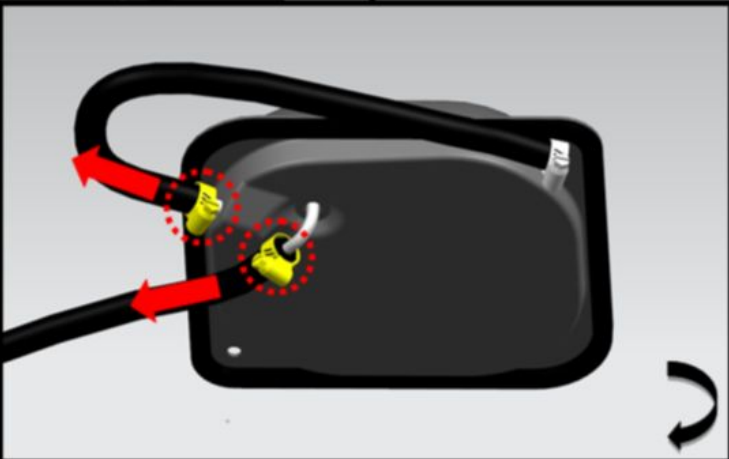

4. Verwijder de slangen.

Img 2

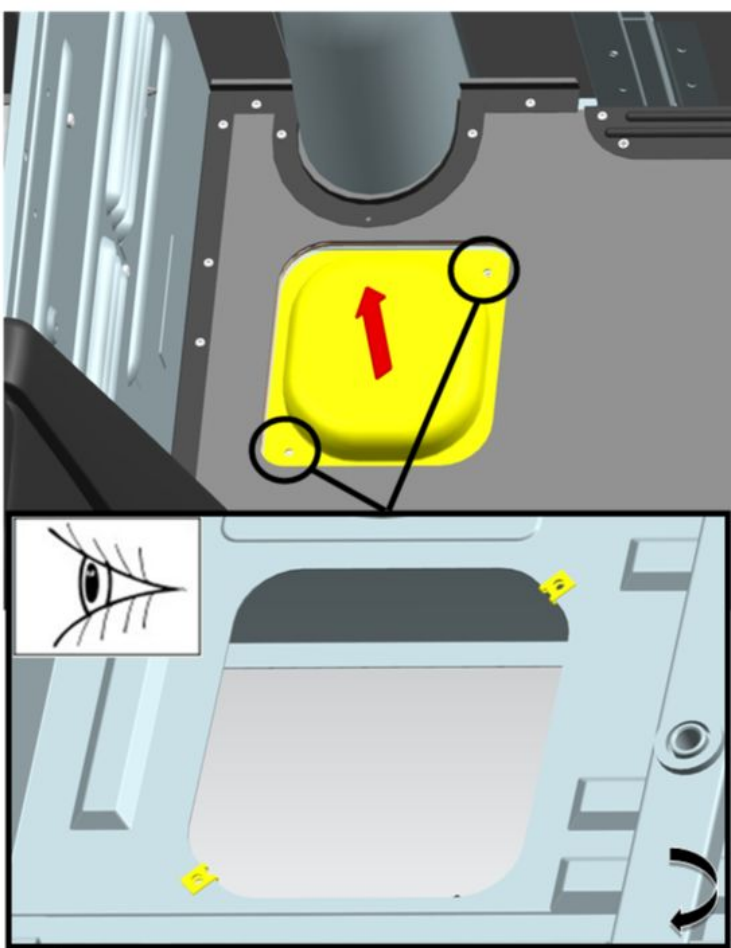


Img 3


5. Verwijder de teken en zegel.

Bij het verwijderen van de separator, aandacht te besteden aan de aanwezigheid van de wielmoeren op het lichaam.

Installatie:

 **KENNISGEVING:** Reinig de scheider van vuil voordat u met de installatie.

 **KENNISGEVING:** Voordat u met de installatie, het inspecteren van de separator pakking voor scheuren, breuken en andere schade. Vervang de pakking als er gebreken zijn.

 **KENNISGEVING:** Draai de slangklemmen om te zorgen voor krapte.

 **KENNISGEVING:** Na de installatie, zorg ervoor dat de aansluitingen stevig vast en strak.