

STOOM DE VERWIJDERING VAN DE SLANG UIT DE TANK NAAR DE SEPARATOR - VERWIJDERING, INSTALLATIE, (C)

Reparatie-instructies nummer 11045	Reparatie-instructies naam Stoom de verwijdering van de slang uit de tank naar de separator - Verwijdering, Installatie, (C)	Van toepassing op 374195000046500 ...
Model COMBI	Productie periode 2019	Wijziging Niet geselecteerd

-  **KENNISGEVING:** Tijdens het werken, zorg moet worden genomen om te voorkomen dat schade aan het lichaam lak.
-  **WAARSCHUWING:** Niet-naleving van veiligheidsnormen bij het werken met brandstof-apparatuur en brandstof kan leiden tot ernstig letsel of brand.
-  **WAARSCHUWING:** Ontdoen van ongebruikte en/of vervuilde brandstof is in overeenstemming met de lokale wetgeving.
-  **WAARSCHUWING:** Vermijd contact van de brandstof en de dampen met de mond, de huid, de ogen en de ademhalingswegen.
-  **WAARSCHUWING:** het Gebruik van een open vuur bij het werken met brandstof apparatuur onderdelen is ten strengste verboden.
-  **WAARSCHUWING:** Zorg moeten worden genomen bij het werken met brandstof. Benzinedampen zijn giftig en explosief.


Verwijdering:

Raadpleeg de instructies - DROPSIDE TRUCK, COMBI, UAZ AMBULANCE VOOR MEDISCHE DIENSTEN - Batterij – Uitschakeling/Aansluiting (C) (37070)


Raadpleeg de instructies - BUS - Separator - Verwijderen/Installatie (C) (11042)

AFBEELDING

WERKING BESCHRIJVING

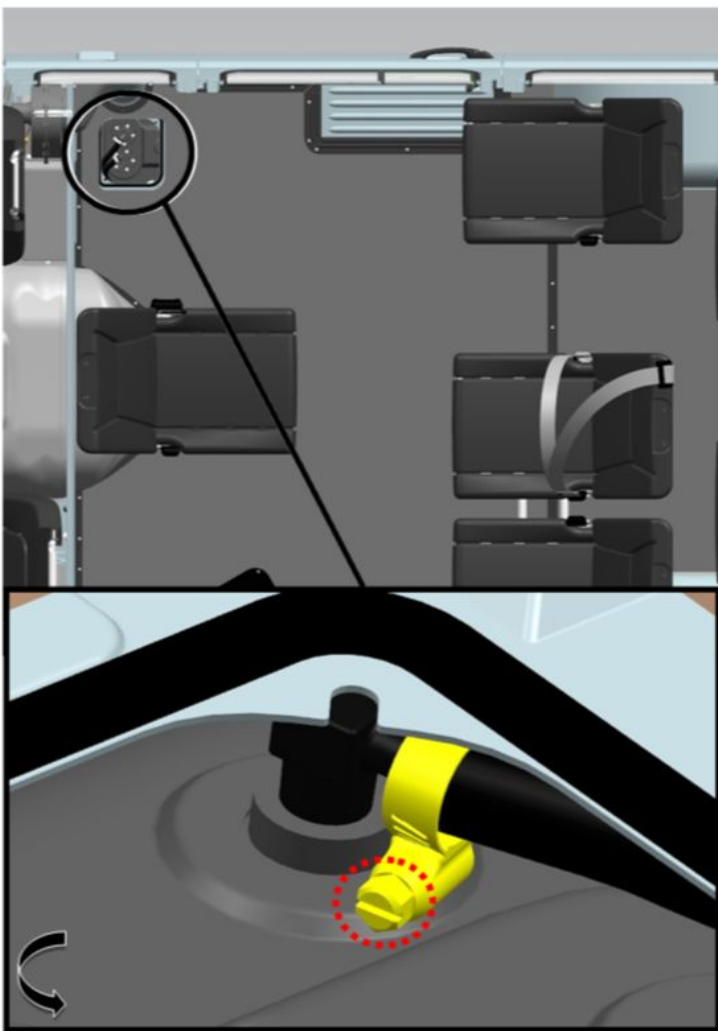

Img 1

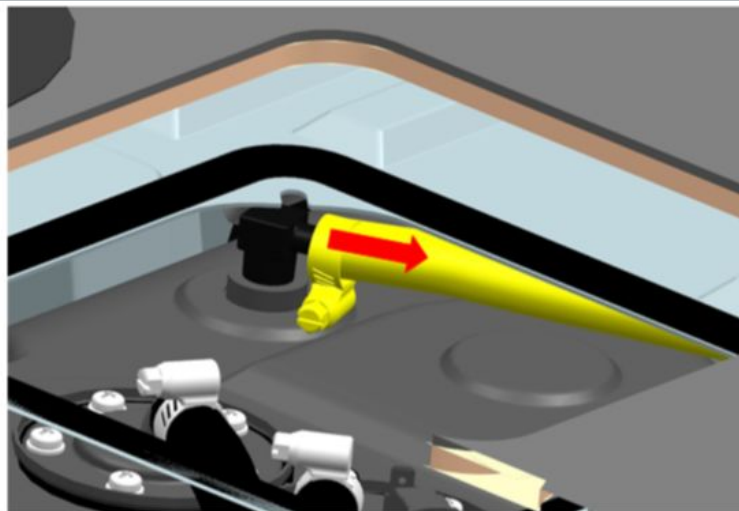

Img 2

1. Draai de aanscherping van de klem.

S=7

draaimoment - 3 Nm

2. Verwijder de stoom afvoerslang van de brandstof tank inbouw.

3. Verwijder de stoom-afvoer slang van de auto.

Installatie:

! KENNISGEVING: Draai de slangklemmen tot krapte wordt gewaarborgd.

Installeren in de omgekeerde volgorde van het verwijderen.

! KENNISGEVING: Na de installatie controleer of de verbindingen goed vastzitten.