

NEUTRALIZER MONTAGE BEUGEL - VERWIJDERING, INSTALLATIE, (C)

Reparatie-instructies nummer 11049	Reparatie-instructies naam Neutralizer montage beugel - Verwijdering, Installatie, (C)	Van toepassing op 390995000048000 ...
Model COMBI	Productie periode 2019	Wijziging Niet geselecteerd



⚠ WAARSCHUWING: Voordat u begint met de procedure om brandwonden te voorkomen, wacht u tot de uitlaat systeem onderdelen voldoende zijn afgekoeld.

Verwijdering:

Raadpleeg de instructies - het Installeren van een auto op een lift (C) (00410)

Raadpleeg de instructies - u Achter motor spatbord - Verwijderen/Installatie (C) (28010)

AFBEELDING

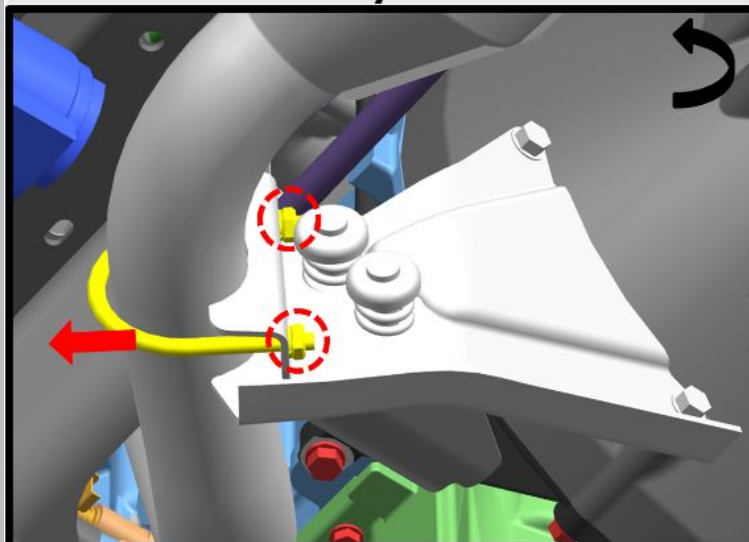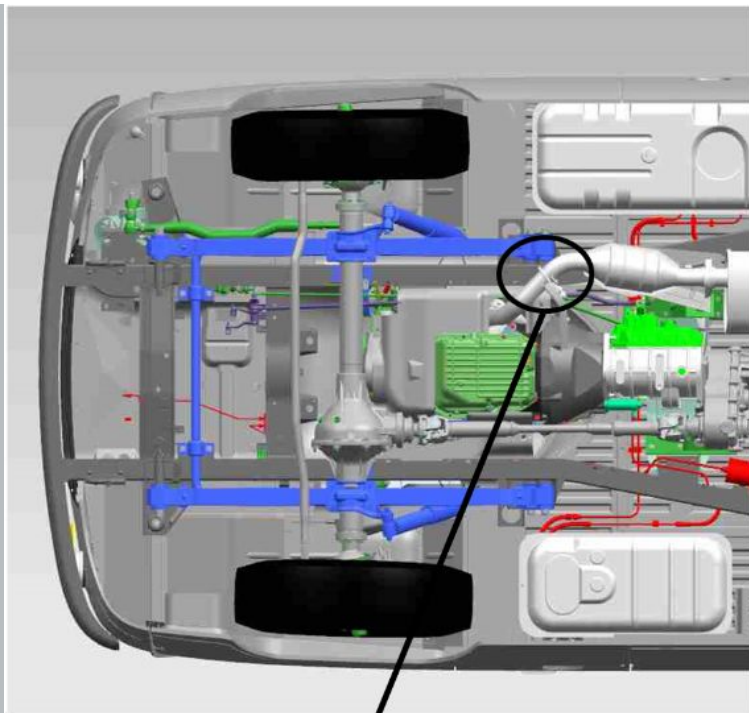

WERKING BESCHRIJVING


1. Draai de moeren met ringen waarmee de neutralisator klem.

S=13

draaimoment - 16 Nm

2. Verwijder de klem.

Img 1

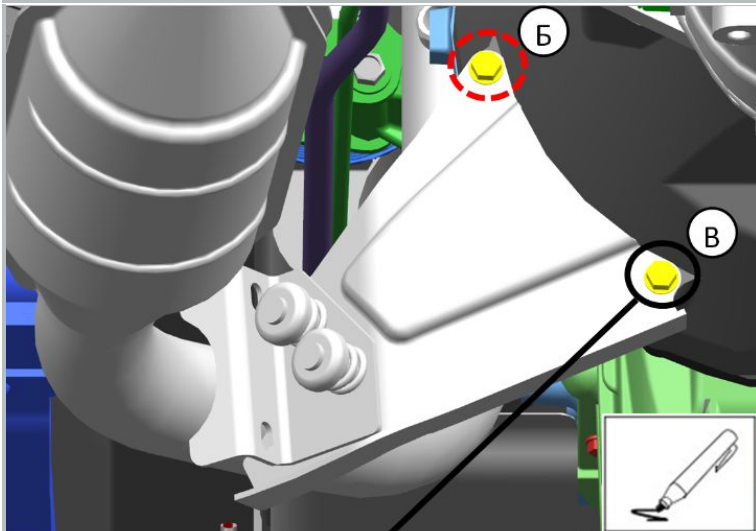


3. Draai de bouten met moeren en sluitringen waarmee de neutralisator beugel aan het koppelingshuis

S=17


S=14

draaimoment - 45 Nm

De bouten van de groepen B en C mag niet worden gewijzigd in plaatsen, om dit te doen, het maken van een markering die niet leiden tot beschadiging van onderdelen.

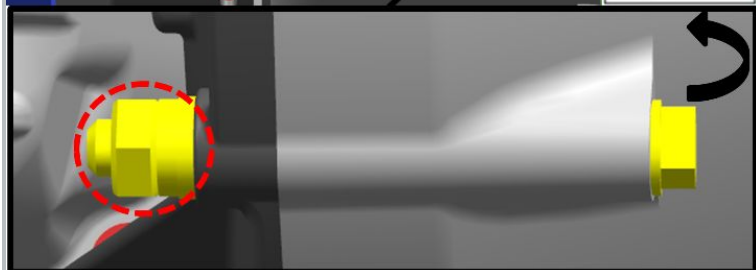

Img 2

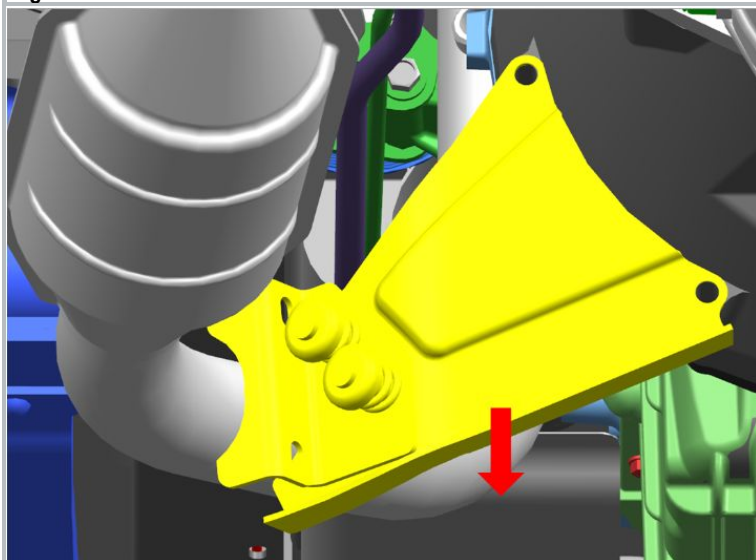

Img 3

4. Verwijder de neutralisator montagebeugel.

Installatie:

 **KENNISGEVING:** Plaats de eenheid elementen als deze beschadigd raken.

Installeren in de omgekeerde volgorde van het verwijderen.