

VERSTERKING KOPPELINGSHUIS - VERWIJDEREN/INSTALLEREN

Nummer reparatie-instructies:
16017

Naam reparatie-instructies:
Versterking koppelingshuis - Verwijderen/Installeren

Geldt voor
KOPPELINGSHUISVERSTERKER

Model	Productie periode
BUS	alle

Wijziging
Niet geselecteerd

⚠ WAARSCHUWING: Werk alleen met uitgeschakelde motor.

⚠ WAARSCHUWING: Wacht tot de motor en versnellingsbakonderdelen volledig zijn afgekoeld voordat u met de werkzaamheden begint om brandwonden te voorkomen.

Opname:


Raadpleeg de instructies - Batterij - Ontkoppelen / Opnieuw verbinden (37012)

Raadpleeg de instructies - Auto-installatie op een lift (00410)

Raadpleeg de instructies - Montagebeugel van de omvormer - Verwijderen / terugplaatsen (12013)

Raadpleeg de instructies - Rechter Spatbord - Verwijderen/Inbouwen (28004)

AFBEELDING

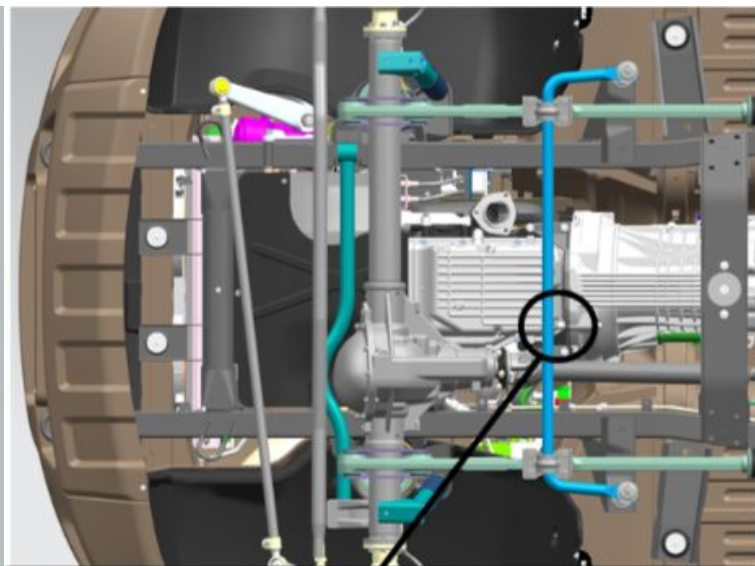


OPERATIE BESCHRIJVING:

1. Draai de moer los met de bout van de koppelingsversterker.

S=17

S=14


aanhaalmoment- 33 N·m

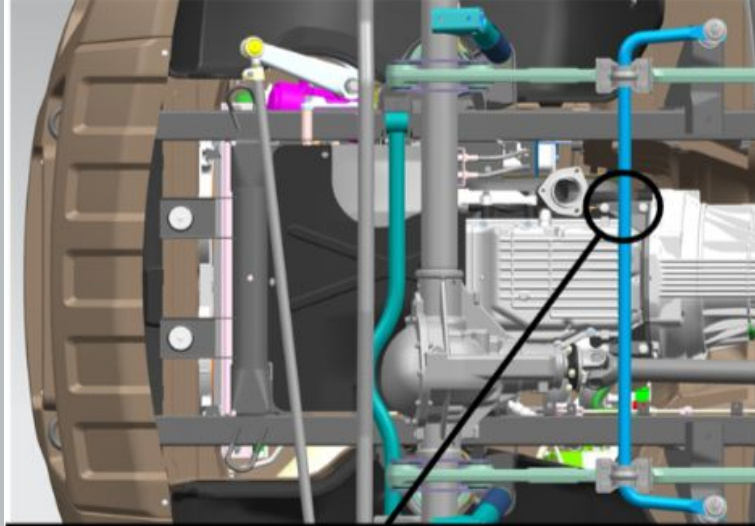


2. Draai de bouten met ringen los waarmee de versterker van het koppelingshuis is bevestigd.

S=14

aanhaalmoment- 33 N·m

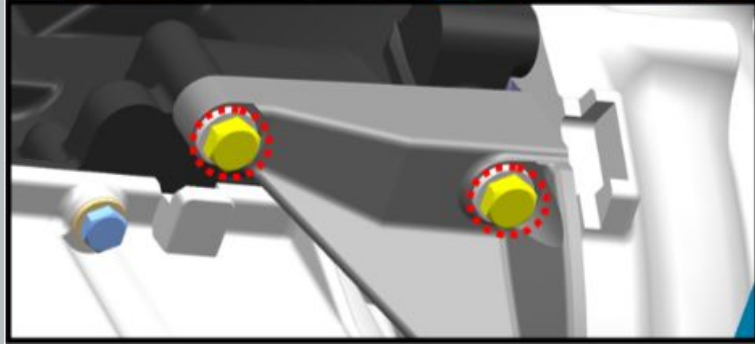


Afb 2

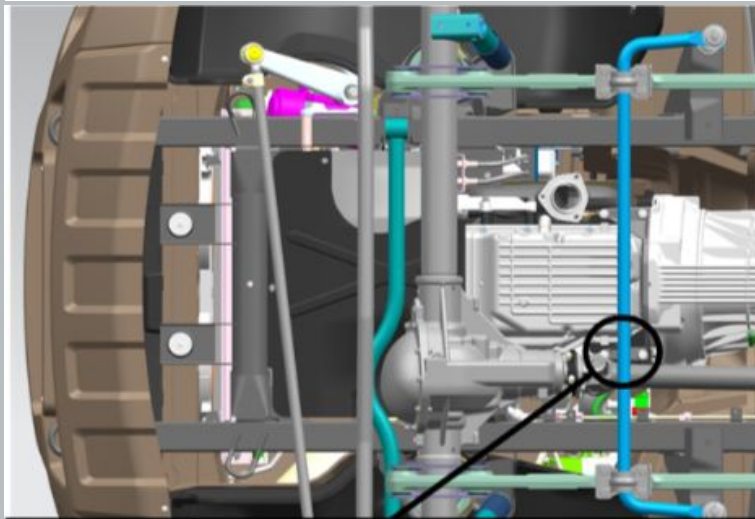

3. Draai de bouten met ringen los waarmee de versterker van het koppelingshuis is bevestigd.


S=14

aanhaalmoment- 33 N·m

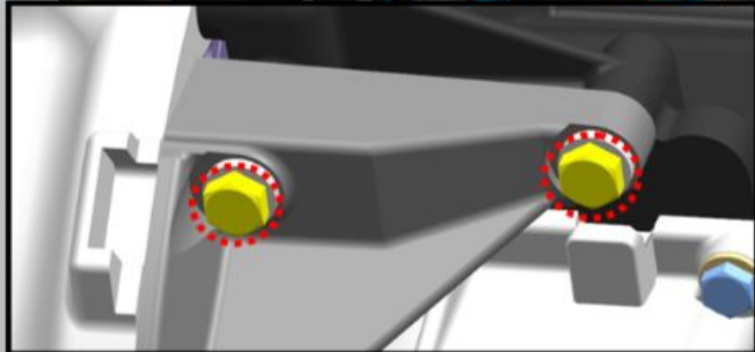

Afb 3

4. Verwijder de versterker van het koppelingshuis.

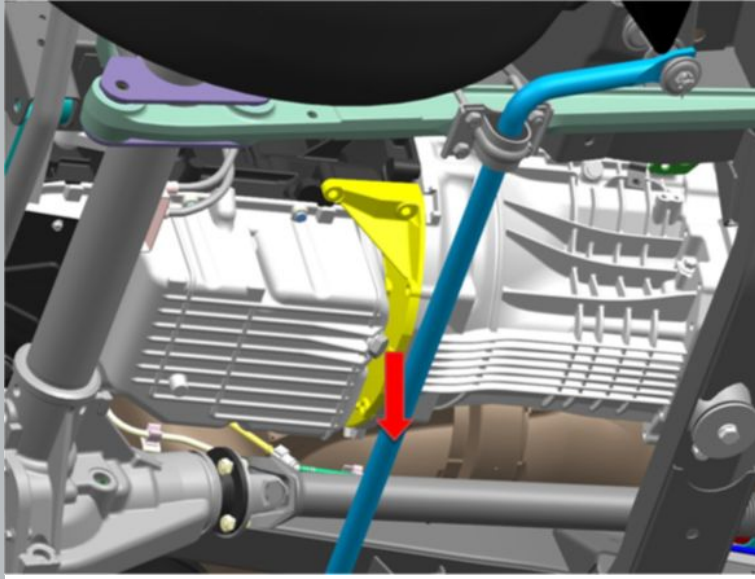

Afb 4

Installatie: