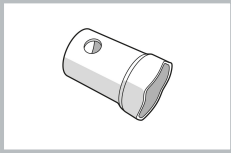



VOORWIELNAAF - VERWIJDEREN / INSTALLEREN (C)**Nummer reparatie-instructies**
31004**Naam reparatie-instructies**
Voorwielnaaf - verwijderen / installeren (C)**Geldt voor**
396295000044600
...**Model**
COMBI**Productie periode**
2017**Wijziging**
niet geselecteerd**Speciaal gereedschap****Naafsleutel**
315100390114310**Intrekking:**

Raadpleeg de instructies - Auto-installatie op lift (C) (00410)

Raadpleeg de instructies - Voorwielrem - Verwijderen / opnieuw aanbrengen (C) (35001)

Raadpleeg de instructies - Remschijf - Verwijderen / aanbrengen (C) (35005)

Raadpleeg de instructies - Aandrijfflens - Verwijderen / opnieuw monteren (C) (23026)

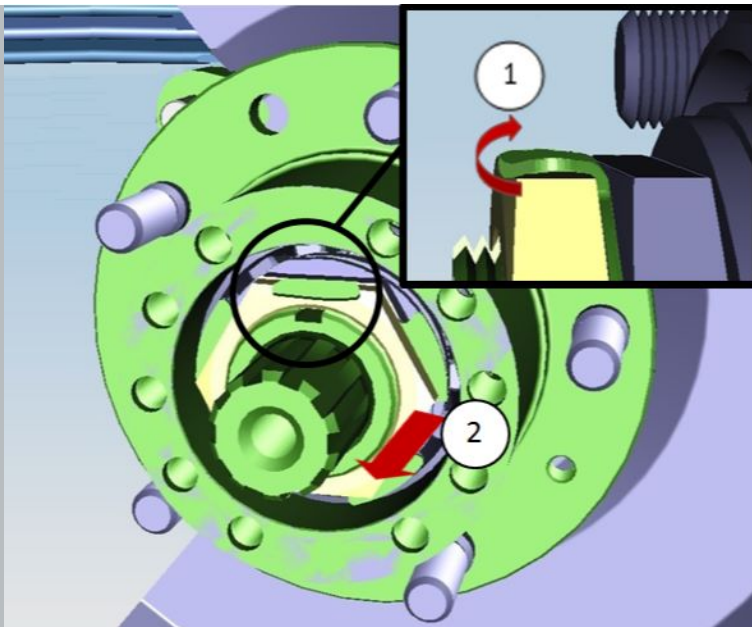
BEELD

Afbeelding 1

OPERATIE BESCHRIJVING

1. Buig het lipje van de borgring terug.


2. Draai de borgmoer los.
aanhaalmoment - 25 N · m

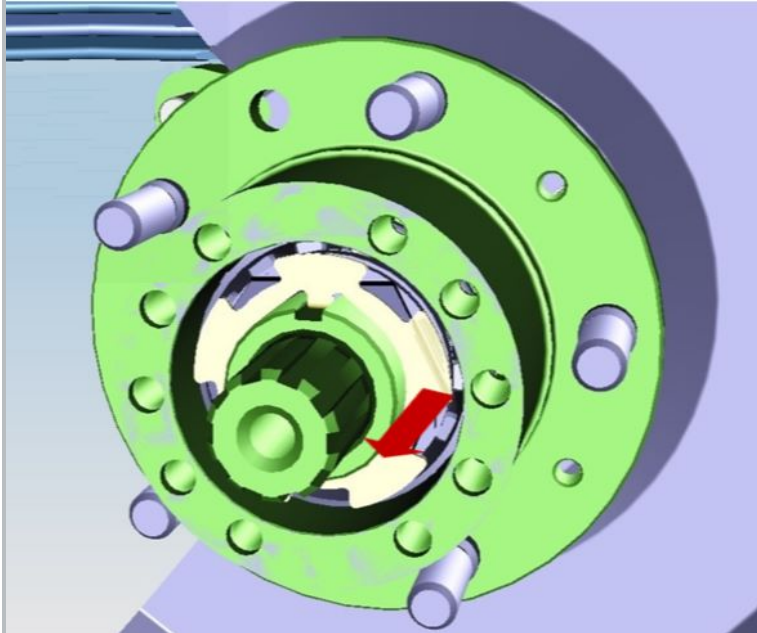

Afbeelding 2

3. Verwijder de borgring.


⚠ KENNISGEVING: hergebruik van de borgring is niet toegestaan.

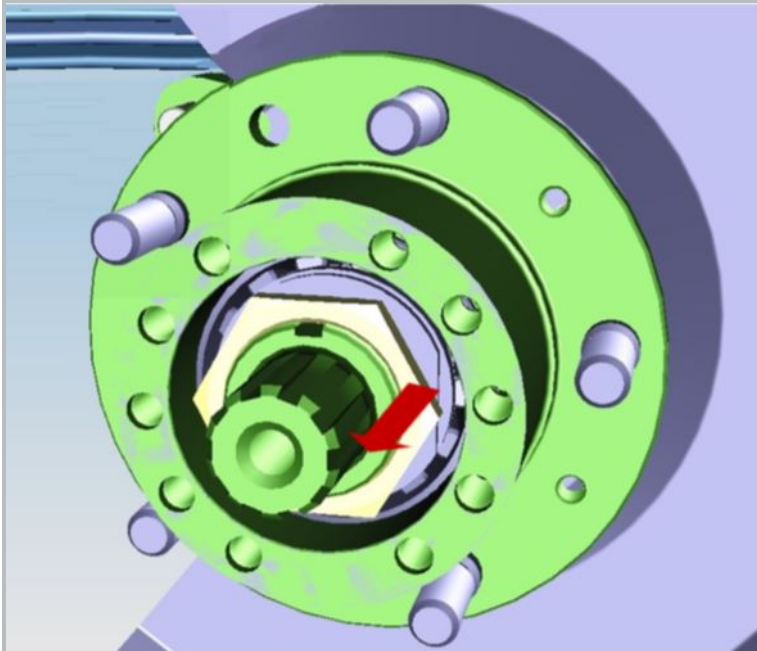

Afbeelding 3

4. Draai de stelmoer van het lager los.

aanhaalmoment - 30 N · m

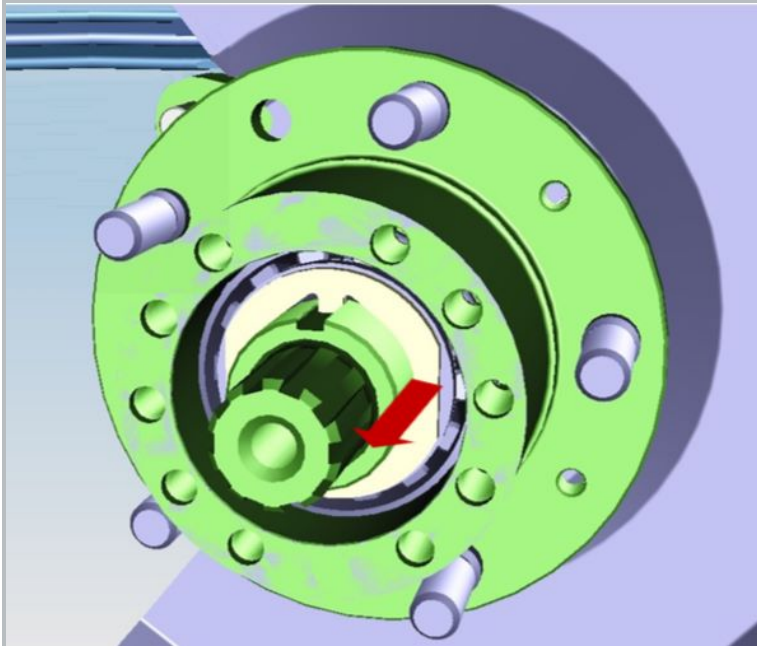

Afbeelding 4

5. Verwijder de borgring.

6. Verwijder de naaf.

Installatie:

⚠ MELDING: Pas de hoeveelheid smeermiddel aan de norm aan. Vervang vet als er vervuiling wordt aangetroffen.

 **KENNISGEVING:** Breng vet aan op het loopvlak van de kraag voordat u de naaf installeert.

 **KENNISGEVING:** Buig de lipjes van de borgring niet voordat de axiale speling van de lagers is afgesteld.

Raadpleeg de instructies - Wielnaaf - Afstellen van de axiale lagerspeling (C) (00151)
