

## VOORWIEL NAAF-VERWIJDEREN/INSTALLATIE

Reparatie-instructies nummer  
31006

Reparatie-instructies naam  
Voorwiel Naaf-Verwijderen/Installatie


Van toepassing op  
VOORWIEL NAAF

Model  
SGR

Productie periode  
alle


### Speciale gereedschappen

Wijziging  
Niet geselecteerd

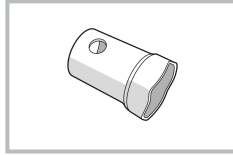


Hub-toets  
315100390114310

### Algemene uitrusting

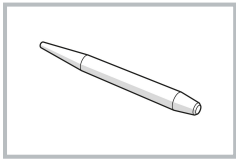

Borodok slotenmaker

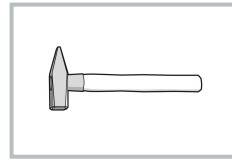

Slotenmaker hamer


### Opnames:

Raadpleeg de instructies van de Installatie van de auto op de lift (00410)

Raadpleeg de instructies - remschijf-Verwijderen/Installatie (35003)

Raadpleeg de instructies-Leiden Flens-Verwijderen/Installatie (23023)

### AFBEELDING

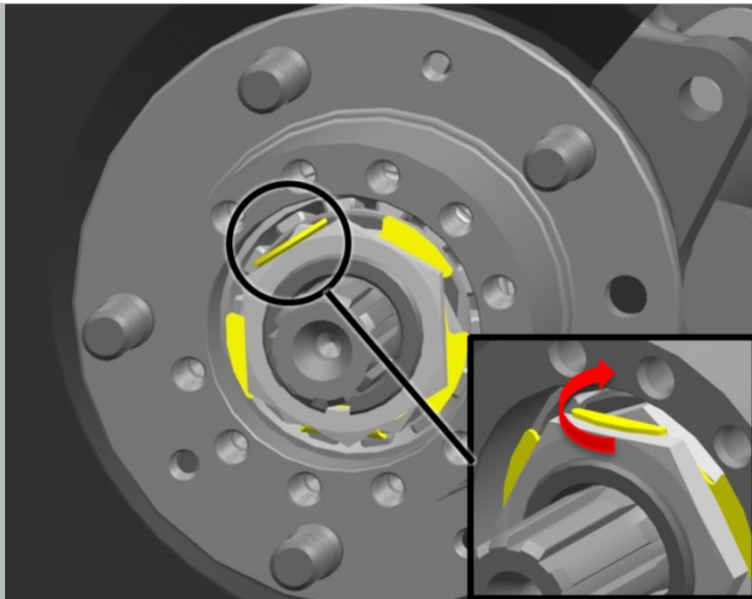


### WERKING BESCHRIJVING

1. Buig de bloemblaadjes van de sleutel ring.

2. Draai de borgmoer.

draaimoment - 25 N \* m


Img 1

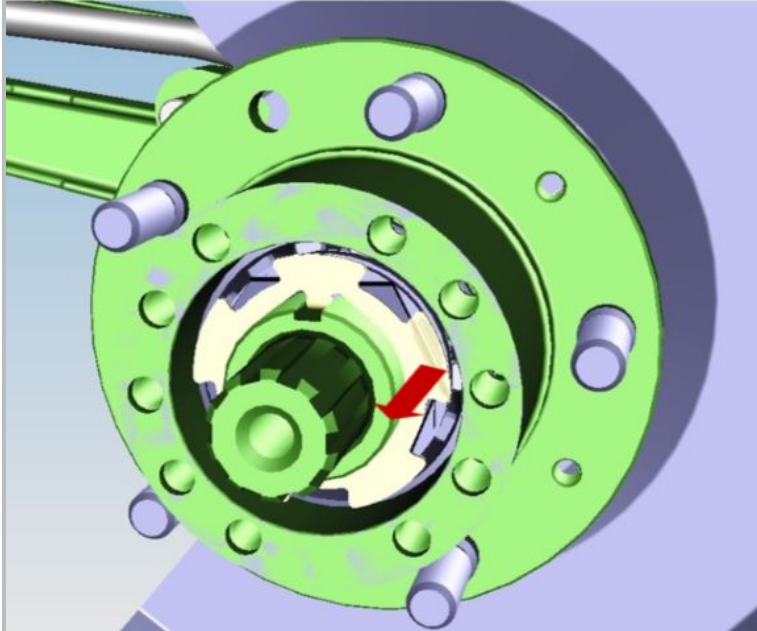

Img 2

3. Verwijder de sluitring.

**⚠ KENNISGEVING:** Herhaald gebruik van de borgring is niet toegestaan.

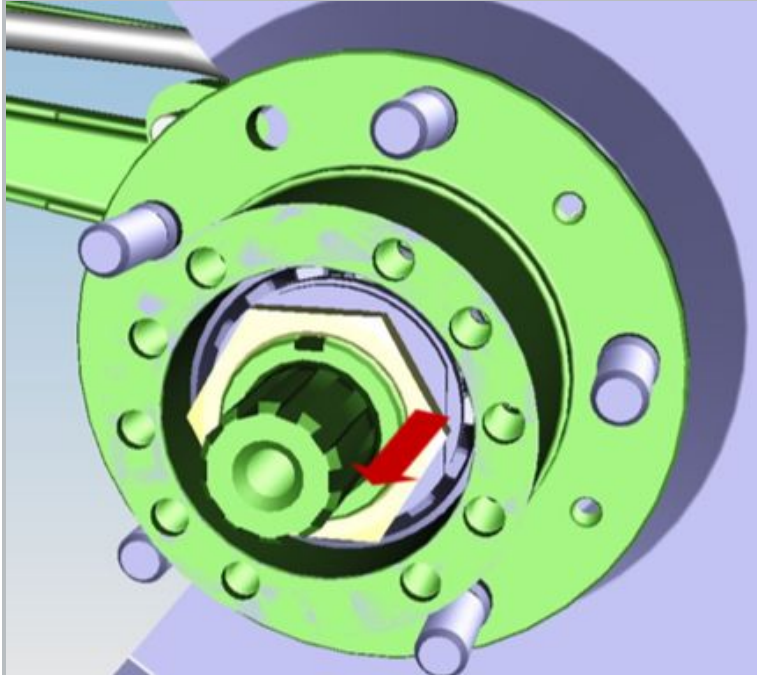


Img 3

4. Draai het lager stelmoer.

S=55

draaimoment - 30 N \* m

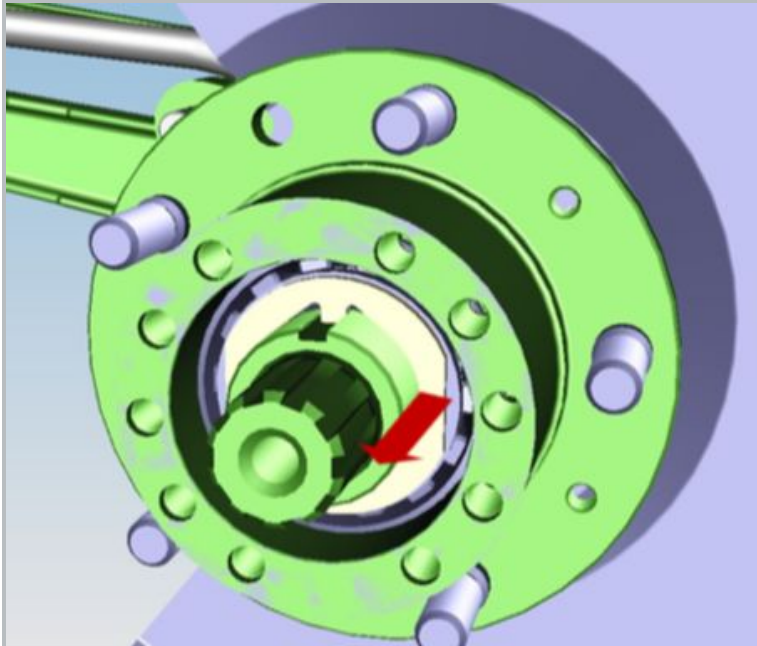


Img 4

5. Verwijder de sluitring.

6. Verwijder de hub.

**Installatie:**

 **KENNISGEVING:** Breng de hoeveelheid vet tot normaal. Als een verontreiniging is aangetroffen, vervangen van het smeermiddel.

 **KENNISGEVING:** Voordat u de installatie van de hub, vet aanbrengen op de ondergrond van de manchet.

---

Raadpleeg de instructies-Wiel naaf Afstellen van de axiale speling van de lagers (00134)

---