

ACHTERWIEL-VERWIJDEREN/INSTALLATIE

Reparatie-instructies
nummer
31007

Reparatie-instructies naam
Achterwiel-Verwijderen/Installatie


Van toepassing op
VOORWIEL NAAF

Model
SGR

Productie periode
alle

Wijziging
Niet geselecteerd

Speciale gereedschappen

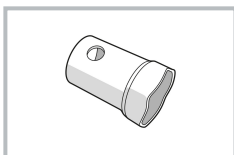

Hub-toets
315100390114310


Opnames:

Raadpleeg de instructies van de Installatie van de auto op de lift (00410)

Raadpleeg de instructies-remtrommel Verwijdering/Installatie (35008)

Raadpleeg de instructies-Achteras As-Verwijderen/Installatie (bestand 24015)

AFBEELDING

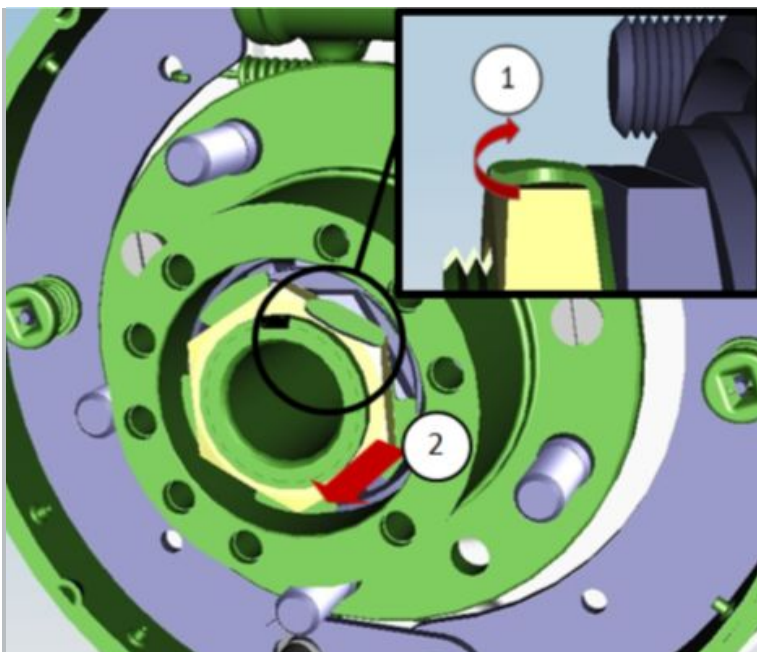

Img 1

WERKING BESCHRIJVING

1. Buig de bloemblaadjes van de sleutel ring.

2. Draai de borgmoer.


draaimoment - 25 N * m



Img 2

3. Verwijder de sluitring.

⚠ KENNISGEVING: Herhaald gebruik van de borgring is niet toegestaan.

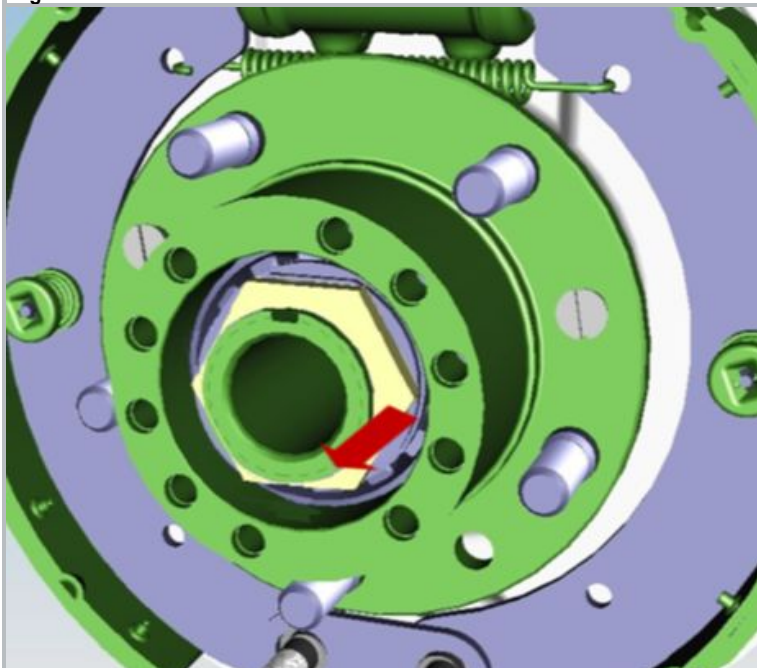


Img 3

4. Draai het lager stelmoer.

S=55


draaimoment - 30 N * m

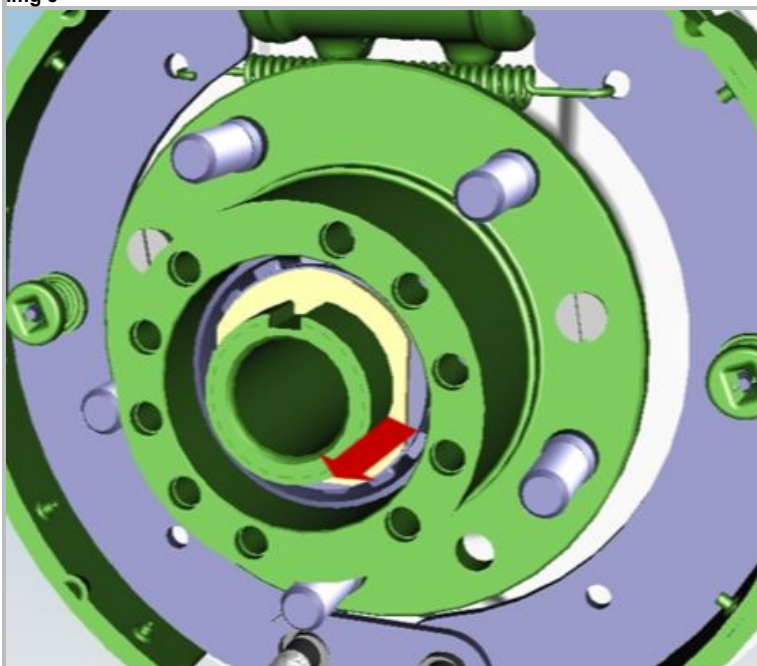


Img 4

5. Verwijder de sluitring.

6. Verwijder de hub.

 **KENNISGEVING:** Breng de hoeveelheid vet tot normaal. Als een verontreiniging is aangetroffen, vervangen van het smeermiddel.

 **KENNISGEVING:** Voordat u de installatie van de hub, vet aanbrengen op de ondergrond van de manchet.

 **KENNISGEVING:** buig de sleutel ring lobben tot de axiale speling van de lagers aangepast.

Raadpleeg de instructies-Wiel naaf Afstellen van de axiale speling van de lagers (00134)
