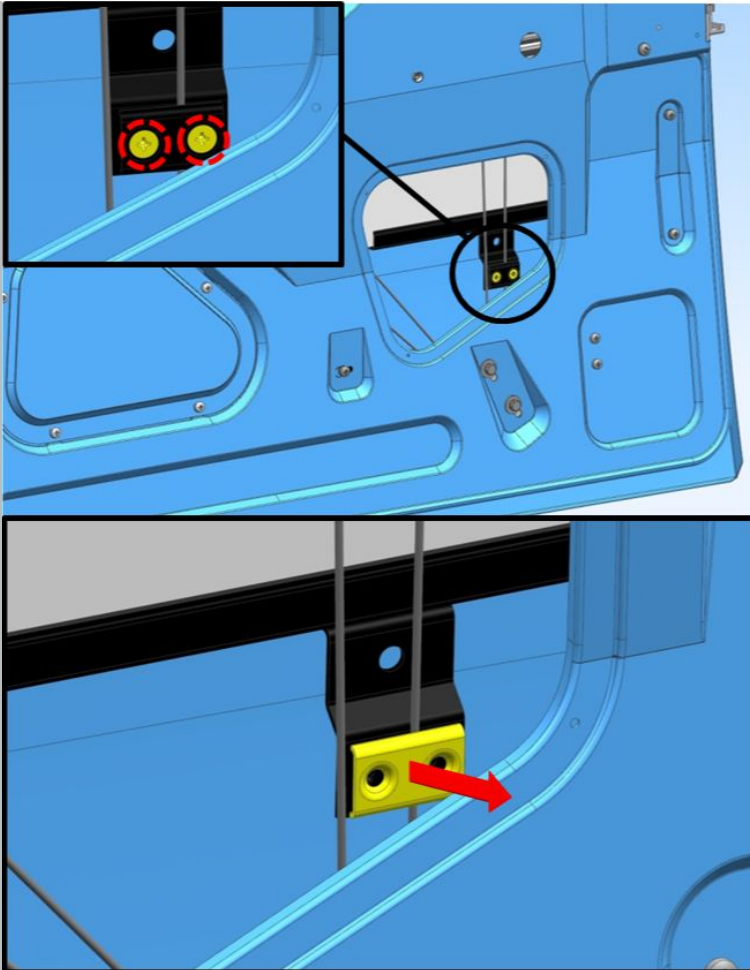


PORTIERRAAM – VERWIJDERING, INSTALLATIE, (C)Reparatie-instructies
nummer
61004Reparatie-instructies naam
Portierraam – Verwijdering, Installatie, (C)Van toepassing op
UAZ 220695000046204
...Model
busProductie periode
alleWijziging
Niet geselecteerd **KENNISGEVING:** tijdens demontage, wees voorzichtig niet te beschadigen


Raadpleeg de instructies - de voordeur inspectieluiken rechts/links – Verwijderen/Installatie (C) (61019)

Verwijdering:**AFBEELDING**

Img 1


WERKING BESCHRIJVING

1. Draai de schroeven los.
draaimoment - 5 N * m
2. Verwijder de beugel.

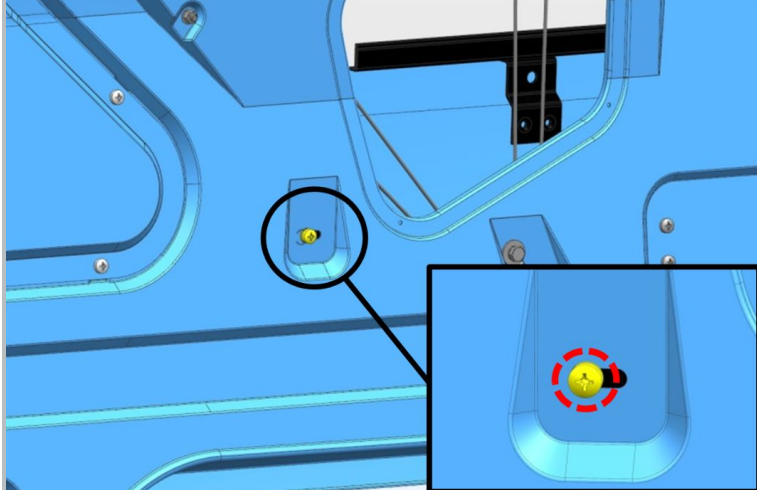


3. Draai de onderste schroef van de schuifdeur
staander los. draaimoment - 5 N * m

Img 2

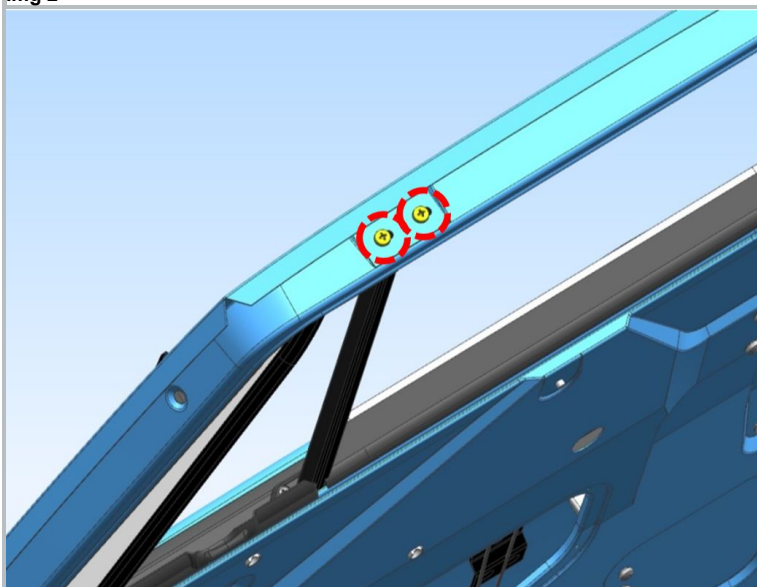

4. Draai de bovenste schroeven van de schuifdeur
staander los. draaimoment - 5 N * m

Img 3

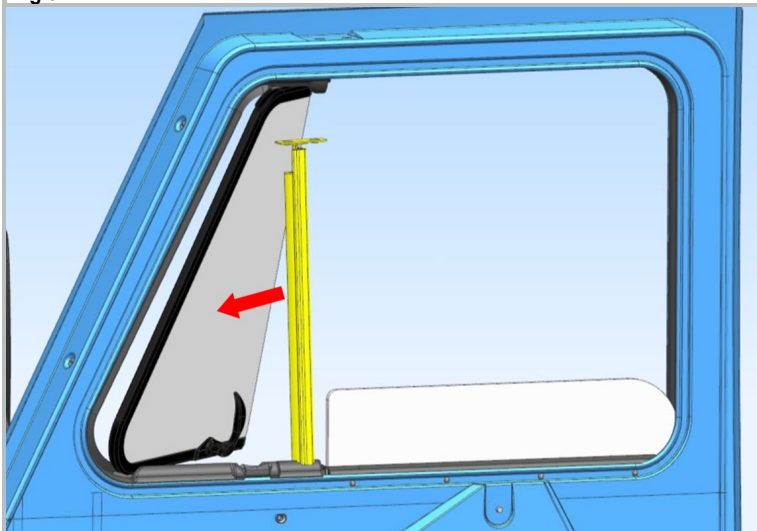

5. Verwijder de staander.
De handeling wordt uitgevoerd met het klappaam
open.

Img 4



Img 5


6. Verwijder het portierraam.

Het raam wordt afgevoerd naar de buitenkant van de deur.

Installatie:

Installeren in de omgekeerde volgorde van het verwijderen.

AFBEELDING

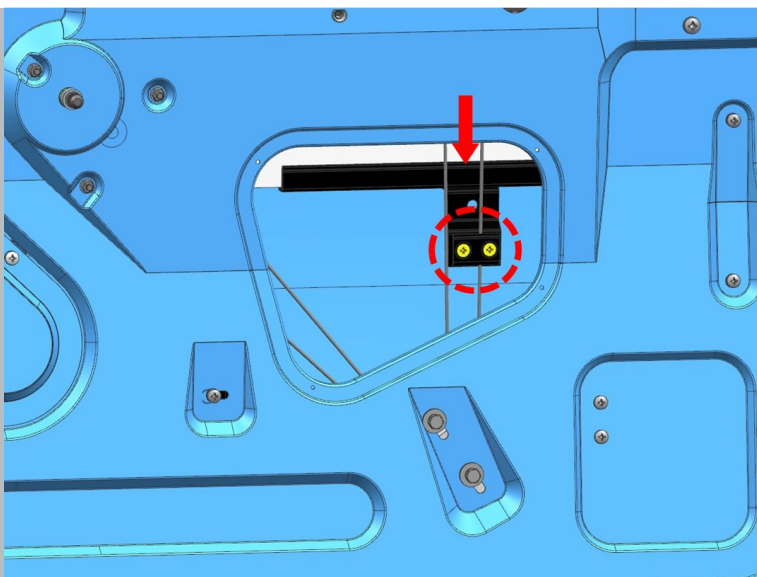

Img 1

WERKING BESCHRIJVING

1. Installeer de beugel.

Verplaats de positie van de kabel aan op de laagste stand (met de pijl). Daarna, na het maken van drie slagen in de tegenovergestelde richting, het installeren van de houder in het midden van de hatch.

2. Draai de schroeven vast.

draaimoment - 5 N * m