

## BOVENSTE KETTINGSPANNER - VERWIJDEREN / AANBRENGEN (C)

Reparatie-instructies nummer  
10034


Naam reparatie-instructies  
Bovenste kettingspanner - Verwijderen / aanbrengen (C)

Geldt voor  
396295000044600  
...

Model  
BUS

Productie periode  
allemaal


Wijziging  
niet geselecteerd

 **KENNISGEVING:** Onderdelen van het samenstel die beschadigd zijn, moeten worden vervangen.


## Intrekking:

Raadpleeg de instructies - COMBI - Compensatieslang - Verwijderen / opnieuw monteren (C) (11048)

### BEELD

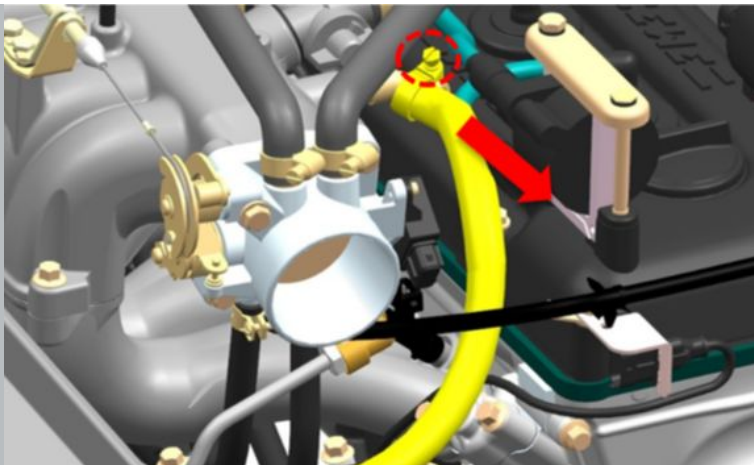

Afbeelding 1

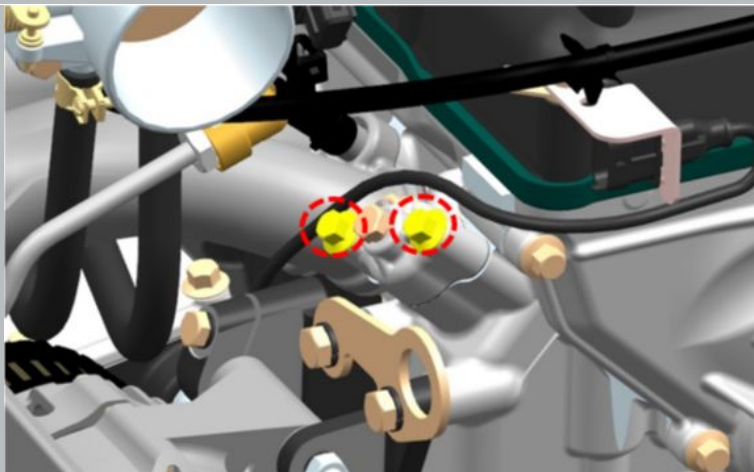

Afbeelding 2

### OPERATIE BESCHRIJVING

1. Maak de slangklem van de vacuümverhoger los.

S = 6


aanhaalmoment - 4 N · m

2. Verwijder de slang van de ontvanger.

3. Verwijder de bouten waarmee het deksel van de hydraulische spanrol is bevestigd.


S = 10

aanhaalmoment - 23 N · m

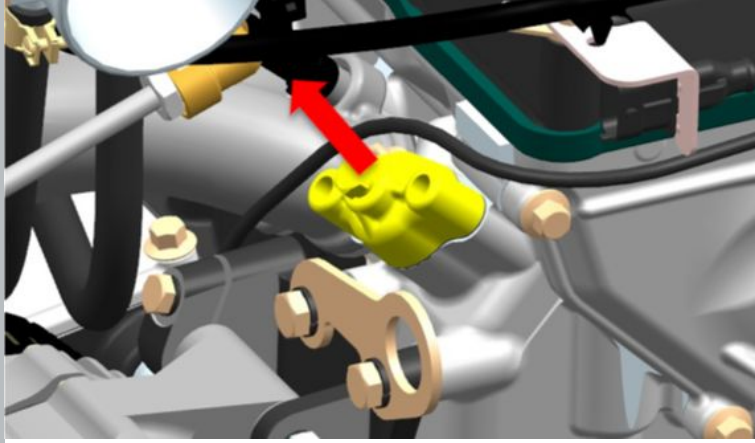

Afbeelding 3


4. Verwijder het deksel met geluiddempende pakking.

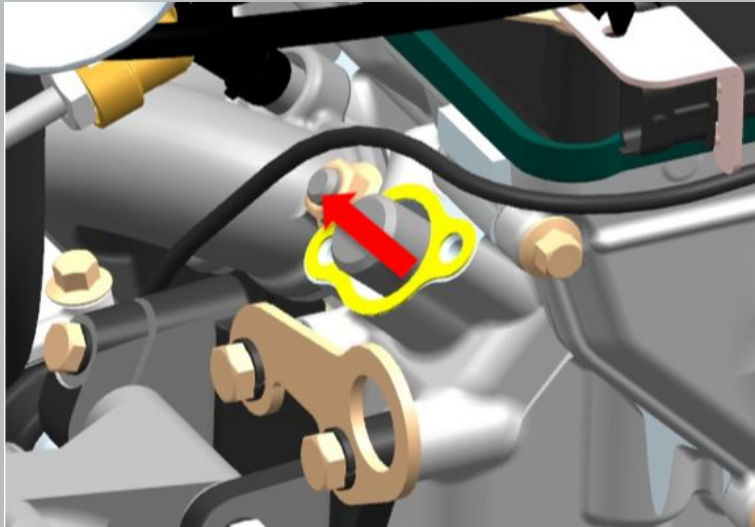

Afbeelding 4

5. Verwijder de pakking van de hydraulische spanrol.

**⚠ KENNISGEVING:** hergebruik van de spacer is niet toegestaan.

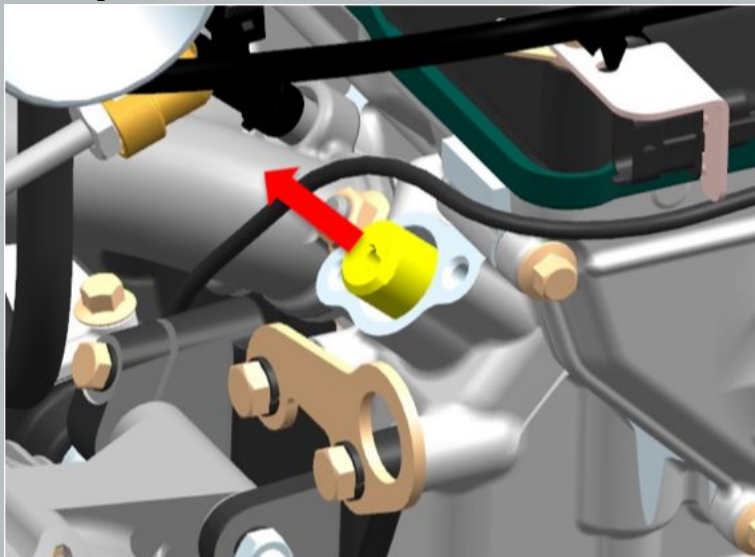

Afbeelding 5


6. Verwijder de hydraulische spanner.

## Installatie:

**⚠ KENNISGEVING:** Monteer de hydraulische spanner alleen in een "geladen" toestand.

**⚠ KENNISGEVING:** Smeer voor de montage het gat voor de hydraulische spanrol met schone motorolie.

**⚠ KENNISGEVING:** Maak de hydraulische spanner pas los nadat de dekselbouten zijn aangedraaid.

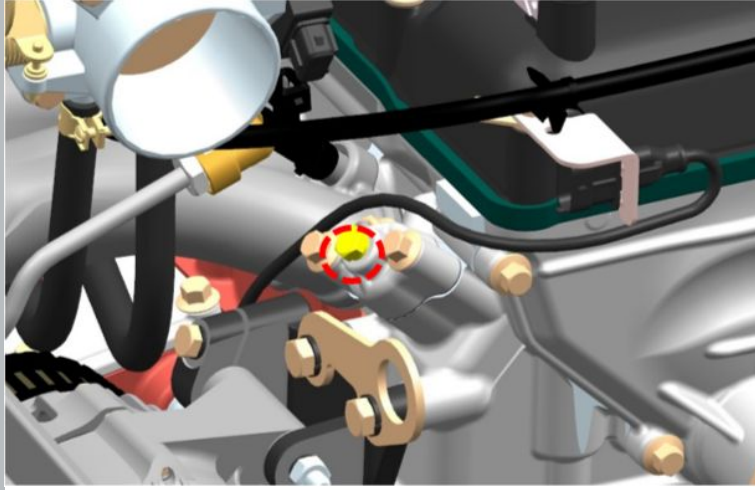


Afbeelding 1

1. Draai de plug los van het deksel van de hydraulische spanrol.

S = 12

aanhaalmoment - 18 N · m

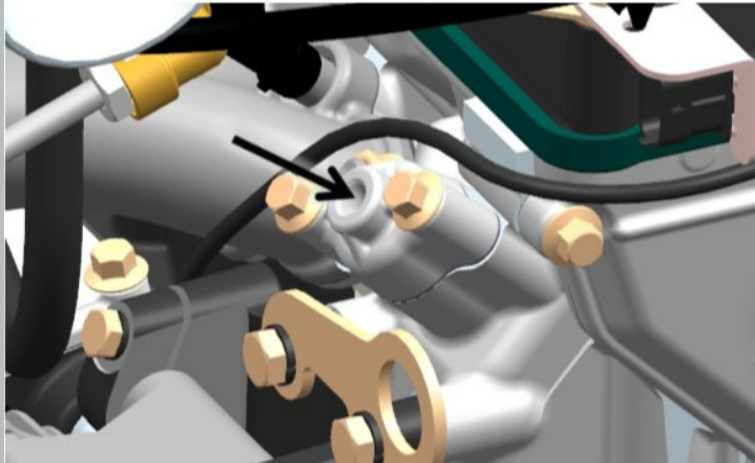

Afbeelding 2

2. Druk met een schroevendraaier op de hydraulische spanner om te "lossen".

3. Afdekkap vastschroeven.

aanhaalmoment - 18 N · m

Breng anaëroob afdichtmiddel aan op de schroefdraad van de plug voordat u deze installeert.