

DEMPER BOVENSTE KETTING - VERWIJDEREN / INSTALLEREN (C)

Reparatie-instructies
nummer
10036

Naam reparatie-instructies
Demper bovenste ketting - verwijderen / installeren (C)

Geldt voor
HOGERE KETTINGVERLICHTING

Model
BUS

Productie periode
allemaal

Wijziging
niet geselecteerd

⚠ WAARSCHUWING: Voer werkzaamheden alleen uit met stilstaande motor.

⚠ WAARSCHUWING: Om brandwonden te voorkomen, dient u te wachten tot de motoronderdelen volledig zijn afgekoeld voordat u met de werkzaamheden begint.

⚠ KENNISGEVING: Pas tijdens het gebruik op dat u de lak van de carrosseriedelen niet beschadigt.


Intrekking:

Raadpleeg de instructies - STIJF VOERTUIG, LUIK, UAZ SANITAIRE AUTO VOOR MEDISCHE DIENSTEN - Batterij - Ontkoppelen / verbinden (C) (37070)

Raadpleeg de instructies - Bestuurders- / passagiersstoel voor - Verwijderen / opnieuw monteren (C) (68012)

Raadpleeg de instructies - Kleppendeksel - Verwijderen / opnieuw monteren (C) (10045)

BEELD

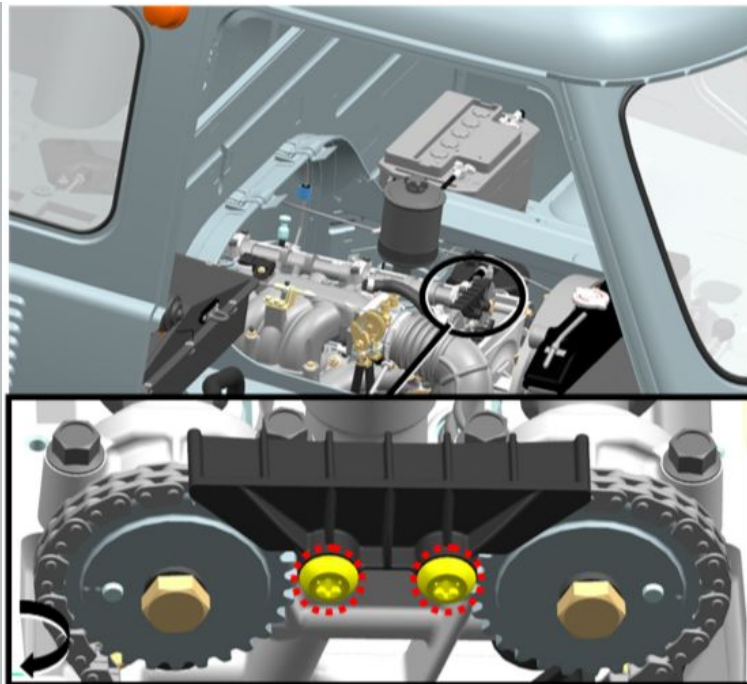


Afbeelding 1

OPERATIE BESCHRIJVING

1. Verwijder de borgbouten van de bovenste kettinggeleider.

T=45

aanhaalmoment - 22 N · m

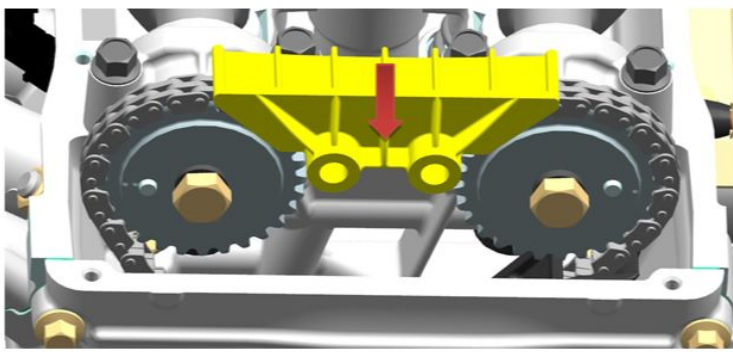


Afbeelding 2

2. Verwijder de bovenste kettinggeleider.

Installatie:

 **KENNISGEVING:** Voor de montage moet de kettinggeleider worden schoongemaakt van vuil.

 **KENNISGEVING:** Breng voor de installatie anaëroob afdichtmiddel aan op het schroefdraadgedeelte van de ankerbouten.