


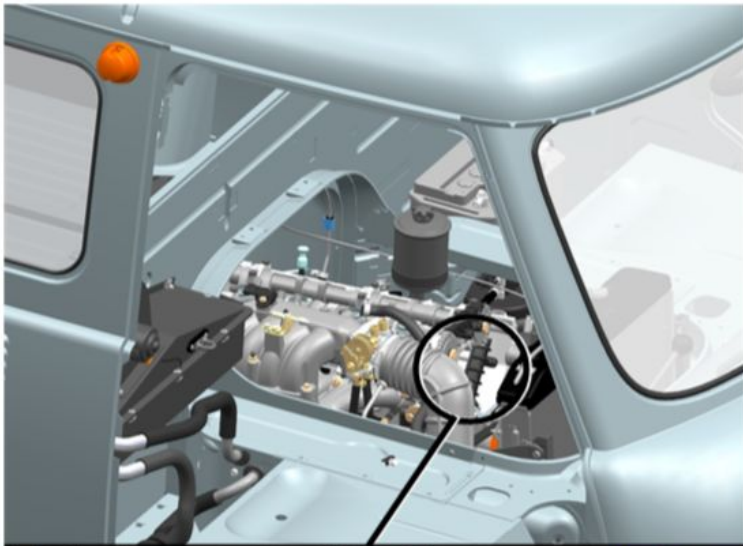
DEMPER MET MIDDELHOGE KETTING - VERWIJDEREN / INSTALLEREN (C)**Reparatie-instructies
nummer**
10037**Naam reparatie-instructies**
Demper met middelhoge ketting - verwijderen / installeren (C)**Geldt voor**
MEDIUM KETTING SACER**Model**
BUS**Productie periode**
allemaal**Wijziging**
niet geselecteerd **WAARSCHUWING:** Voer werkzaamheden alleen uit met stilstaande motor. **WAARSCHUWING:** Om brandwonden te voorkomen, dient u te wachten tot de motoronderdelen volledig zijn afgekoeld voordat u met de werkzaamheden begint. **KENNISGEVING:** Pas tijdens het gebruik op dat u de lak van de carrosseriedelen niet beschadigt.**Intrekking:**

Raadpleeg de instructies - STIJF VOERTUIG, LUIK, UAZ SANITAIRE AUTO VOOR MEDISCHE DIENSTEN - Batterij - Ontkoppelen / verbinden (C) (37070)

Raadpleeg de instructies - Bestuurders- / passagiersstoel voor - Verwijderen / opnieuw monteren (C) (68012)

Raadpleeg de instructies - Voorpaneel - Verwijderen / opnieuw monteren (C) (10016)


BEELD**OPERATIE BESCHRIJVING**




1. Draai de borgbouten van de middelste kettinggeleider los.

T=45

aanhaalmoment - 22 N · m

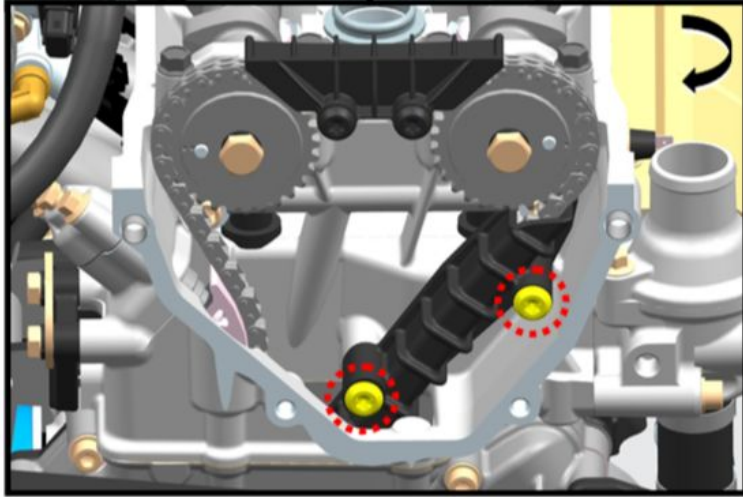

Afbeelding 1

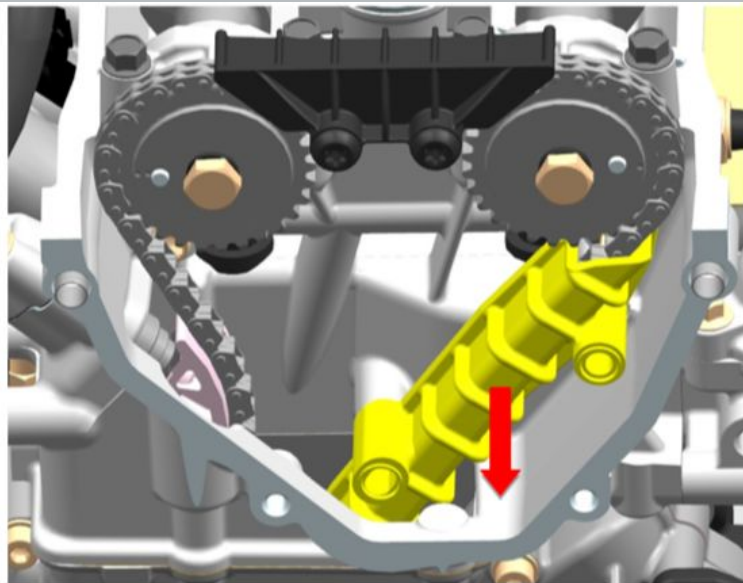


Afbeelding 2

2. Verwijder de demper van de middelste ketting.

Installatie:

 **KENNISGEVING:** Voor de montage moet de kettinggeleider worden schoongemaakt van vuil.

 **KENNISGEVING:** Breng voor de installatie anaëroob afdichtmiddel aan op het schroefdraadgedeelte van de ankerbouten.