

UITLAATSPRUITSTUK - DEMONTAGE / INSTALLATIE (C)

Nummer reparatie-instructies:
10047

Naam reparatie-instructies:
Uitlaatspruitstuk - Demontage / Installatie (C)

Geldt voor
396295000044600
...

Model
BUS

Productie periode
alle

Wijziging
Niet geselecteerd

⚠ WAARSCHUWING: Werk alleen met uitgeschakelde motor.

⚠ WAARSCHUWING: Wacht tot de motoronderdelen volledig zijn afgekoeld voordat u met de werkzaamheden begint, om brandwonden te voorkomen.

⚠ OPMERKING: Let er bij het uitvoeren van werkzaamheden op dat u de voorkant van de interieurdecoratie-elementen niet beschadigt.


Opname:

Raadpleeg de instructies - UAZ SANITAIRE AUTO VOOR MEDISCHE DIENSTEN - Motorkapbescherming (links) - Demontage / Installatie (C) (84003)

Raadpleeg de instructies - Uitlaatspruitstukscherm - Demontage / Hermontage (C) (12015)

Raadpleeg de instructies - BUS - Geluiddemper aanzuigleiding compleet met omvormer - Demontage/Installatie (C) (12012)

AFBEELDING

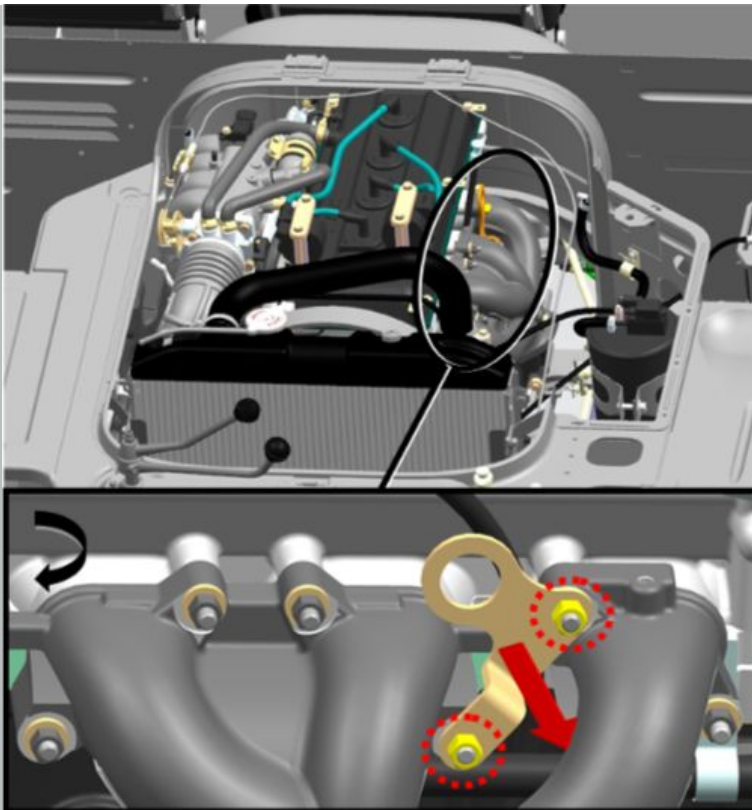

Afb 1


OPERATIE BESCHRIJVING:

1. Verwijder de moeren en ringen waarmee de achterste motorhefarm is bevestigd.

S=12

aanhaalmoment- 22 N·m

2. Verwijder de achterste motorliftbeugel.

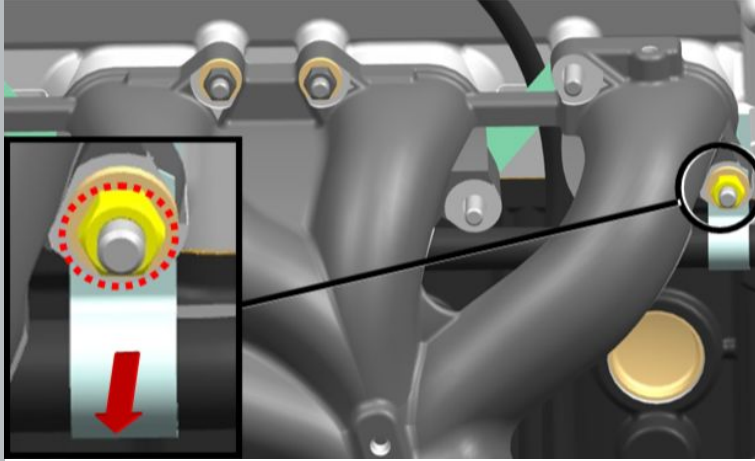


Afb 2

3. Draai de moer met sluitring los waarmee de beugel van de koelvloeistofinlaatpijp aan de cilinderkop is bevestigd.

S=12

aanhaalmoment- 22 N·m

4. Verwijder de beugel van de koelvloeistofinlaatleiding.

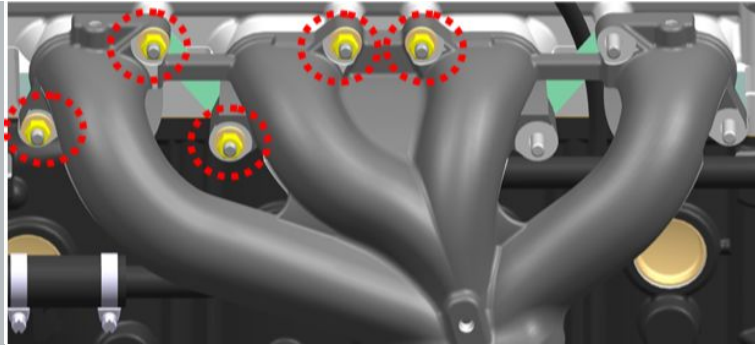


Afb 3

5. Draai de moeren met ringen los waarmee het uitlaatspruitstuk aan de cilinderkop is bevestigd.

S=12

aanhaalmoment- 22 N·m

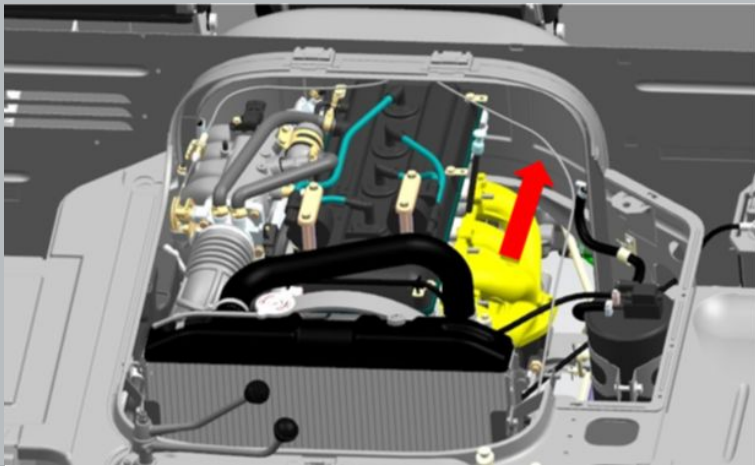


Afb 4

6. Verwijder het uitlaatspruitstuk met pakking.

⚠ MELDING: Hergebruik van de spacer is niet toegestaan.

Installatie:

AFBEELDING

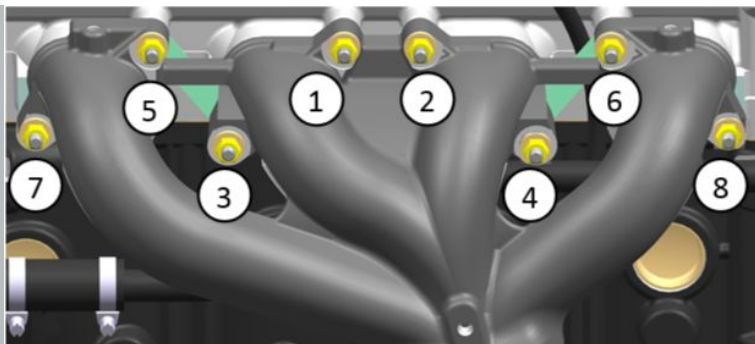

Afb 1

OPERATIE BESCHRIJVING:

1. Draai de moeren en ringen vast waarmee het uitlaatspruitstuk aan de cilinderkop is bevestigd.

S=12

aanhaalmoment- 22 N·m