

**ONTVANGER - VERWIJDERING / INSTALLATIE (C)****Nummer reparatie-  
instructies:**  
10050**Naam reparatie-instructies:**  
Ontvanger - Verwijdering / Installatie (C)**Geldt voor**  
UAZ 2206950000054100**Model**  
BUS**Productie periode**  
alle**Wijziging**  
Niet geselecteerd **MELDING:** Let er bij het demonteren van onderdelen op dat u de vlakken van de onderdelen en bevestigingen niet beschadigt.**Opname:**

Raadpleeg de instructies - STABIEL VOERTUIG, HATCH, UAZ SANITAIRE AUTO VOOR MEDISCHE DIENSTEN - Batterij - Ontkoppelen/aansluiten (C) (37070)

Raadpleeg de instructies - Bestuurder / Voorpassagiersstoel - Uitbouwen / Inbouwen (C) (68012)

Raadpleeg de instructies - UAZ SANITAIRE AUTO VOOR MEDISCHE DIENSTEN - Motorkapbescherming (rechts) - Demontage / Installatie (C) (84005)

Raadpleeg de instructies - Regeling stationaire lucht - Verwijderen/Inbouwen (C) (11038)

Raadpleeg de instructies - STABIEL VOERTUIG, BUS, HATCH, BEGLAZING VAN - Gasklep met sensor - Uitbouwen/Inbouwen (C) (10051)

Raadpleeg de instructies - UAZ SANITAIRE AUTO VOOR MEDISCHE DIENSTEN - Vacuümverhogerslang - Demontage / Installatie (C) (35033)


Raadpleeg de instructies - BUS, COMBI, STAAFVOERTUIG, GLASS VAN, SANITAIRE AUTO UAZ VOOR MEDISCHE DIENSTEN - Stoomuitlaatslang van adsorber naar ontvanger - Verwijdering / Installatie (C) (11046)

Raadpleeg de instructies - Absolute Druksensor - Verwijderen/Inbouwen (C) (38023)

Raadpleeg de instructies - BUS, HATCH, RIGID VAN, GLAZED VAN, UAZ SANITAIRE AUTO VOOR MEDISCHE DIENSTEN - Kleine aftakslang van carterventilatie - Demontage - Hermontage (C) (10061)

Raadpleeg de instructies - Vacuüm Brandstofdrukregelaar Slang - Verwijderen / Herplaatsen (C) (11025)


**AFBEELDING****OPERATIE BESCHRIJVING:**

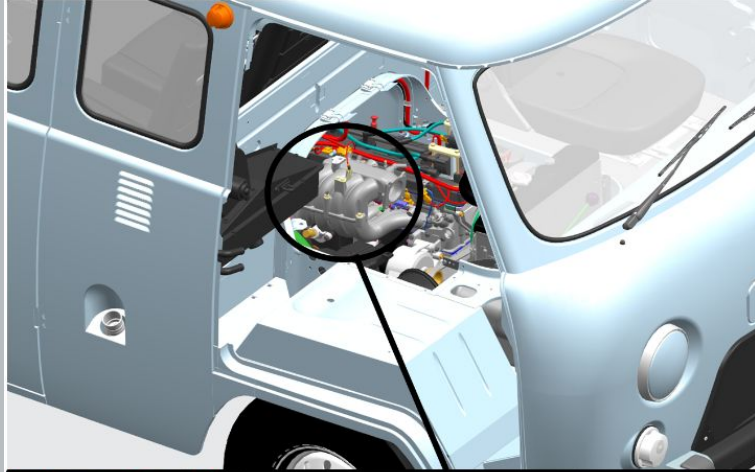


1. Draai de moer los met de ring waarmee het ringcontact van de aardingsdraad van de KMPSUD-kabelboom is bevestigd.

S=13

aanhaalmoment- 15 N·m

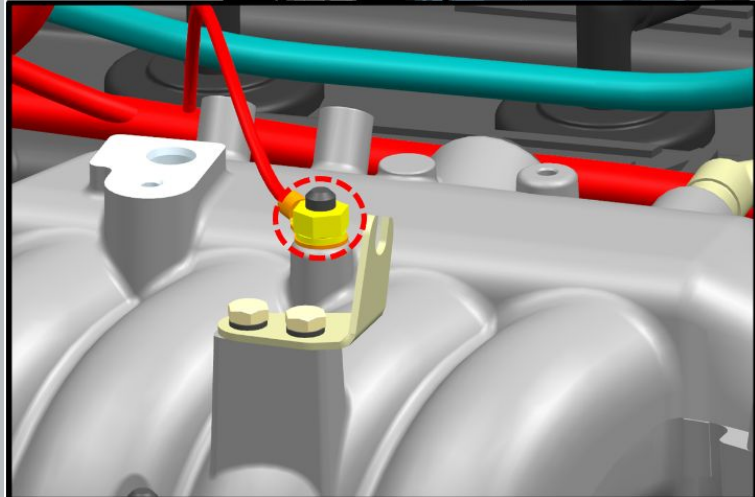


Afb 1

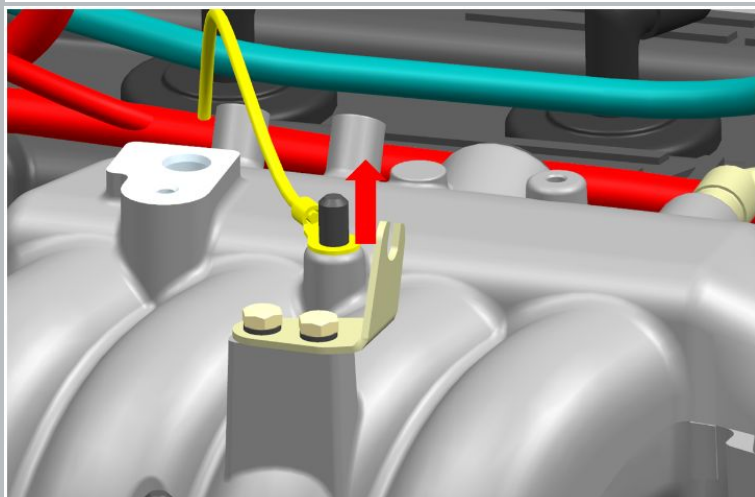

2. Verwijder het ringcontact van de massadraad van de KMPSUD-kabelboom.

Afb 2

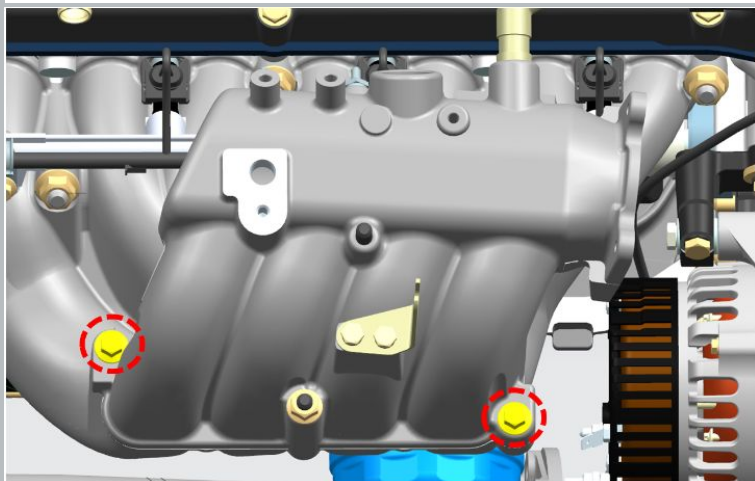


3. Draai de bouten los waarmee de ontvanger aan de inlaatleiding is bevestigd.

S=10

aanhaalmoment- 22 N·m


Afb 3

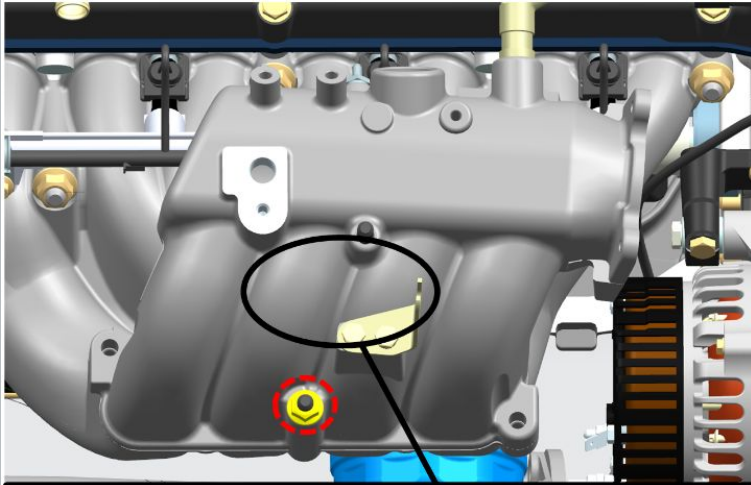


4. Draai de moeren los waarmee de ontvanger aan de inlaatleiding is bevestigd.

S=13

aanhaalmoment- 22 N·m

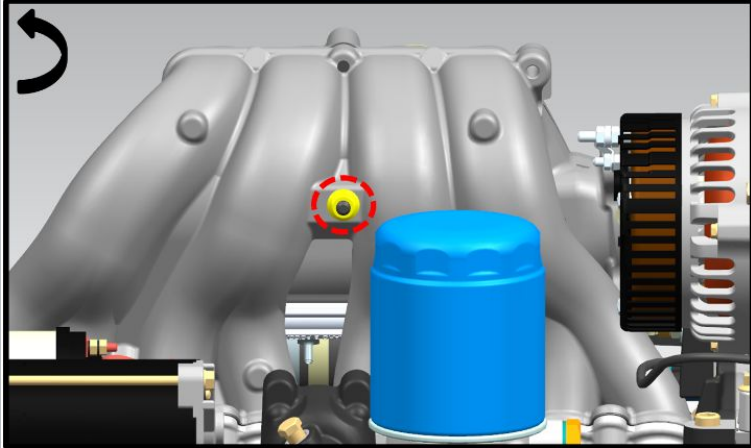

Afb 4

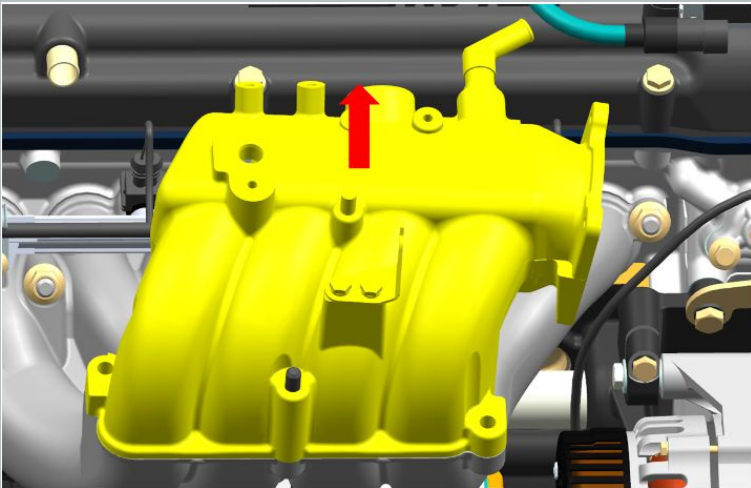

Afb 5

5. Verwijder de ontvanger met pakking.

**⚠ MELDING:** Hergebruik van de spacer is niet toegestaan.

## Installatie:

**⚠ KENNISGEVING:** Breng eerst een anaëroob afdichtmiddel aan voordat u op het schroefdraadgedeelte van de bouten waarmee de ontvanger aan de inlaatleiding is bevestigd, installeert.

**⚠ MELDING:** Vervang beschadigde onderdelen van het samenstel bij geconstateerde storingen.