








STOOM PIJP-VERWIJDEREN/INSTALLATIE (S)

Reparatie-instructies nummer 11043	Reparatie-instructies naam Stoom pijp-Verwijderen/Installatie (S)	Van toepassing op 374195000046500 ...
Model bus	Productie periode 2019	Wijziging Niet geselecteerd

-  **AANMELDING:** Bij het uitvoeren van werk, zorg, om beschadiging van de lak van delen van het lichaam.
-  **WAARSCHUWING:** om brandwonden Te voorkomen, wacht totdat de motor delen volledig afkoelen voordat u begint met werken.
-  **WAARSCHUWING:** het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies bij de omgang met brandstof apparatuur en brandstof kan resulteren in ernstig letsel of brand.
-  **WAARSCHUWING:** Bij het werken met brandstof-elementen, het gebruik van elke vorm van open vuur is ten strengste verboden.
-  **WAARSCHUWING:** Vermijd contact van brandstof en dampen met de mond, de huid, de ogen en de ademhalingswegen.
-  **WAARSCHUWING:** wees voorzichtig bij het omgaan met brandstof. Brandstof dampen zijn giftig en explosief.
-  **WAARSCHUWING:** Ontdoen van ongebruikte en / of vervuilde brandstof is in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

Opnames:


Raadpleeg de gebruiksaanwijzing om AAN BOORD van het VOERTUIG, COMBI, AMBULANCE UAZ VOOR MEDISCHE DIENSTEN-Batterij – Uitschakeling/Aansluiting (C) (37070)

Raadpleeg de instructies-COMBI - Installatie van de auto op de lift (C) (00410)

Raadpleeg de instructies-BUS, FLATBED AUTO, GEGLAZUURD, van BESTELWAGEN, COMBI, AMBULANCE UAZ VOOR MEDISCHE DIENSTEN - Recht motor spatbord-Verwijderen/Installatie (S) (28011)

AFBEELDING


WERKING BESCHRIJVING

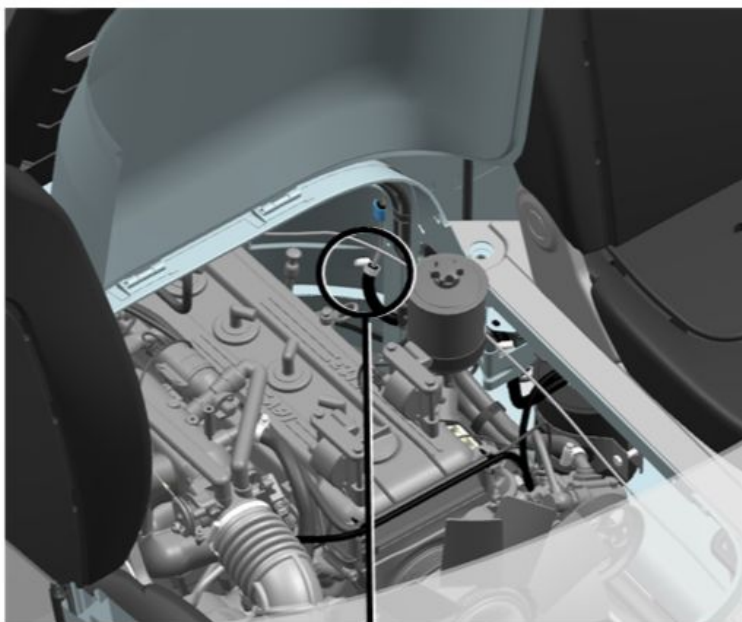


1. Draai de klem.

S=7

draaimoment - 3 Nm

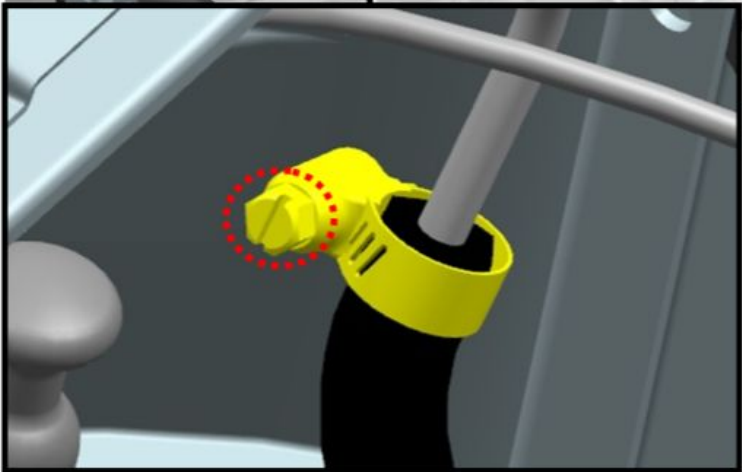


Img 1

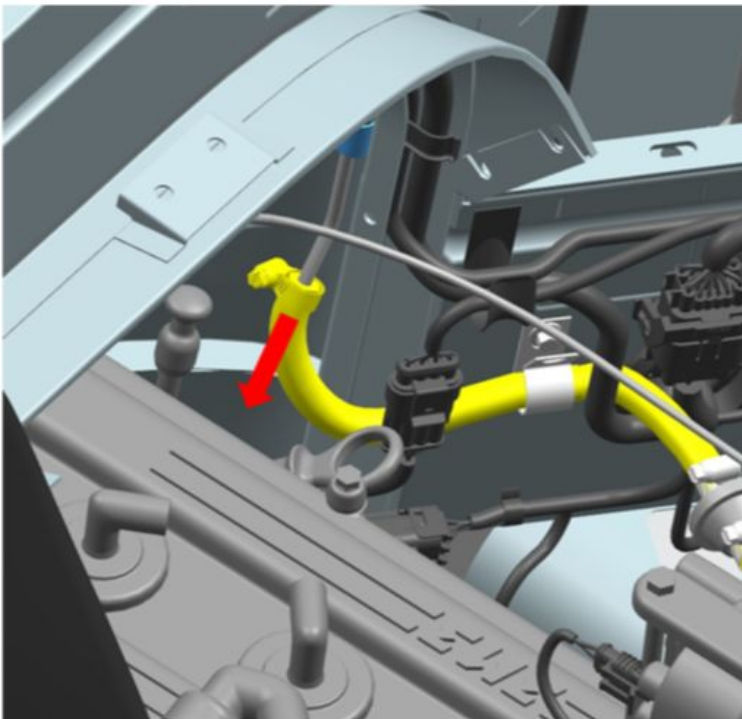

2. Verwijder de stoom afvoerslang uit de stoempijp.


Img 2

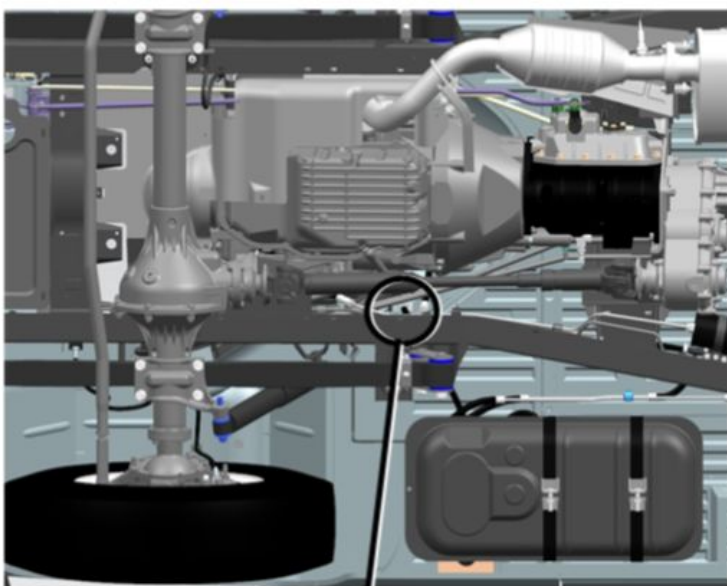


3. Draai de klem.

S=7


draaimoment - 3 Nm

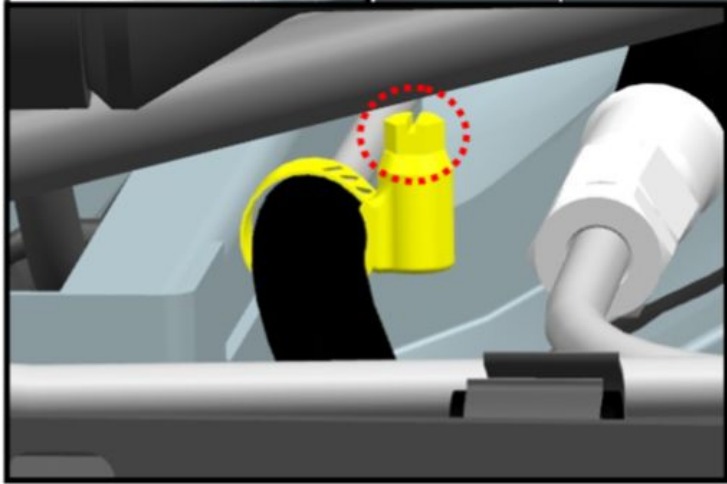

Img 3

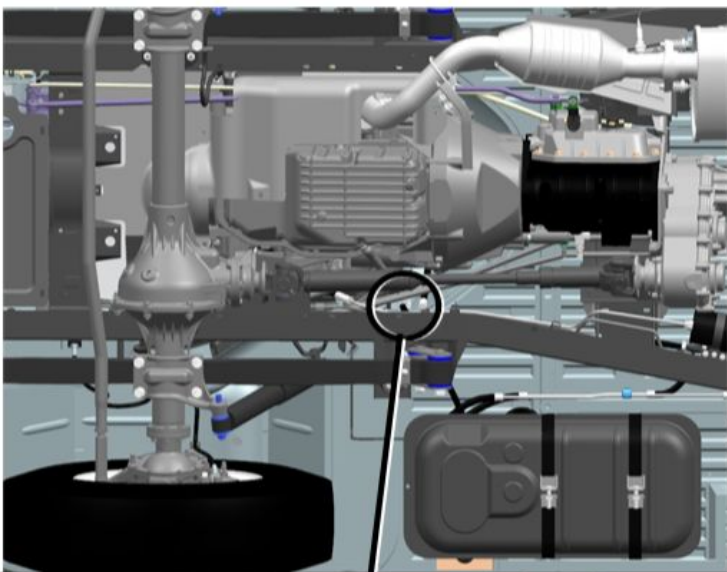


4. Verwijder de stoom afvoerslang uit de stoompijp.

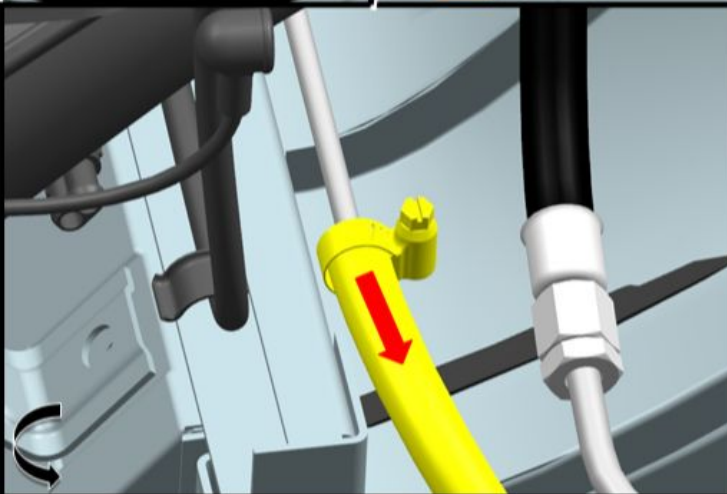

Img 4


5. Draai de montage beugels.

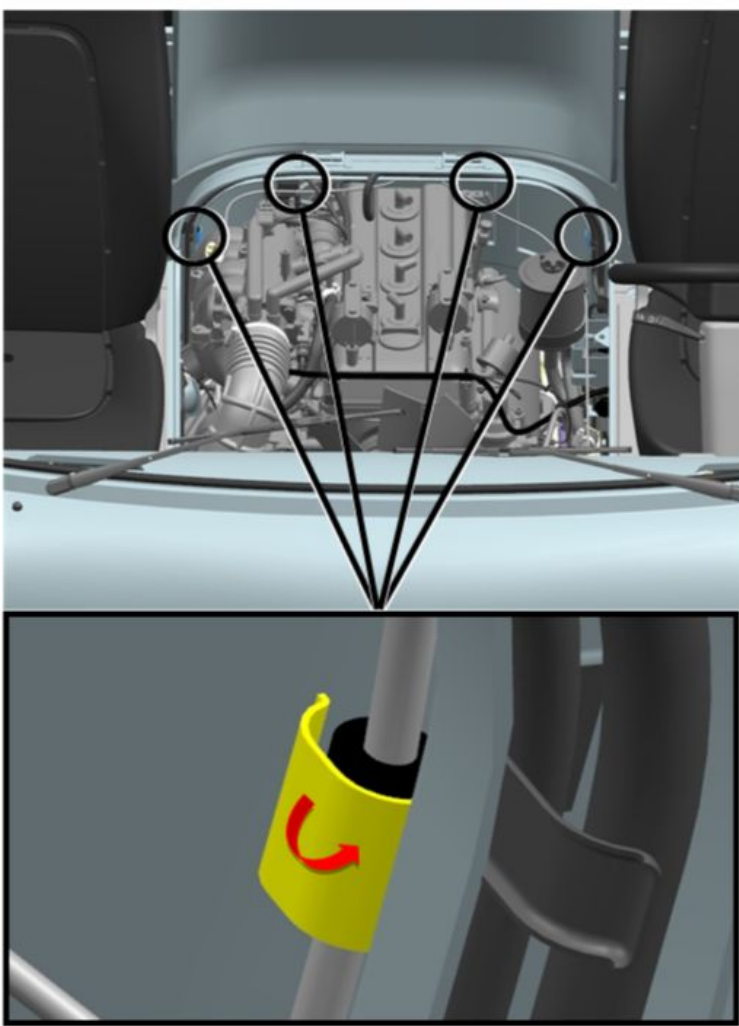

Img 5

6. Verwijder de stoomleiding.

Verwijder voorzichtig, zonder deze te breken.

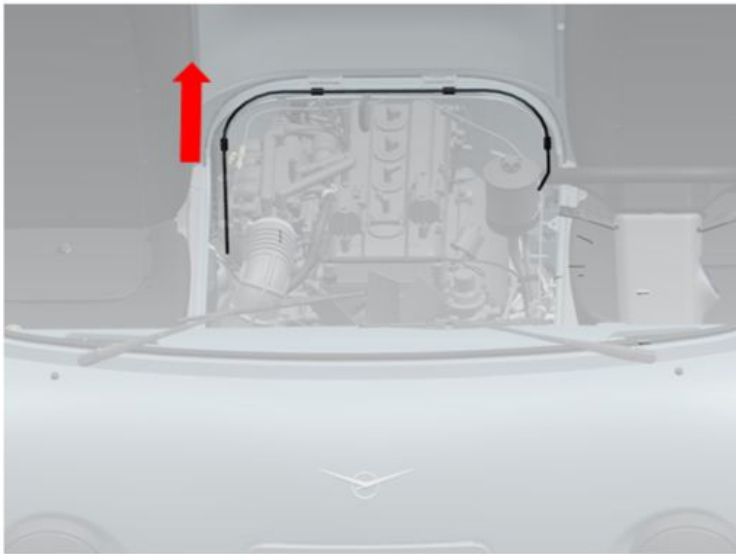

Img 6

Installatie:

 **KENNISGEVING:** Draai de slangklemmen om te zorgen voor krapte.

 **KENNISGEVING:** Na de installatie, zorg ervoor dat de schroeven goed vastgedraaid zijn.