

**FLENS AANDRIJFAS ACHTERAS - VERWIJDEREN / INSTALLEREN (K)**

Nummer reparatie-  
instructies:  
18005

Naam reparatie-instructies:  
Flens aandrijfvas achteras - verwijderen / installeren (K)

Geldt voor  
ACHTERAS AANDRIJFAS FLENS

Model  
COMBI


Productie periode  
2019

**Speciaal  
gereedschap**

Wijziging  
Niet geselecteerd



Pinion flens moersleutel  
005500000140000

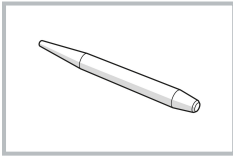
**Algemene uitrusting**

De baard van de slotenmaker

**Opname:**

Raadpleeg de instructies - Auto-installatie op een lift (K) (00410)

Raadpleeg de instructies - CARGO - Cardan-achteraansmissie - Uitbouwen / Aanbrengen (K) (22001)

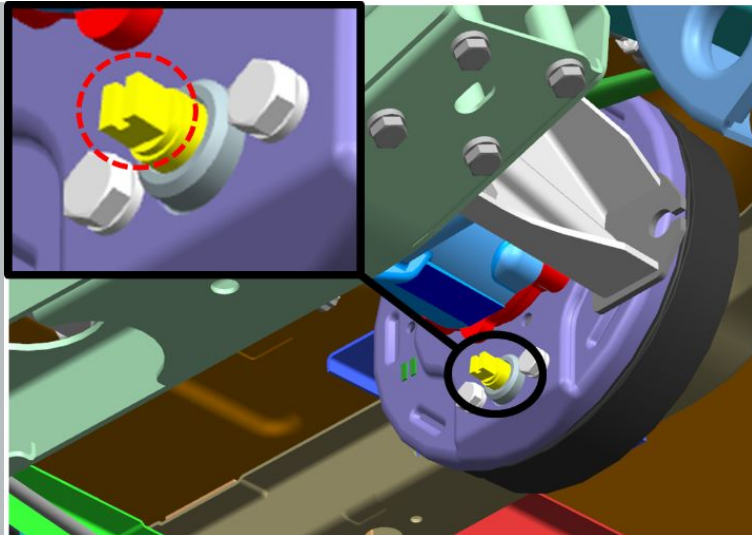**AFBEELDING**


Afb 1

**OPERATIE BESCHRIJVING:**

1. Draai de stelschroef 1-2 slagen los.

S=10


In dit geval moet de trommel vrij kunnen draaien door de inspanning van de hand.

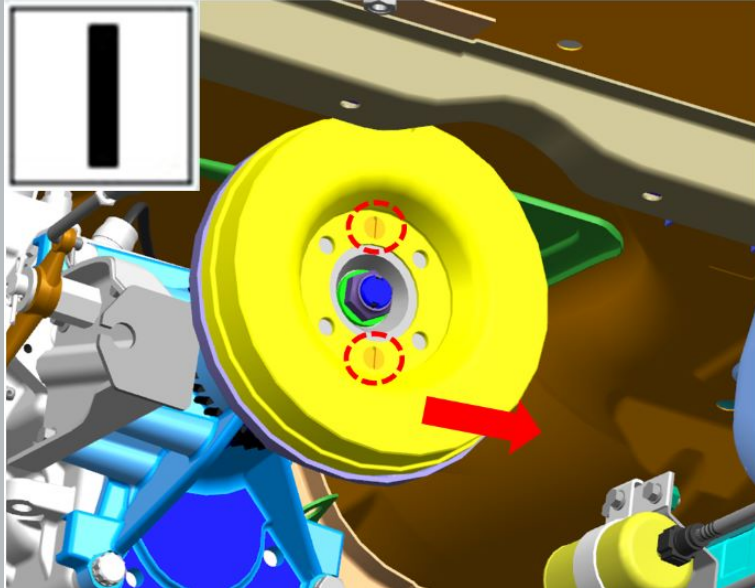

Afb 2


2. Draai de schroeven los waarmee de trommel is bevestigd.  
aanhaalmoment- 16 N·m

3. Verwijder de trommel.

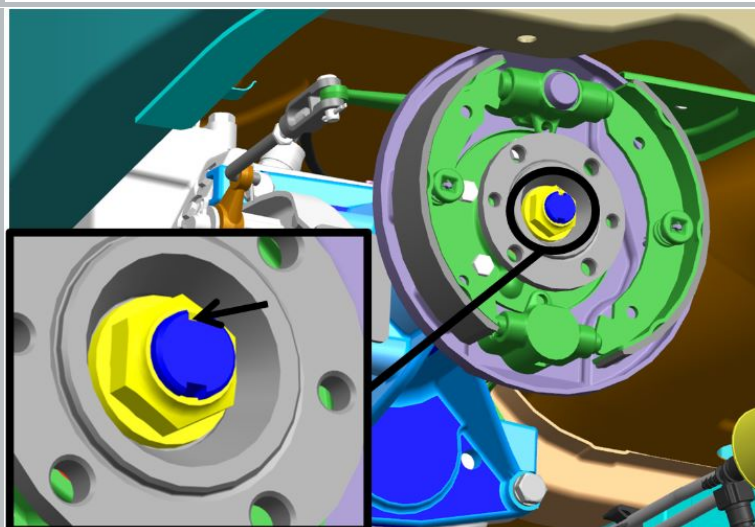

Afb 3

4. Buig de flensmoer.

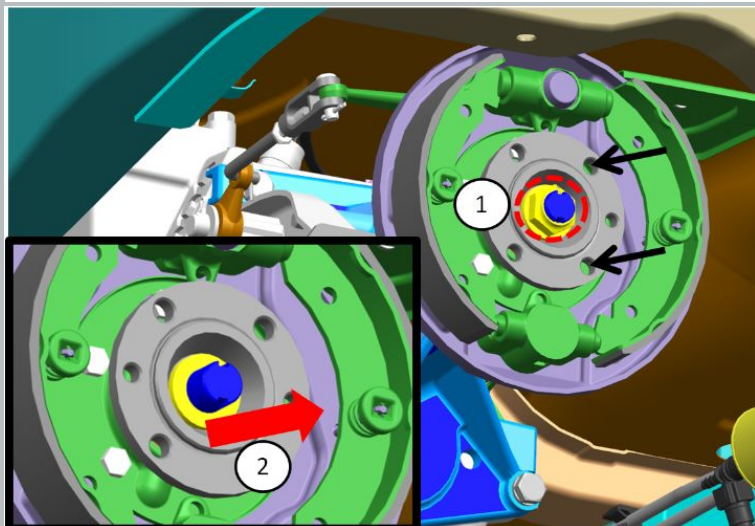

Afb 4


5. Draai de flensmoer los terwijl u de flens vasthoudt met een speciale sleutel.

S=27

aanhaalmoment- 170 N·m

**⚠ MELDING: Hergebruik van de moer is niet toegestaan.**

6. Verwijder de drukring.

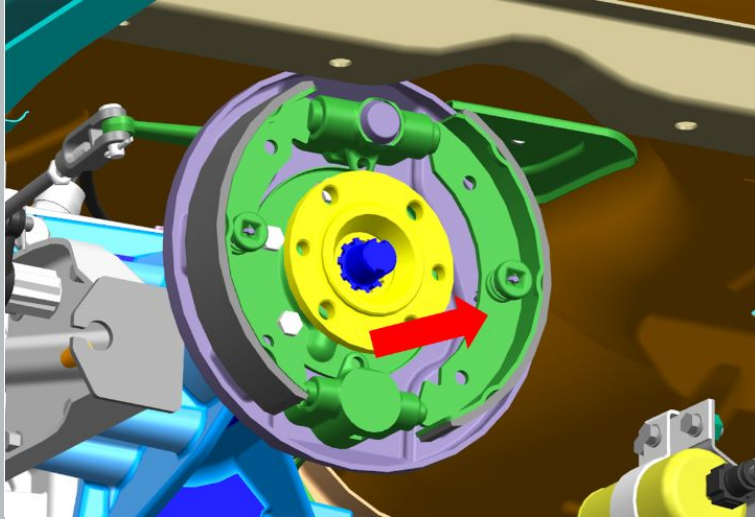


Afb 5

7. Verwijder de asflens.

## Installatie:

### AFBEELDING

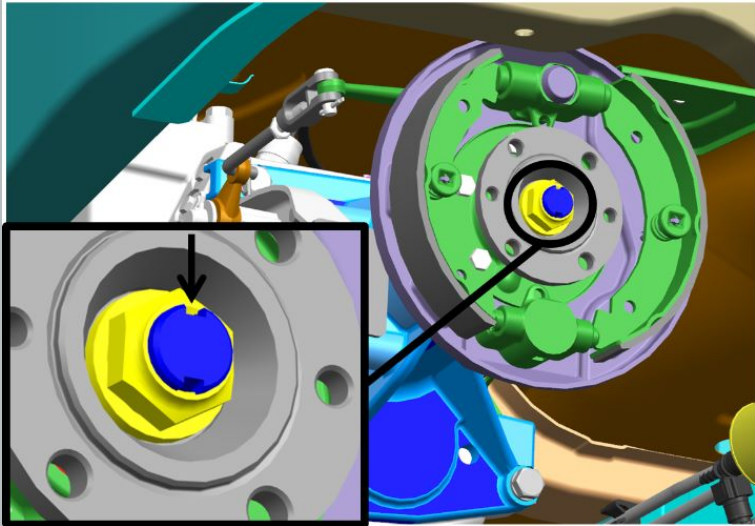

Afb 1

### OPERATIE BESCHRIJVING:

1. Draai de flensmoer vast.

Schroef de moer in een groef van de as tot een diepte van 0,5 ... 1 mm.

Raadpleeg de instructies - Afstelling parkeerrem (K) (00235)