

PARKEERREMONTAGE - VERWIJDEREN / INSTALLEREN (C)

Nummer reparatie-
instructies:
35025

Naam reparatie-instructies:
Parkeerremontage - verwijderen / installeren (C)

Geldt voor
PARKEERREM

Model
COMBI

Productie periode
2019


Wijziging
Niet geselecteerd

Opname:

Raadpleeg de instructies - COMBI - Auto-installatie op lift (C) (00410)

Raadpleeg de instructies - COMBI - Flens aandrijfas achteras - Uitbouwen / Inbouwen (C) (18005)

AFBEELDING

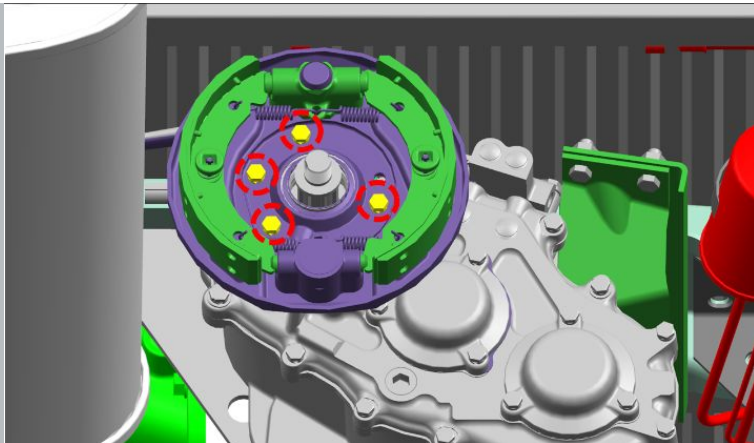


Afb 1

OPERATIE BESCHRIJVING:

1. Verwijder de bevestigingsbouten van de parkeerrem met ringen.

S=12


aanhaalmoment- 16 N·m

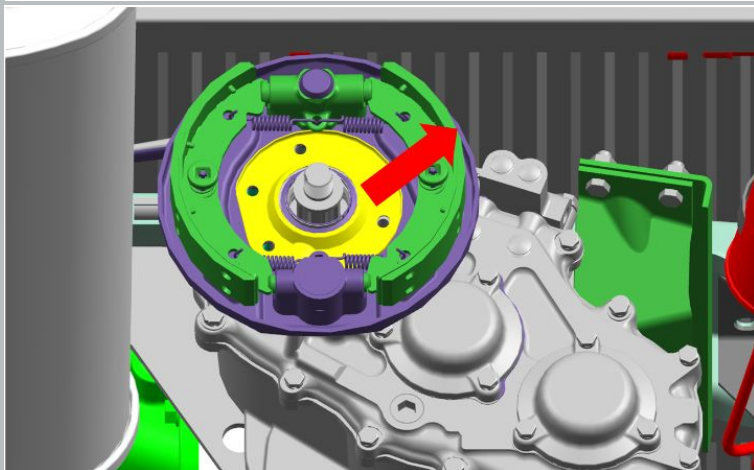

Afb 2

2. Verwijder de oliedeflector met een pakking.

⚠ MELDING: Hergebruik van de spacer is niet toegestaan.

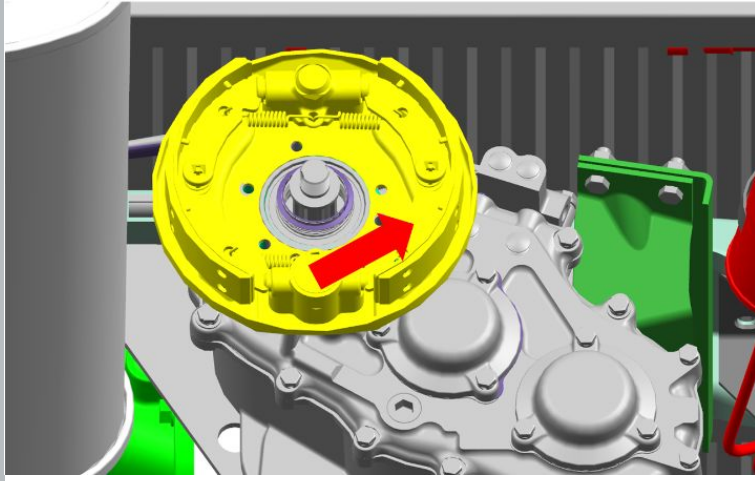

3. Verwijder de parkeerremeenheid.

Afb 3

Installatie: