


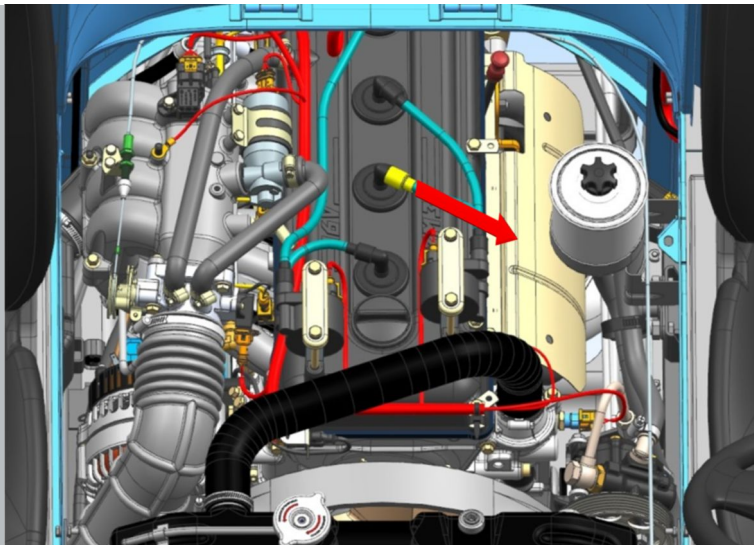


KABELSCHOEN - VERWIJDEREN / INSTALLEREN (C)Reparatie-instructies
nummer
37007Naam reparatie-instructies
Kabelschoen - verwijderen / installeren (C)Geldt voor
396295000044600
...Model
BUSProductie periode
allemaalWijziging
niet geselecteerd **WAARSCHUWING:** Voer werkzaamheden alleen uit met stilstaande motor. **WAARSCHUWING:** Om brandwonden te voorkomen, moet u wachten tot de motoronderdelen volledig zijn afgekoeld voordat u met de werkzaamheden begint. **KENNISGEVING:** Trek niet aan de kabelboom en oefen geen overmatige kracht uit wanneer u elektrische connectoren loskoppelt.**Intrekking:**


Raadpleeg de instructies - STIJF VOERTUIG, LUIK, UAZ SANITAIRE AUTO VOOR MEDISCHE DIENSTEN - Batterij - Ontkoppelen / verbinden (C) (37070)

BEELD

Afbeelding 1

OPERATIE BESCHRIJVING


1. Maak de kabel los van de bougiëtip.

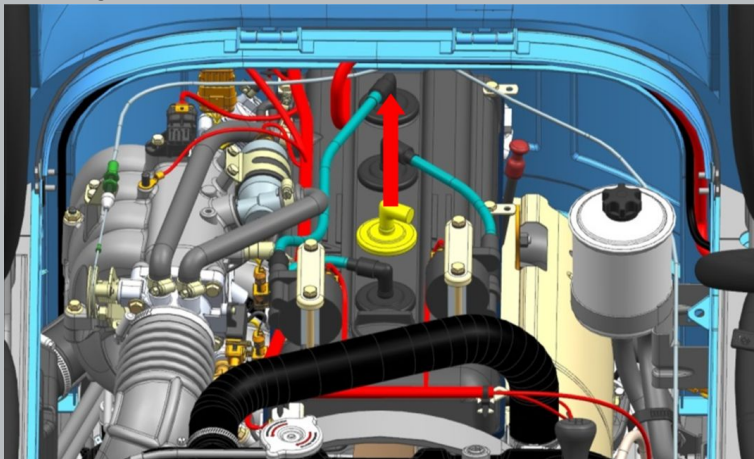

Afbeelding 2



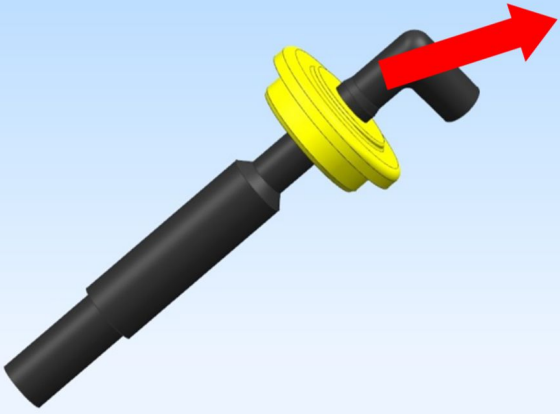

2. Verwijder de bougiëtip met afdichting.

3. Verwijder de verzegeling.




Afbeelding 3

Installatie:

-  **KENNISGEVING:** Inspecteer de tip op barsten, scheuren of andere schade voordat u deze installeert. Vervang indien defect.
-  **KENNISGEVING:** BRENG siliconenvet aan op de binnenkant van het handstuk voordat u het installeert.
-  **KENNISGEVING:** gebruik geen overmatige kracht bij het aansluiten van elektrische connectoren.
-  **KENNISGEVING:** Zorg er bij het aansluiten van elektrische connectoren voor dat ze stevig zijn bevestigd.

BEELD

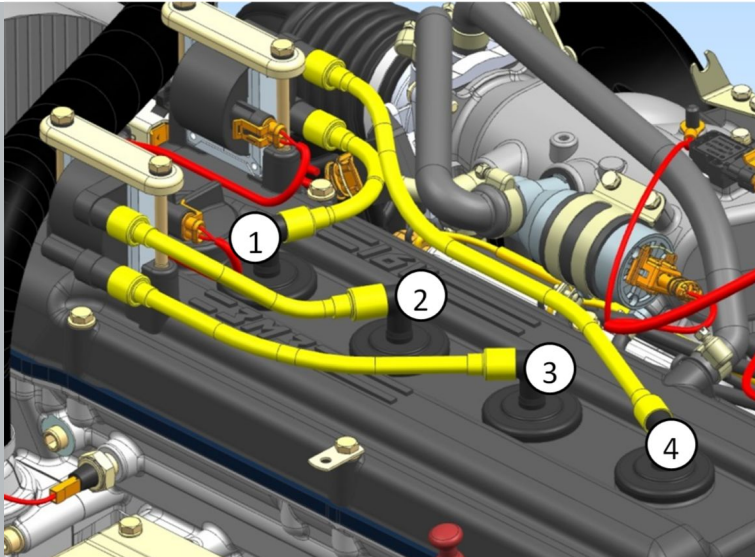

Afbeelding 1

OPERATIE BESCHRIJVING

1. Installeer hoogspanningskabels.
Let bij het installeren op de volgorde van het aansluiten van de draden.