

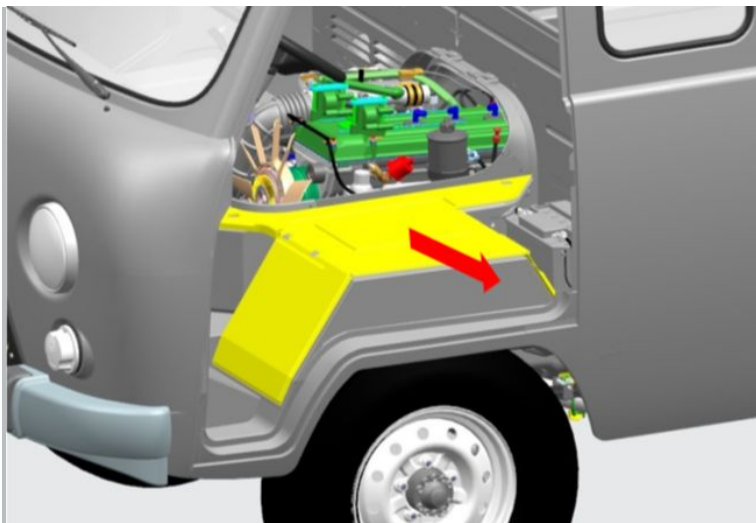
GELUIDSISOLATIE PAKKING SPATBORD RECHTS / LINKS - VERWIJDEREN / AANBRENGEN (C)**Nummer reparatie-instructies:**
82012**Naam reparatie-instructies:**
Geluidsisolatie pakking spatbord rechts / links - Verwijderen / Aanbrengen (C)**Geldt voor**
396295000044600
...**Model**
BUS**Productie periode**
alle**Wijziging**
Niet geselecteerd

 **OPMERKING:** Let er bij het uitvoeren van werkzaamheden op dat u de voorkant van de interieurdecoratie-elementen niet beschadigt.

Opname:

Raadpleeg de instructies - UAZ SANITAIRE AUTO VOOR MEDISCHE DIENSTEN - Montage motorkap - Demontage / Installatie (C) (84002)

Raadpleeg de instructies - UAZ SANITAIR VOERTUIG VOOR MEDISCHE DIENSTEN, BUS, BEGLAZING, HATCH, STABIEL VOERTUIG - Bestuurdersstoel / passagiersstoel - Uitbouwen/Inbouwen (S) (68012)

AFBEELDING

Afb 1

OPERATIE BESCHRIJVING:

1. Verwijder de geluiddempende pakking.

Installatie: