

MOTORKAPBESCHERMING (LINKS) - VERWIJDEREN / AANBRENGEN (C)

Nummer reparatie-
instructies:
84003Naam reparatie-instructies:
Motorkapbescherming (links) - Verwijderen / Aanbrengen (C)Geldt voor
396295000046000Model
BUSProductie periode
alleWijziging
Niet geselecteerd LET OP: Let er bij het uitvoeren van werkzaamheden op dat u de lak van de carrossiedelen niet beschadigt.

Opname:


Raadpleeg de instructies - UAZ SANITAIRE AUTO VOOR MEDISCHE DIENSTEN - Montage motorkap - Demontage / Installatie (C) (84002)

Raadpleeg de instructies - Gordelgesp bestuurder / voorpassagier - Uitbouwen/Inbouwen (C) (82009)

Raadpleeg de instructies - Power booster olietank - Verwijderen/Inbouwen (C) (34007)

Raadpleeg de instructies - Spatbord geluiddempende pakking rechts / links - Demontage / Installatie (C) (82012)

AFBEELDING

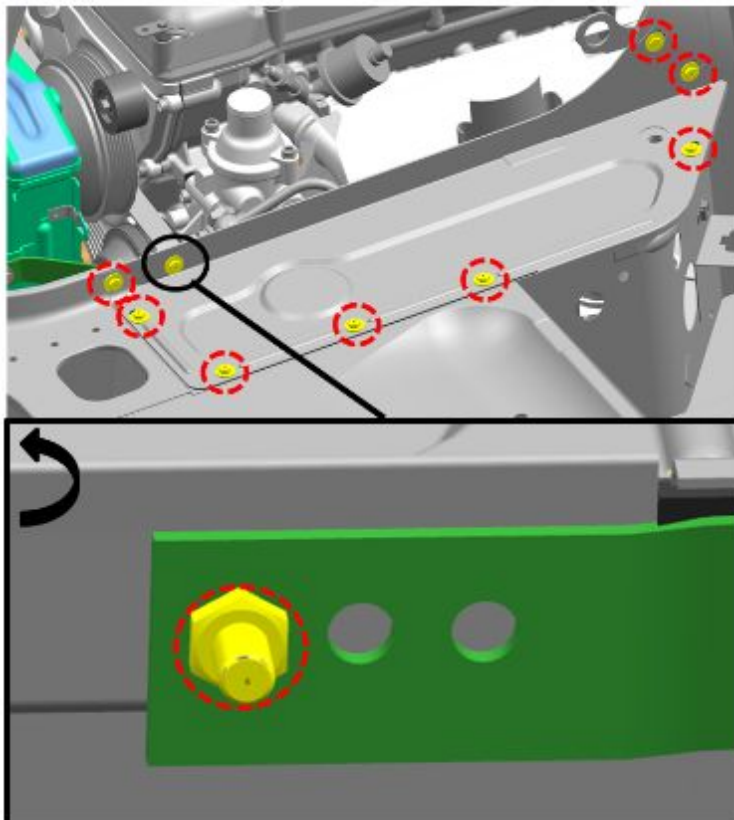


Afb 1

OPERATIE BESCHRIJVING:

1. Verwijder de bouten, moeren en ringen waarmee het motorkapschild is bevestigd.

S=10


aanhaalmoment- 7 N·m

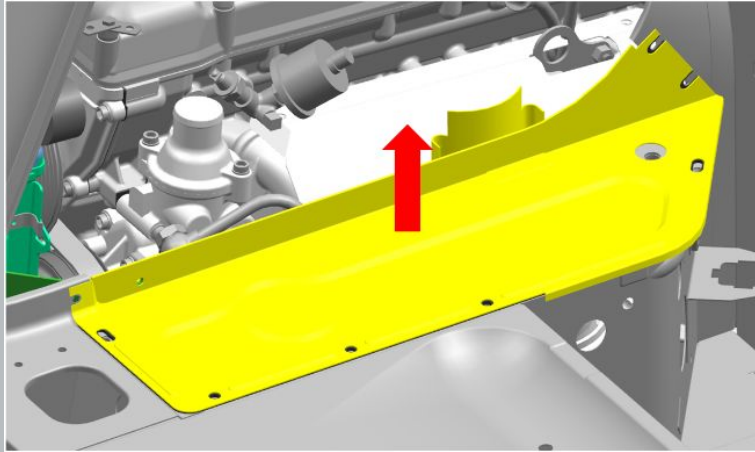

Afb 2

2. Verwijder het motorkapschild met de afdichting.

Installatie:

 **MELDING:** Vervang beschadigde onderdelen van het samenstel bij geconstateerde storingen.