


STUURWIEL - VERWIJDEREN / AANBRENGEN (C)**Reparatie-instructies
nummer**
34003**Naam reparatie-instructies**
Stuurwiel - verwijderen / aanbrengen (C)**Geldt voor**
UAZ 220695000046204
...**Model**
BUS**Productie periode**
allemaal**Wijziging**
niet geselecteerd**Algemene uitrusting**

Kunststof wig (spatel)

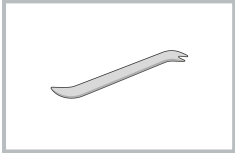

! **KENNISGEVING:** Let er bij het demonteren van onderdelen op dat u de oppervlakken van de onderdelen en bevestigingen niet beschadigt.


! **KENNISGEVING:** Beschadigde elementen en bevestigingsmiddelen moeten worden vervangen.

! **MELDING:** Zet bij het installeren het stuur in de stand die overeenkomt met de rechtlijnige beweging van de auto.

! **KENNISGEVING:** Haal de sleutel uit het contact voordat u het stuur verwijdert.

Intrekking:

Raadpleeg de instructies - STIJF VOERTUIG, LUIK, UAZ SANITAIRE AUTO VOOR MEDISCHE DIENSTEN - Batterij - Ontkoppelen / verbinden (C) (37070)

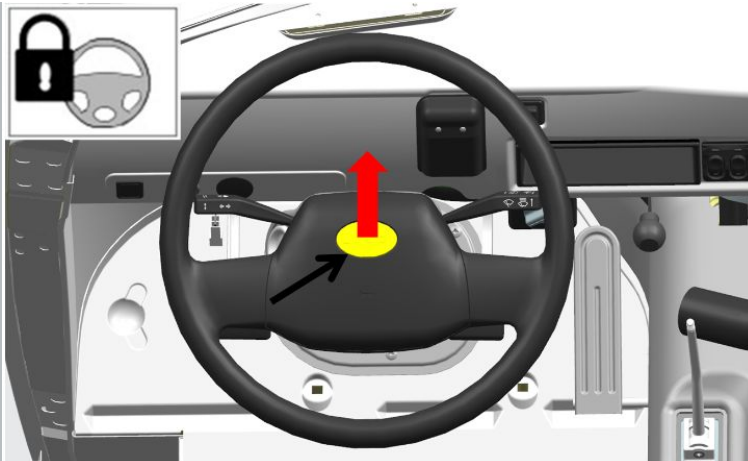BEELD

Afbeelding 1

OPERATIE BESCHRIJVING

1. Verwijder de afdekkap van de signaalschakelaar.




Afbeelding 2

2. Verwijder de stuurwielmoer.

S = 24

aanhaalmoment - 70 N · m

3. Draai de moer 2 slagen op de as.

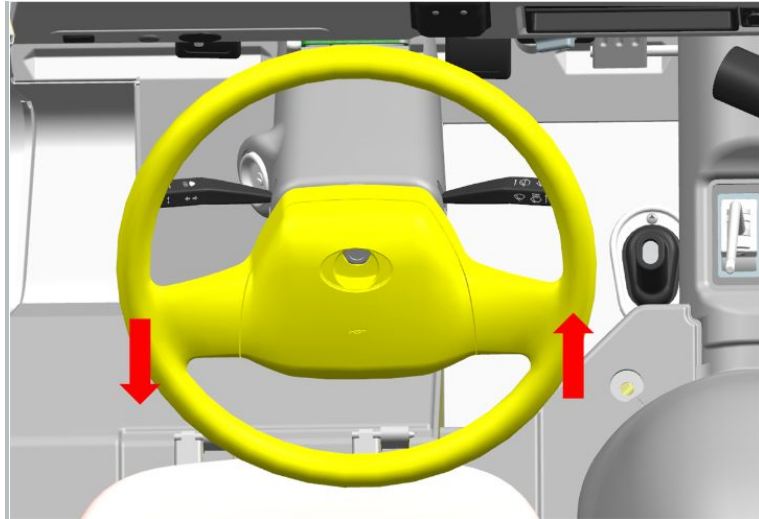

Afbeelding 3


4. Schuif het stuur van de spiebanen van de stoel.



Afbeelding 4


5. Draai de stuurwielmoer helemaal los.

6. Markeer de relatieve positie van het stuurwiel en de stuurkolomas.

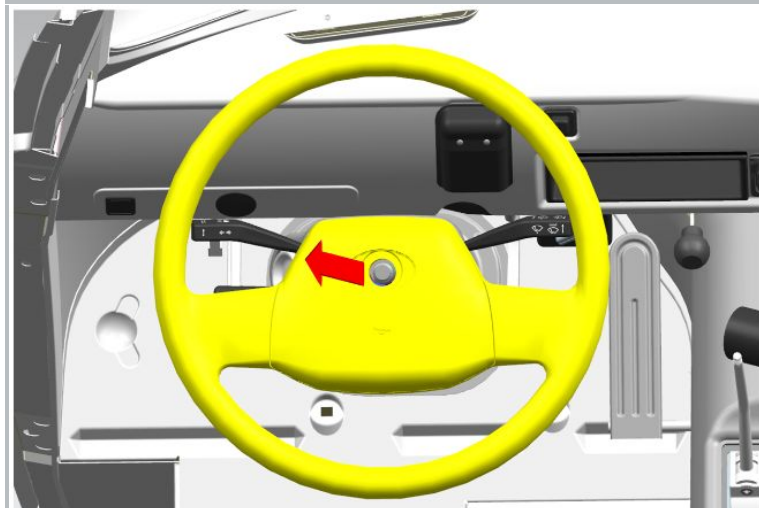

Afbeelding 5

7. Verwijder het stuur.

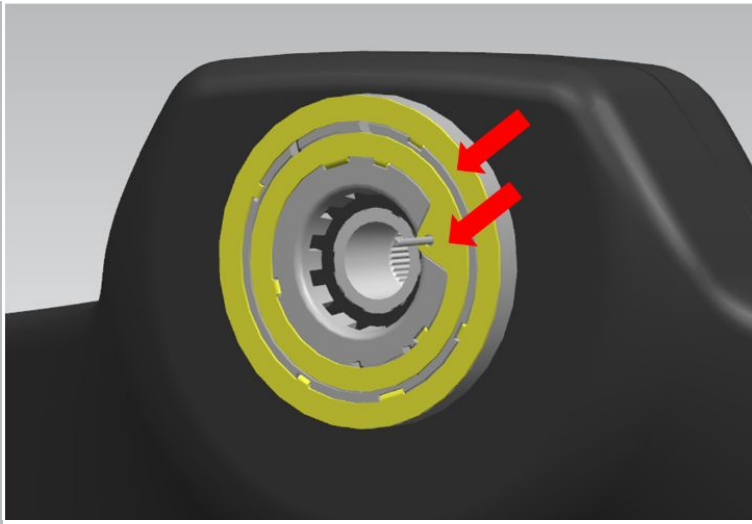

Afbeelding 1

1. Breng vet aan op het oppervlak van de sleepringen.

! MELDING: Zet bij het installeren het stuur in de positie die overeenkomt met de rechthoekige beweging van de auto, waarbij u de eerder aangebrachte markeringen in lijn brengt.

! MELDING: Controleer na installatie of de besturing goed werkt.

! MELDING: Controleer na montage of het geluidssignaal werkt.