

OLIETANK STUURBEKRACHTIGING - VERWIJDEREN / AANBRENGEN (C)

Nummer reparatie-instructies:
34007

Naam reparatie-instructies:
Olietank stuurbekrachting - Verwijderen / Aanbrengen (C)

Geldt voor
390995000048000
...

Model
BUS

Productie periode
alle

Wijziging
Niet geselecteerd

WAARSCHUWING: Hete olie op de huid kan brandwonden veroorzaken.


MELDING: Maak van tevoren een container klaar om de werkvloeistof uit de tank op te vangen.

MELDING: Voorkom dat er hydraulische vloeistof uit de slangen ontsnapt nadat ze zijn losgekoppeld van de tank.

Opname:

Raadpleeg de instructies - COMBI - Auto-installatie op lift (C) (00410)


AFBEELDING

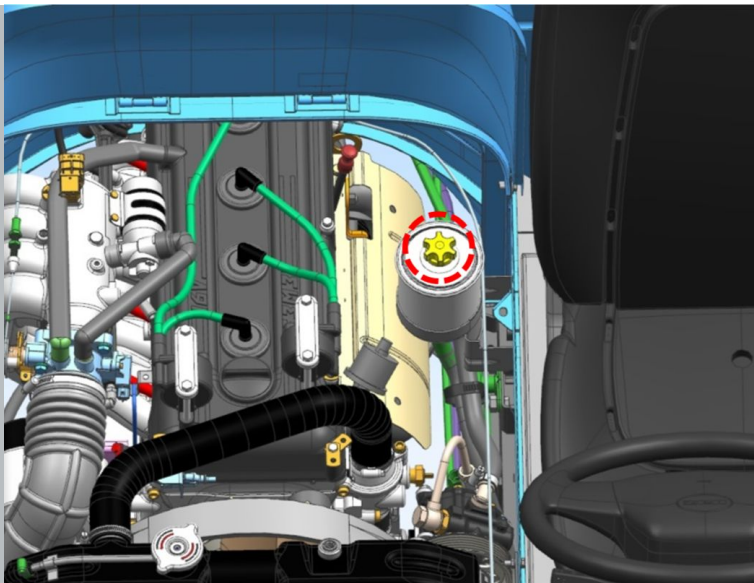

Afb 1

OPERATIE BESCHRIJVING:

1. Draai de moer met de O-ring van het olietankdeksel los.

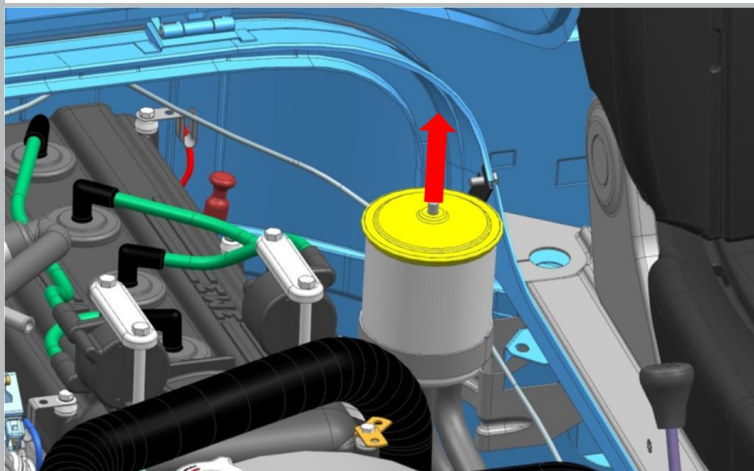

Afb 2

2. Verwijder het olietankdeksel met een pakking.




3. Maak de klem los. S=7
aanhaalmoment- 3 N·m

4. Verwijder de zuigslang van de tank.

5. Tap de olie uit de tank af.

6. Maak de klem los.
aanhaalmoment- 3 N·m

7. Verwijder de afvoerslang van de tank.

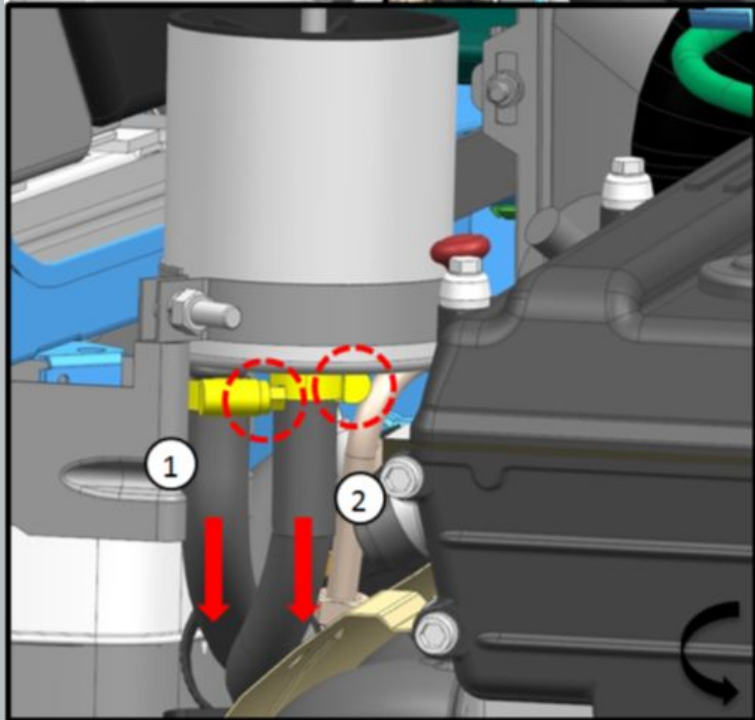

Afb 3




8. Maak de tankklem los.

S=12

aanhaalmoment- 14 N·m


9. Verwijder de tank.

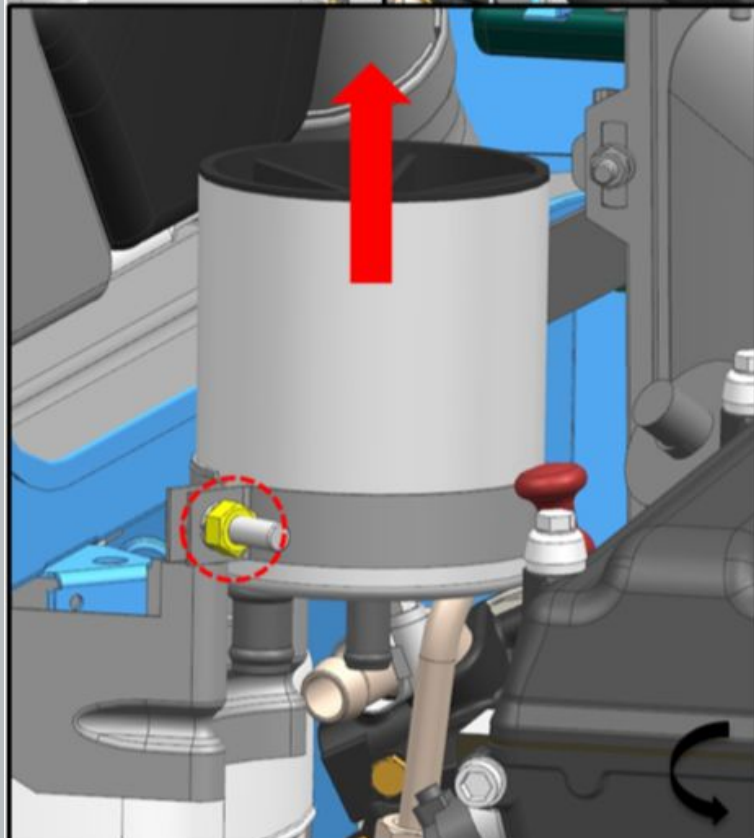

Afb 4

Installatie:

Raadpleeg de instructies - BUS, COMBI - Besturing - Ontluchtingssysteem (C) (00235)

 **MELDING:** Controleer na installatie of de besturing goed werkt.