

VOORPANEEL - VERWIJDEREN / INSTALLEREN (C)

Reparatie-instructies nummer 10016	Naam reparatie-instructies Voorpaneel - verwijderen / installeren (C)	Geldt voor 396295000044600 ...
Model BUS	Productie periode allemaal	Wijziging niet geselecteerd

⚠ WAARSCHUWING: Om brandwonden te voorkomen, dient u te wachten tot de motoronderdelen volledig zijn afgekoeld voordat u met de werkzaamheden begint.

⚠ WAARSCHUWING: Voer werkzaamheden alleen uit met stilstaande motor.

⚠ KENNISGEVING: Let er bij het uitvoeren van werkzaamheden op dat u de voorkant van de interieurelementen niet beschadigt.


Intrekking:

Raadpleeg de instructies - STIJF VOERTUIG, LUIK, UAZ SANITAIRE AUTO VOOR MEDISCHE DIENSTEN - Batterij - Ontkoppelen / verbinden (C) (37070)

Raadpleeg de instructies - ventilatorpoelie - verwijderen / opnieuw monteren (C) (13014)

Raadpleeg de instructies - BUS - Kleppendeksel - Verwijderen / opnieuw monteren (C) (10045)

BEELD

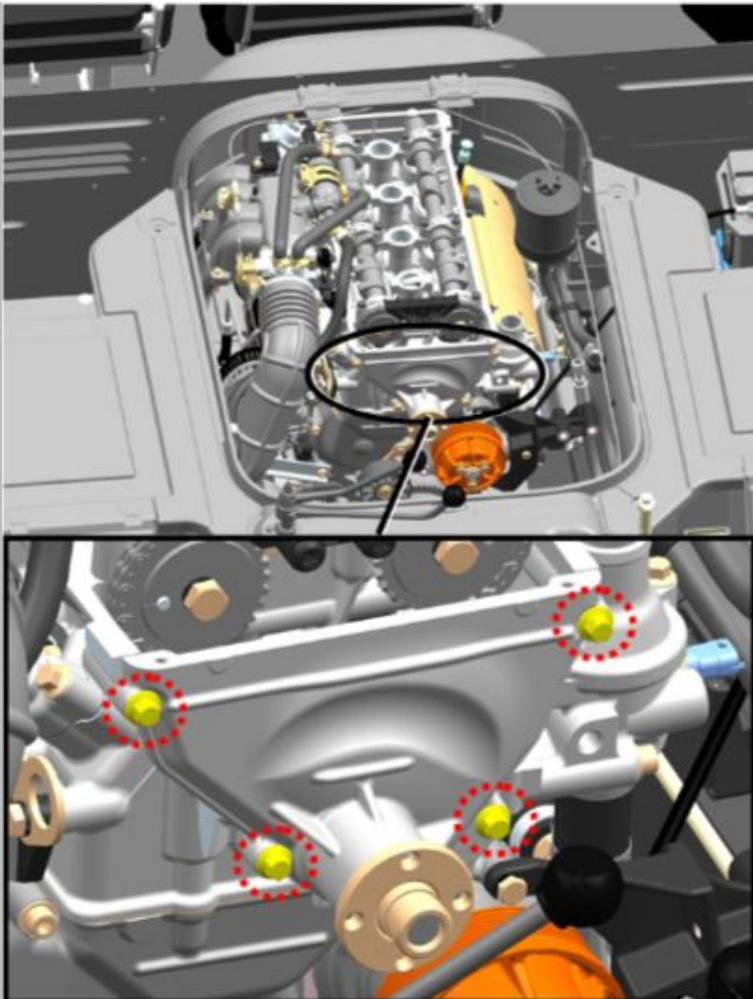


OPERATIE BESCHRIJVING

1. Verwijder de bouten waarmee het voorste cilinderkopdeksel is bevestigd.

S = 10

aanhaalmoment - 15 N · m

Afbeelding 1

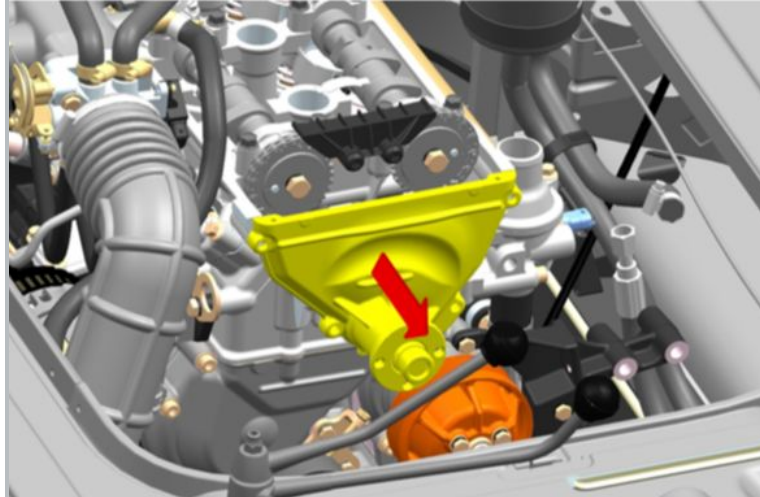

Afbeelding 2

2. Verwijder het deksel met pakking.

⚠ KENNISGEVING: hergebruik van de spacer is niet toegestaan.

Installatie: