

INLAATPIJP - VERWIJDERING / INSTALLATIE (C)

Nummer reparatie-instructies:
10046

Naam reparatie-instructies:
Inlaatpijp - Verwijdering / Installatie (C)

Geldt voor
396295000044600
...

Model
BUS

Productie periode
alle

Wijziging
Niet geselecteerd

⚠ WAARSCHUWING: Werk alleen met uitgeschakelde motor.

⚠ WAARSCHUWING: Wacht tot de motoronderdelen volledig zijn afgekoeld voordat u met de werkzaamheden begint, om brandwonden te voorkomen.

⚠ OPMERKING: Let er bij het uitvoeren van werkzaamheden op dat u de voorkant van de interieurdecoratie-elementen niet beschadigt.


Opname:

Raadpleeg de instructies - STABIEL VOERTUIG, HATCH, UAZ SANITAIRE AUTO VOOR MEDISCHE DIENSTEN - Batterij - Ontkoppelen/aansluiten (C) (37070)

Raadpleeg de instructies - Ontvanger - Demontage / Installatie (C) (10050)

Raadpleeg de instructies - Brandstofrail motor - Verwijderen/Inbouwen (C) (11005)

AFBEELDING

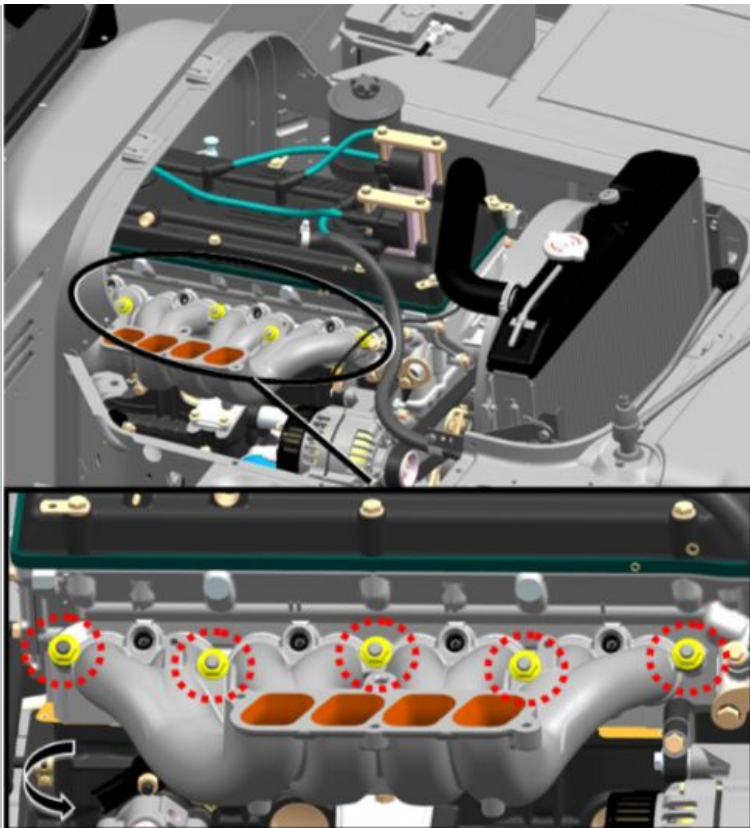


Afb 1

OPERATIE BESCHRIJVING:

1. Draai de moeren los waarmee de inlaatpijp aan de cilinderkop is bevestigd.

S=15

aanhaalmoment- 32 N·m

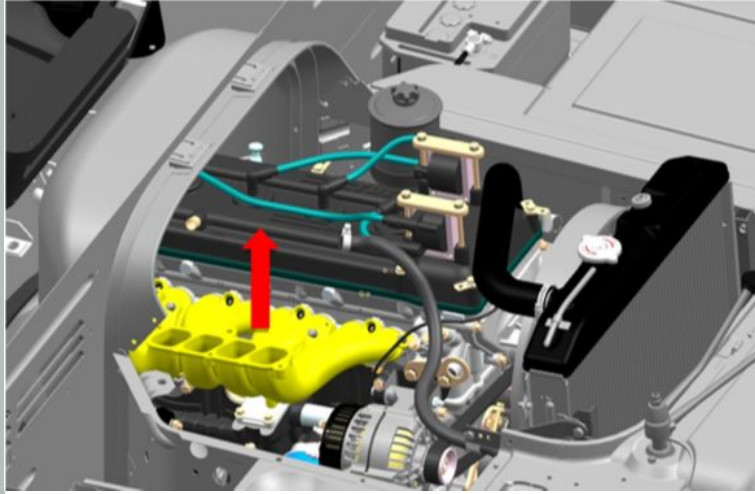

Afb 2


2. Verwijder de inlaatleiding met pakking.

⚠ MELDING: Hergebruik van de spacer is niet toegestaan.

Installatie:

⚠ KENNISGEVING: Voordat u de pakking van de inlaatleiding installeert, moet u deze verwijderen van vuil.

AFBEELDING

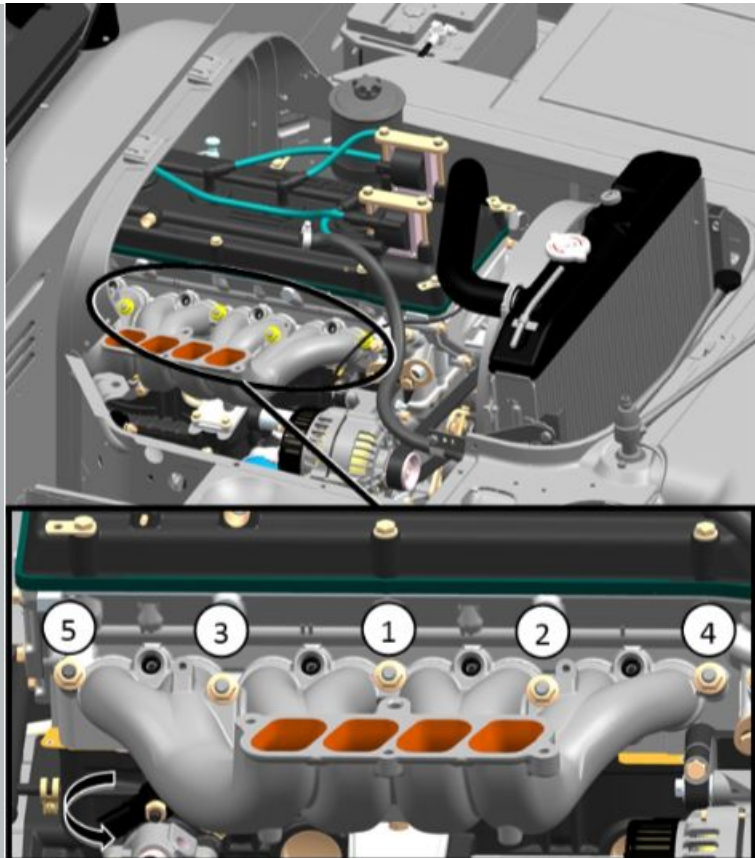

Afb 1

OPERATIE BESCHRIJVING:

1. Draai de moeren vast waarmee de inlaatpijp aan de cilinderkop is bevestigd.

S=15

aanhaalmoment- 32 N·m