



**THERMOSTAAT MET BEHUIZING - DEMONTAGE / INSTALLATIE (C)****Nummer reparatie-  
instructies:**  
13007**Naam reparatie-instructies:**  
Thermostaat met behuizing - Demontage / Installatie (C)**Geldt voor**  
396295000044600  
...**Model**  
BUS**Productie periode**  
alle**Wijziging**  
Niet geselecteerd

 **WAARSCHUWING:** Werk alleen met uitgeschakelde motor.

 **WAARSCHUWING:** Wacht tot de motoronderdelen volledig zijn afgekoeld voordat u met de werkzaamheden begint, om brandwonden te voorkomen.

 **WAARSCHUWING:** De koelvloeistof en zijn dampen zijn giftig.


 **MELDING:** Voor demontage dienen de motoronderdelen te worden ontdaan van vervuiling.

**Opname:**

Raadpleeg de instructies - STABIEL VOERTUIG, HATCH, UAZ SANITAIRE AUTO VOOR MEDISCHE DIENSTEN - Batterij - Ontkoppelen/aansluiten (C) (37070)

Raadpleeg de instructies - BUS - Koelsysteem - Vloeistof verversen (C) (00205)


Raadpleeg de instructies - BUS - Toevoerslang - Demontage / Hermontage (C) (13004)

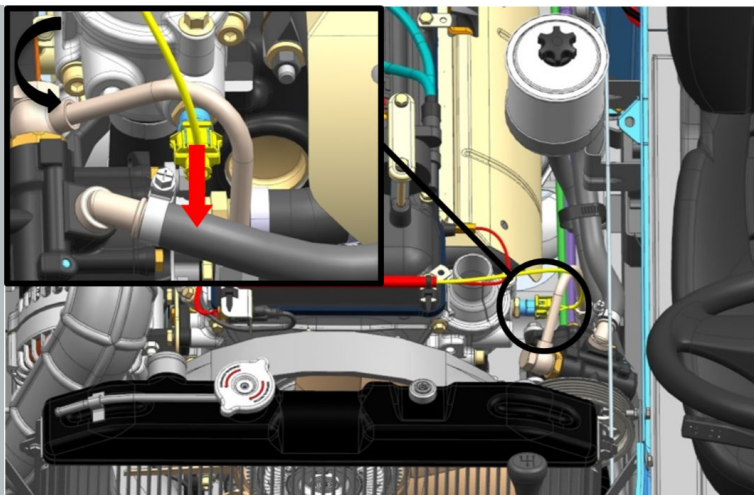**AFBEELDING**

Afb 1


**OPERATIE BESCHRIJVING:**

1. Koppel de kabelboomconnectoren los van de sensoren op het thermostaathuis.

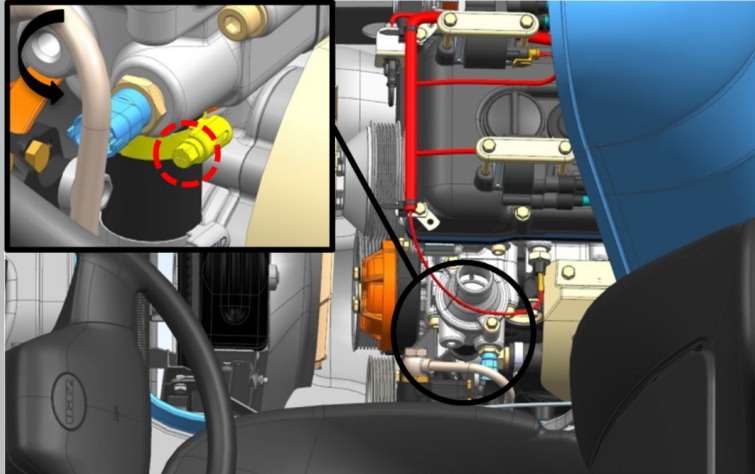


Afb 2

2. Maak de klem los. S=7  
aanhaalmoment- 5 N·m

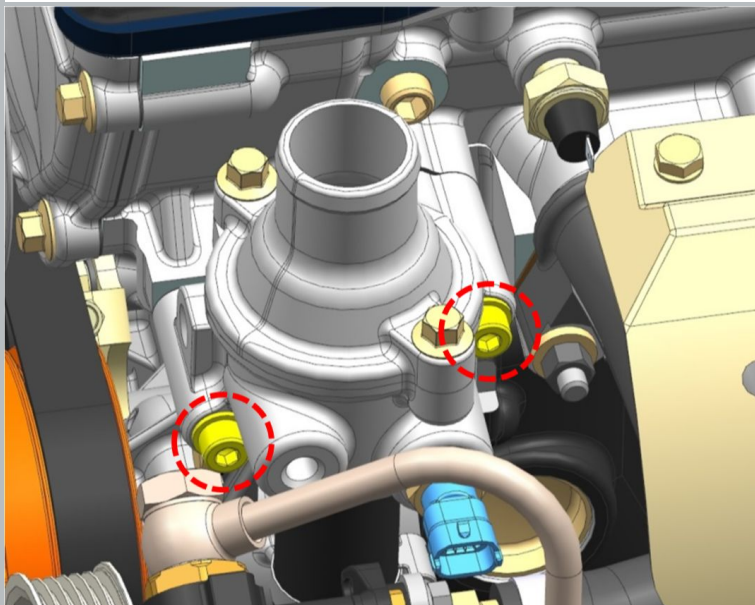


Afb 3

3. Draai de schroeven los waarmee het thermostaathuis is bevestigd.  
SW=6  
aanhaalmoment- 22 N·m

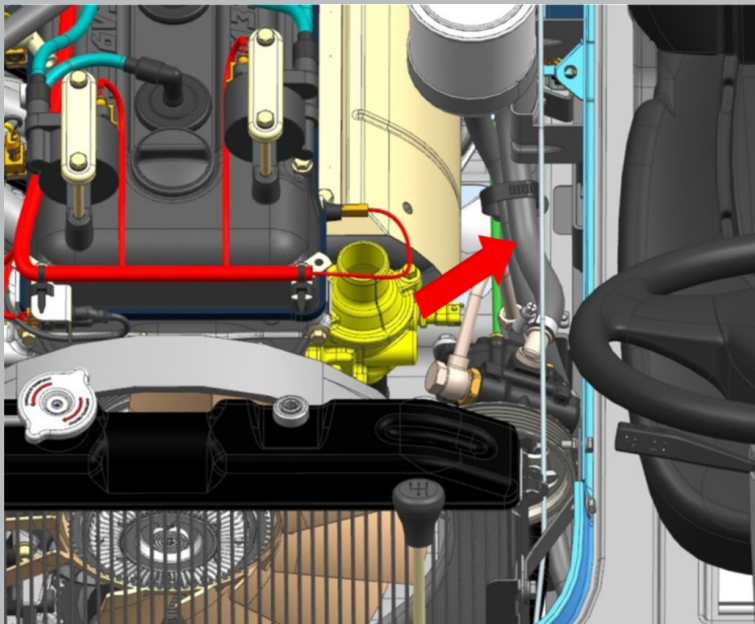

Afb 4

4. Verwijder de thermostaat met de behuizing.

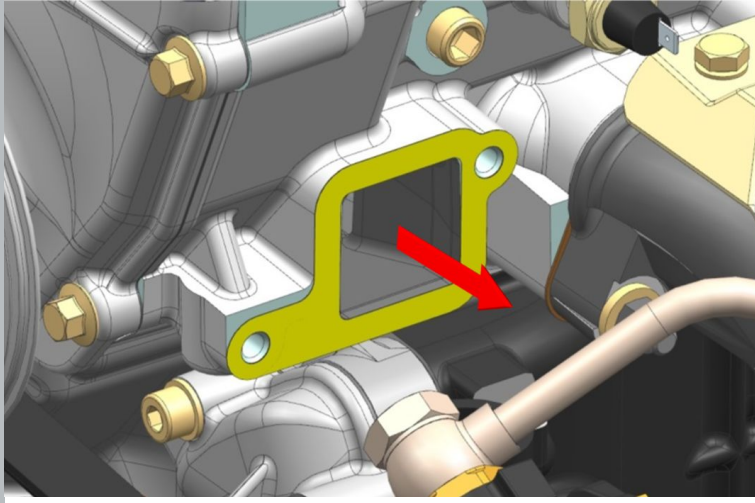

Afb 5

5. Verwijder de pakking van het thermostaathuis.

**⚠ MELDING:** Hergebruik van de spacer is niet toegestaan.

## Installatie:

**⚠ MELDING:** Gebruik geen overmatige kracht bij het aansluiten van elektrische connectoren.

**⚠ MELDING:** Controleer na het aansluiten van de elektrische connectoren of ze goed vastzitten.

**⚠ MELDING:** Controleer na montage en vullen met koelvloeistof of de aansluitingen goed vast zitten.