

SPANROL - DEMONTAGE / INSTALLATIE (C)**Nummer reparatie-
instructies:**
13016**Naam reparatie-instructies:**
Spanrol - Demontage / Installatie (C)**Geldt voor**
SPANNINGSROL**Model**
BUS**Productie periode**
alle**Wijziging**
Niet geselecteerd **WAARSCHUWING:** Werk alleen met uitgeschakelde motor. **WAARSCHUWING:** Wacht tot de motor en machineonderdelen volledig zijn afgekoeld voordat u met de werkzaamheden begint, om brandwonden te voorkomen. **OPMERKING:** Let er bij het uitvoeren van werkzaamheden op dat u de voorkant van de interieurdecoratie-elementen niet beschadigt.**Opname:**


Raadpleeg de instructies - STABIEL VOERTUIG, HATCH, UAZ SANITAIRE AUTO VOOR MEDISCHE DIENSTEN - Batterij - Ontkoppelen/aansluiten (C) (37070)

Raadpleeg de instructies - COMBI - Auto-installatie op lift (C) (00410)

Raadpleeg de instructies - UAZ SANITAIRE AUTO VOOR MEDISCHE DIENSTEN - Ventilator aandrijfkoppeling - Demontage / Installatie (C) (13011)

Raadpleeg de instructies - BUS - Aandrijfriem accessoire - Verwijderen / Inbouwen (C) (13013)


AFBEELDING**OPERATIE BESCHRIJVING:**

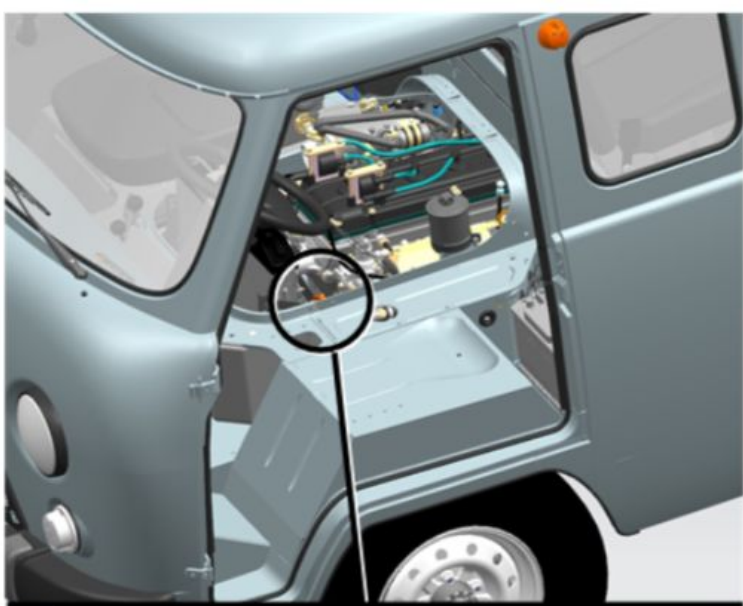


1. Draai de bout los met een ring waarmee de spanrol is bevestigd.

S=12

aanhaalmoment- 16 N·m

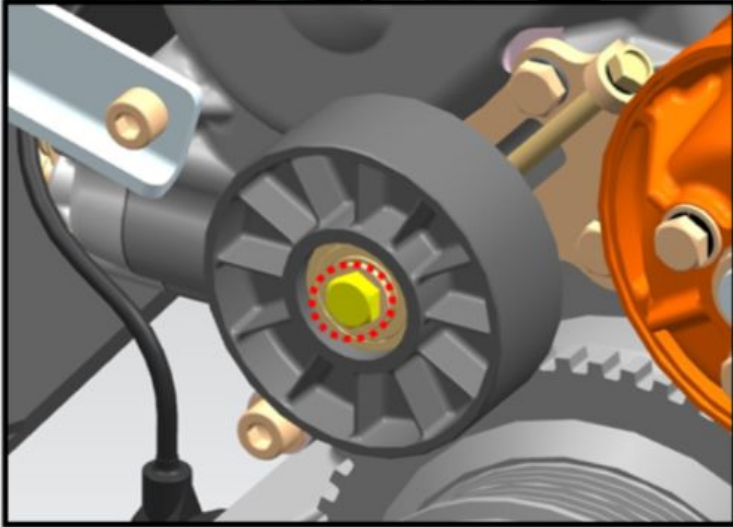

Afb 1

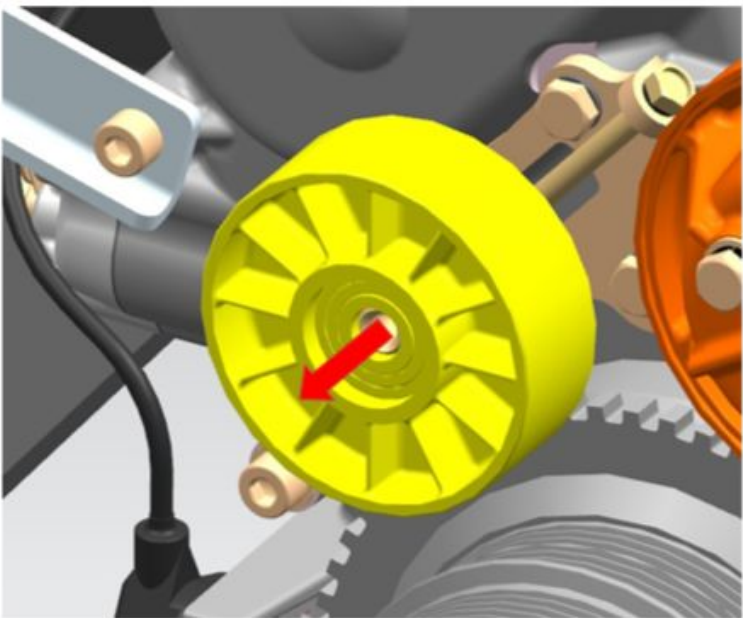

Afb 2

2. Verwijder de spanrol.

Installatie: