


**ACCUKABEL NAAR AARDE - VERWIJDEREN/INSTALLEREN (C)****Nummer reparatie-instructies:**  
37048**Naam reparatie-instructies:**  
Accukabel naar aarde - Verwijderen/Installeren (C)**Geldt voor**  
396295000044600  
...**Model**  
BUS**Productie periode**  
alle**Wijziging**  
Niet geselecteerd

 **MELDING:** Beschadigde elementen en bevestigingsmiddelen moeten worden vervangen.

 **LET OP:** Let er bij het uitvoeren van werkzaamheden op dat u de lak van de carrossiedelen niet beschadigt.

**Opname:**


Raadpleeg de instructies - STABIEL VOERTUIG, HATCH, UAZ SANITAIRE AUTO VOOR MEDISCHE DIENSTEN - Batterij - Ontkoppelen/aansluiten (C) (37070)

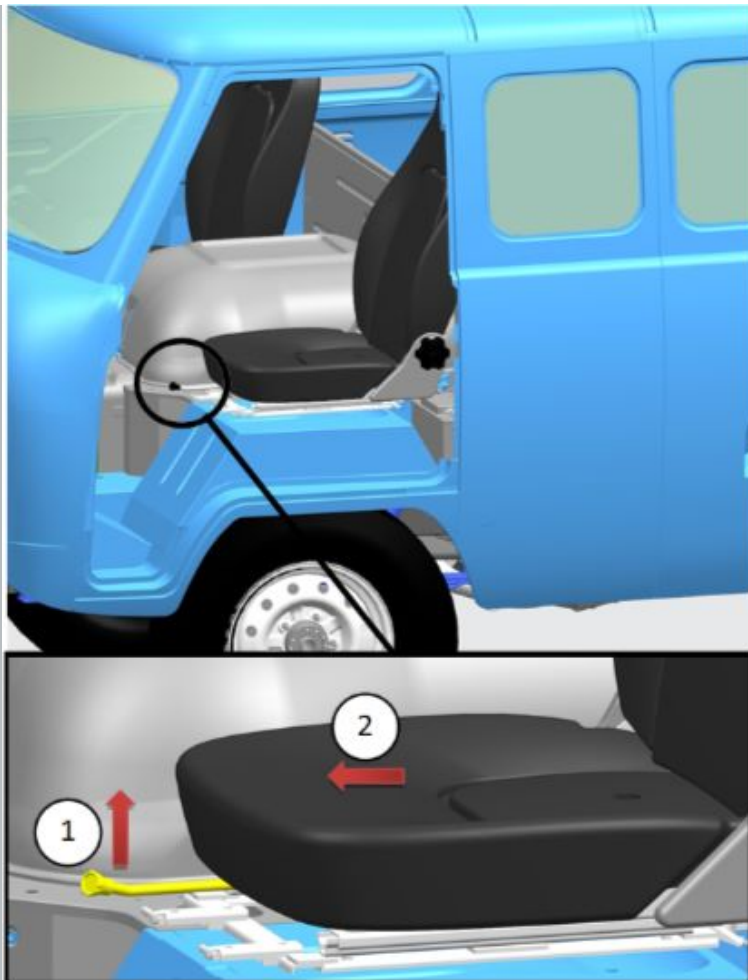**AFBEELDING**

Afb 1

**OPERATIE BESCHRIJVING:**


1. Zet de stoel in de voorste stand.

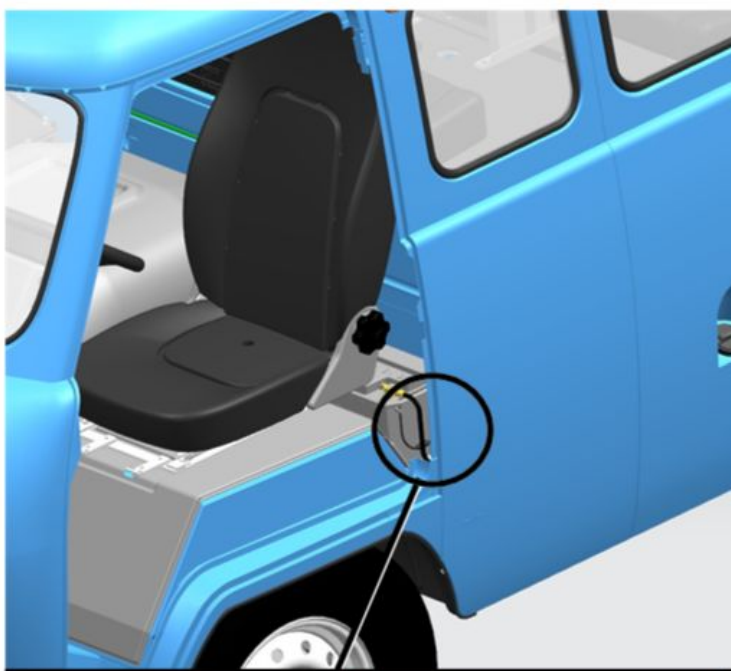


2. Draai de moer en de ring los waarmee de aardedraad aan het huis is bevestigd.

S=13

aanhaalmoment- 20 N·m

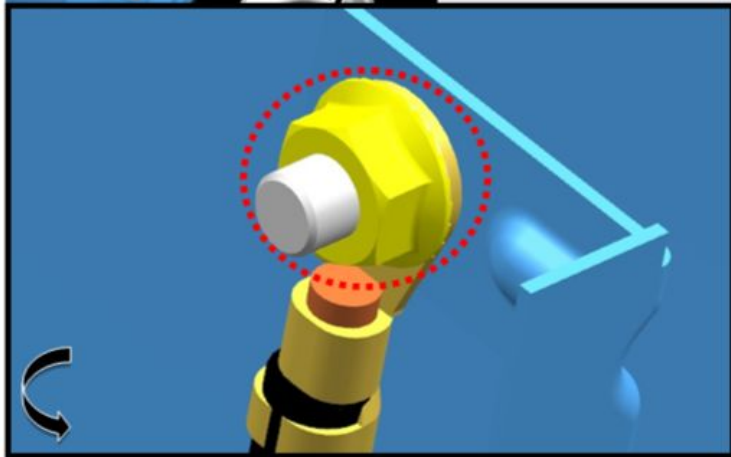


Afb 2

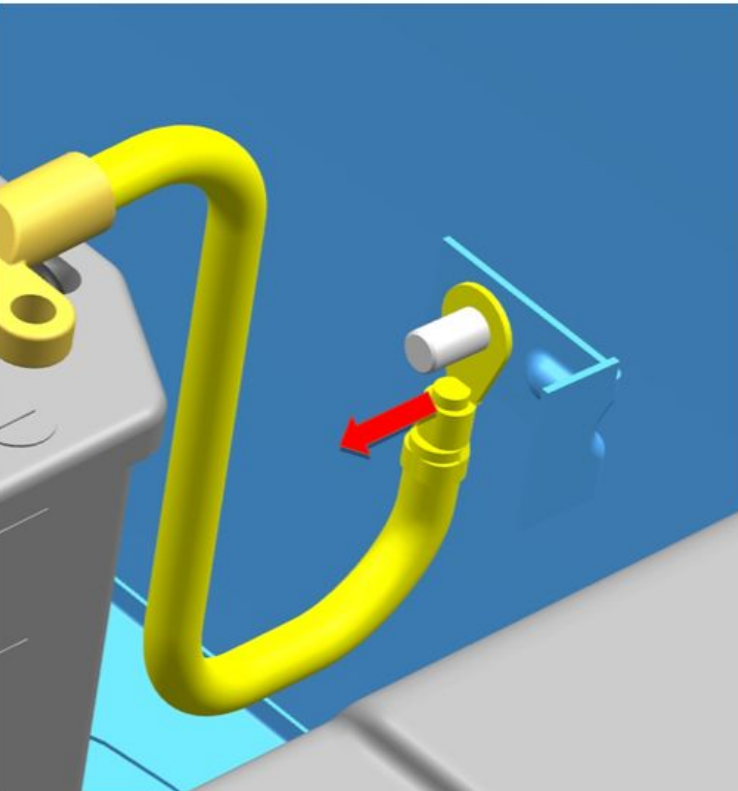


Afb 3

3. Verwijder de aardingsdraad.

## Installatie:

 **MELDING:** Zorg er bij het aansluiten van elektrische connectoren voor dat ze goed vastzitten.

 **MELDING: Controleer na het voltooien van de handeling de werking van de elektrische apparatuur.**