

BESTUURDER- / VOORPASSAGIERSSTOEL - VERWIJDEREN / INSTALLEREN (C)

Reparatie-instructies
nummer
68012

Naam reparatie-instructies
Bestuurder- / voorpassagiersstoel - verwijderen / installeren (C)

Geldt voor
396295000044600
...

Model
BUS

Productie periode
allemaal

Wijziging
niet geselecteerd


! KENNISGEVING: Let er bij het verwijderen van de stoel op dat u de stoelankers en de bekleding van de bekleding niet beschadigt.

! KENNISGEVING: Als er fouten worden gevonden, moeten de beschadigde onderdelen van het samenstel worden vervangen.

Intrekking:

Raadpleeg de instructies - UAZ SANITAIR VOERTUIG VOOR MEDISCHE DIENSTEN, COMBI, VASTE VOERTUIG - Batterij - Ontkoppelen / verbinden (C) (37070)

BEELD

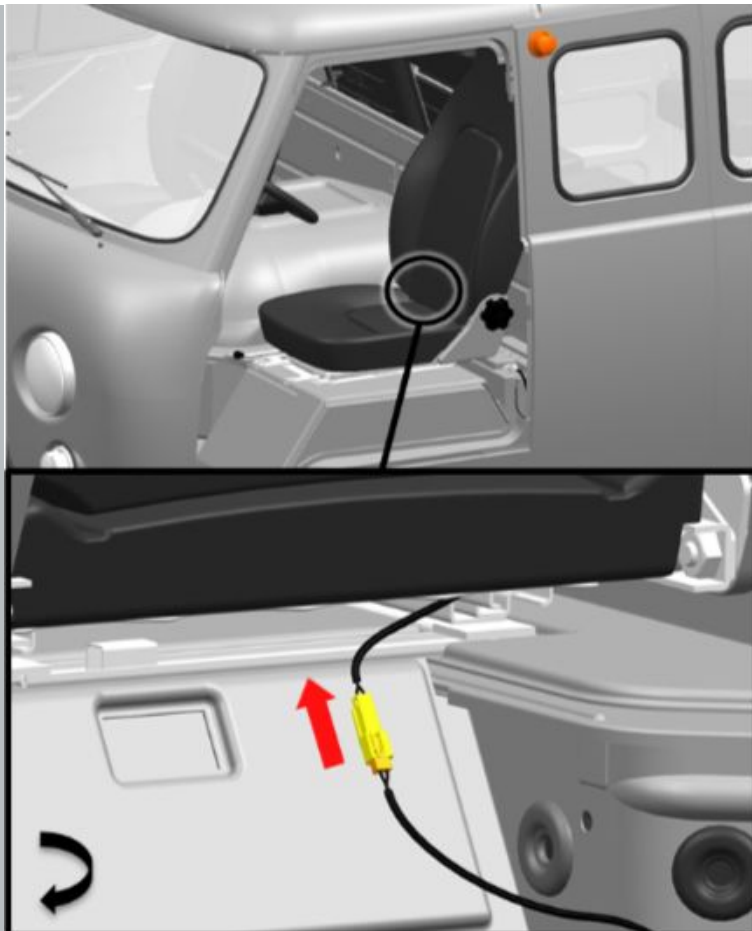


Afbeelding 1

OPERATIE BESCHRIJVING

1. Koppel de connector van de stoelverwarming los van de bedrading.



2. Draai de vleugelmoer van de stoel los.
aanhaalmoment - 5 N · m

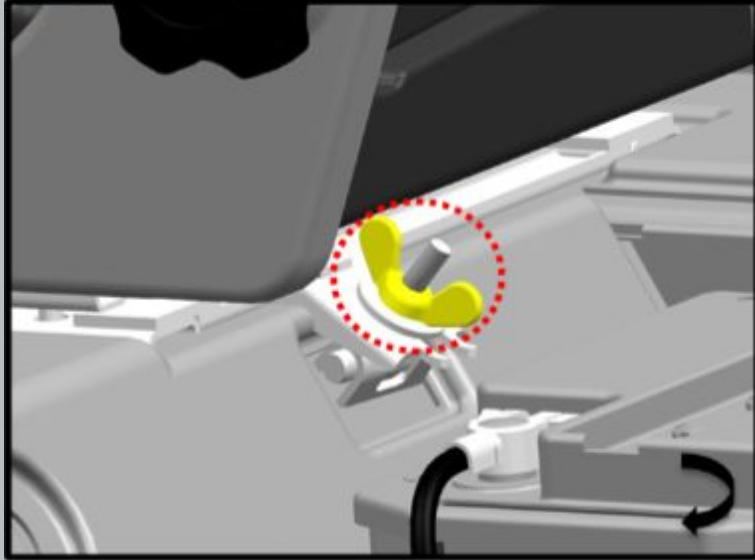


Afbeelding 2



3. Zet de stoel hoger.

4. Maak de zittingscharnieren los van de carrosseriesteun.

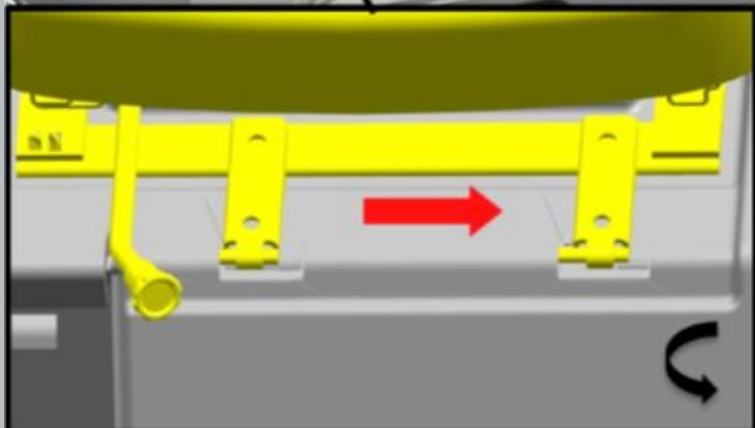

Afbeelding 3

5. Verwijder de stoel.



Afbeelding 4

Installatie: