


BOUGIES - VERWIJDEREN / AANBRENGEN (C)Nummer reparatie-
instructies:
37005Naam reparatie-instructies:
Bougies - Verwijderen / Aanbrengen (C)Geldt voor
396295000044600
...Model
BUSProductie periode
alleWijziging
Niet geselecteerd**Algemene uitrusting**

Bougiesleutel

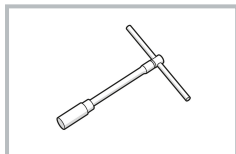

WAARSCHUWING: Werk alleen met uitgeschakelde motor.


WAARSCHUWING: Wacht tot de motoronderdelen volledig zijn afgekoeld voordat u met de werkzaamheden begint, om brandwonden te voorkomen.

MELDING: Blaas voor het uitvoeren van de handeling de kaars goed uit met perslucht om vreemde deeltjes te verwijderen.

Opname:

Raadpleeg de instructies - STABIEL VOERTUIG, HATCH, UAZ SANITAIRE AUTO VOOR MEDISCHE DIENSTEN - Batterij - Ontkoppelen/aansluiten (C) (37070)

Raadpleeg de instructies - Draaduiteinde - Verwijderen / Opnieuw aanbrengen (C) (37007)

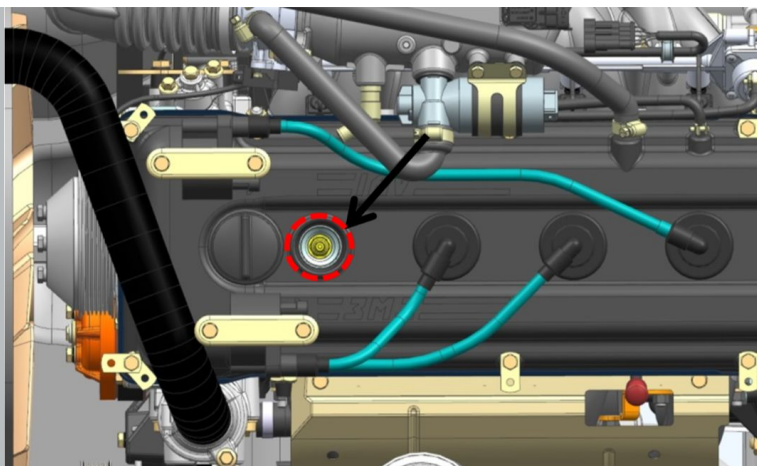AFBEELDING

Afb 1

OPERATIE BESCHRIJVING:

1. Verwijder de bougie met afdichtringen.

S=16

aanhaalmoment- 25 N·m

Installatie:

MELDING: Controleer de elektrodenafstand voor installatie. De spleet moet 0,70 ... 0,85 mm zijn.

KENNISGEVING: BRENG siliconenvet aan op de binnenkant van het handstuk voordat u de spoel installeert.

LET OP: Om te voorkomen dat de bougie uit de schroefdraad wordt geschroefd, moet u eerst de bougie met enige moeite indraaien en pas daarna met het vereiste aanhaalmoment vastdraaien.



MELDING: Start na installatie de motor en controleer of de elektrische apparatuur goed werkt.