


**DRAAD VAN MOTOR NAAR MASSA - VERWIJDEREN/INSTALLEREN (C)****Nummer reparatie-instructies:**  
37076**Naam reparatie-instructies:**  
Draad van motor naar massa - Verwijderen/Installeren (C)**Geldt voor**  
396295000044600  
...**Model**  
BUS**Productie periode**  
alle**Wijziging**  
Niet geselecteerd

 **WAARSCHUWING:** Werk alleen met uitgeschakelde motor.


 **WAARSCHUWING:** Wacht tot de motoronderdelen volledig zijn afgekoeld voordat u met de werkzaamheden begint, om brandwonden te voorkomen.

 **MELDING:** Beschadigde elementen en bevestigingsmiddelen moeten worden vervangen.

 **LET OP:** Let er bij het uitvoeren van werkzaamheden op dat u de lak van de carrosseriedelen niet beschadigt.

**Opname:**

Raadpleeg de instructies - STABIEL VOERTUIG, HATCH, UAZ SANITAIRE AUTO VOOR MEDISCHE DIENSTEN - Batterij - Ontkoppelen/aansluiten (C) (37070)

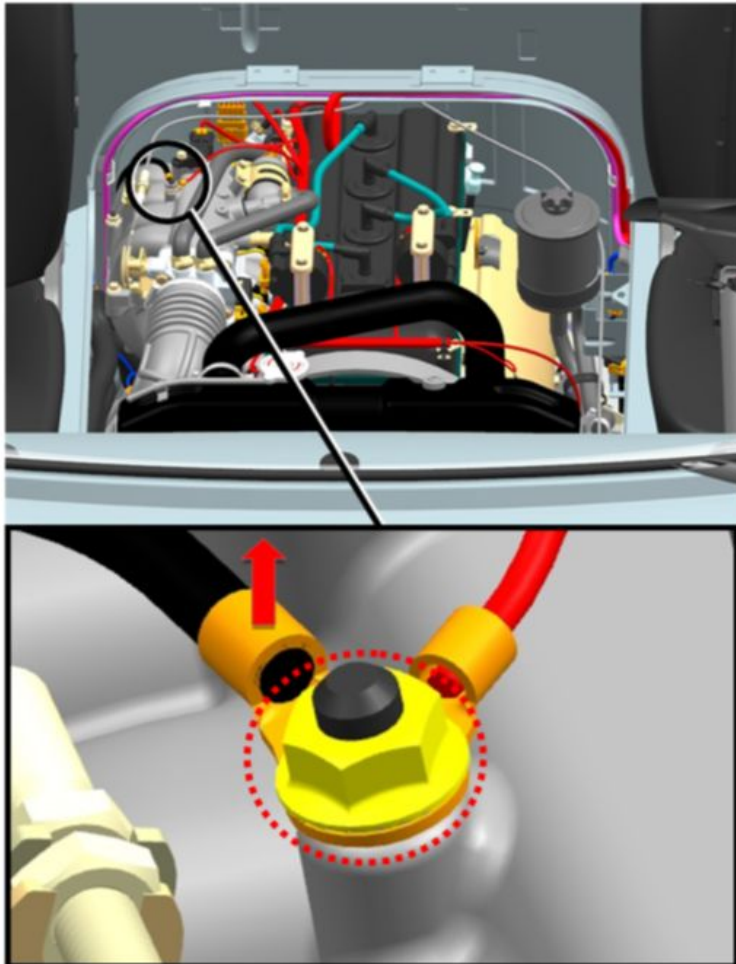**AFBEELDING**

Afb 1


**OPERATIE BESCHRIJVING:**

1. Draai de moer en de ring los waarmee de aardingsdraad aan de ontvanger is bevestigd.

S=13

aanhaalmoment- 15 N·m

2. Verwijder het aarddraadringcontact.

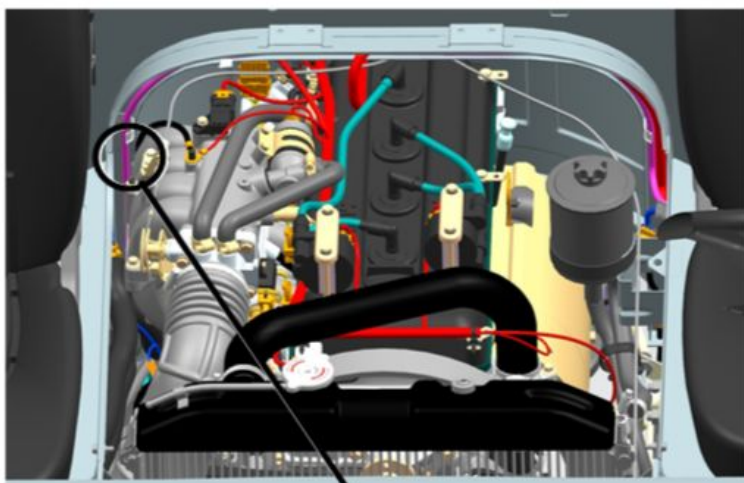


3. Draai de bout, moer en ringen los waarmee de aardingsdraad aan de vloerdwarsbalk is bevestigd.

S=10

aanhaalmoment- 10 N·m


4. Verwijder de aardingsdraad.

Let bij het verwijderen van de draad op de aanwezigheid van een ring tussen het ringcontact en de vloerdwarsbalk.

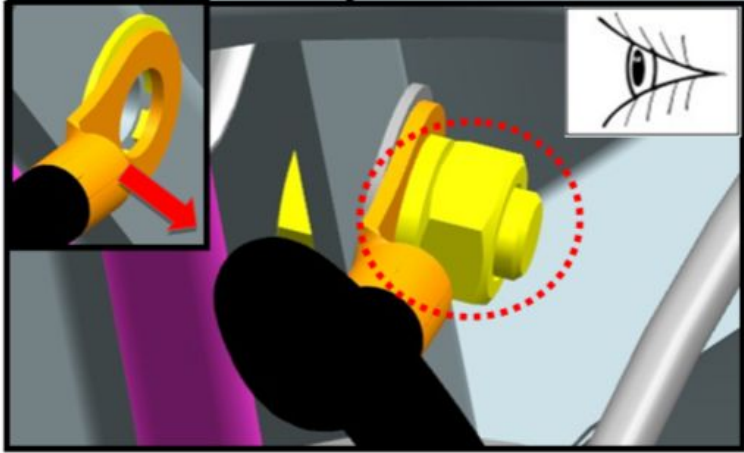

Afb 2

## Installatie:

 **MELDING:** Zorg er bij het aansluiten van elektrische connectoren voor dat ze goed vastzitten.

 **MELDING:** Controleer na het voltooien van de handeling de werking van de elektrische apparatuur.